


AIRE DE STATIONNEMENT
Parking areas

MARSEILLE PROVENCE

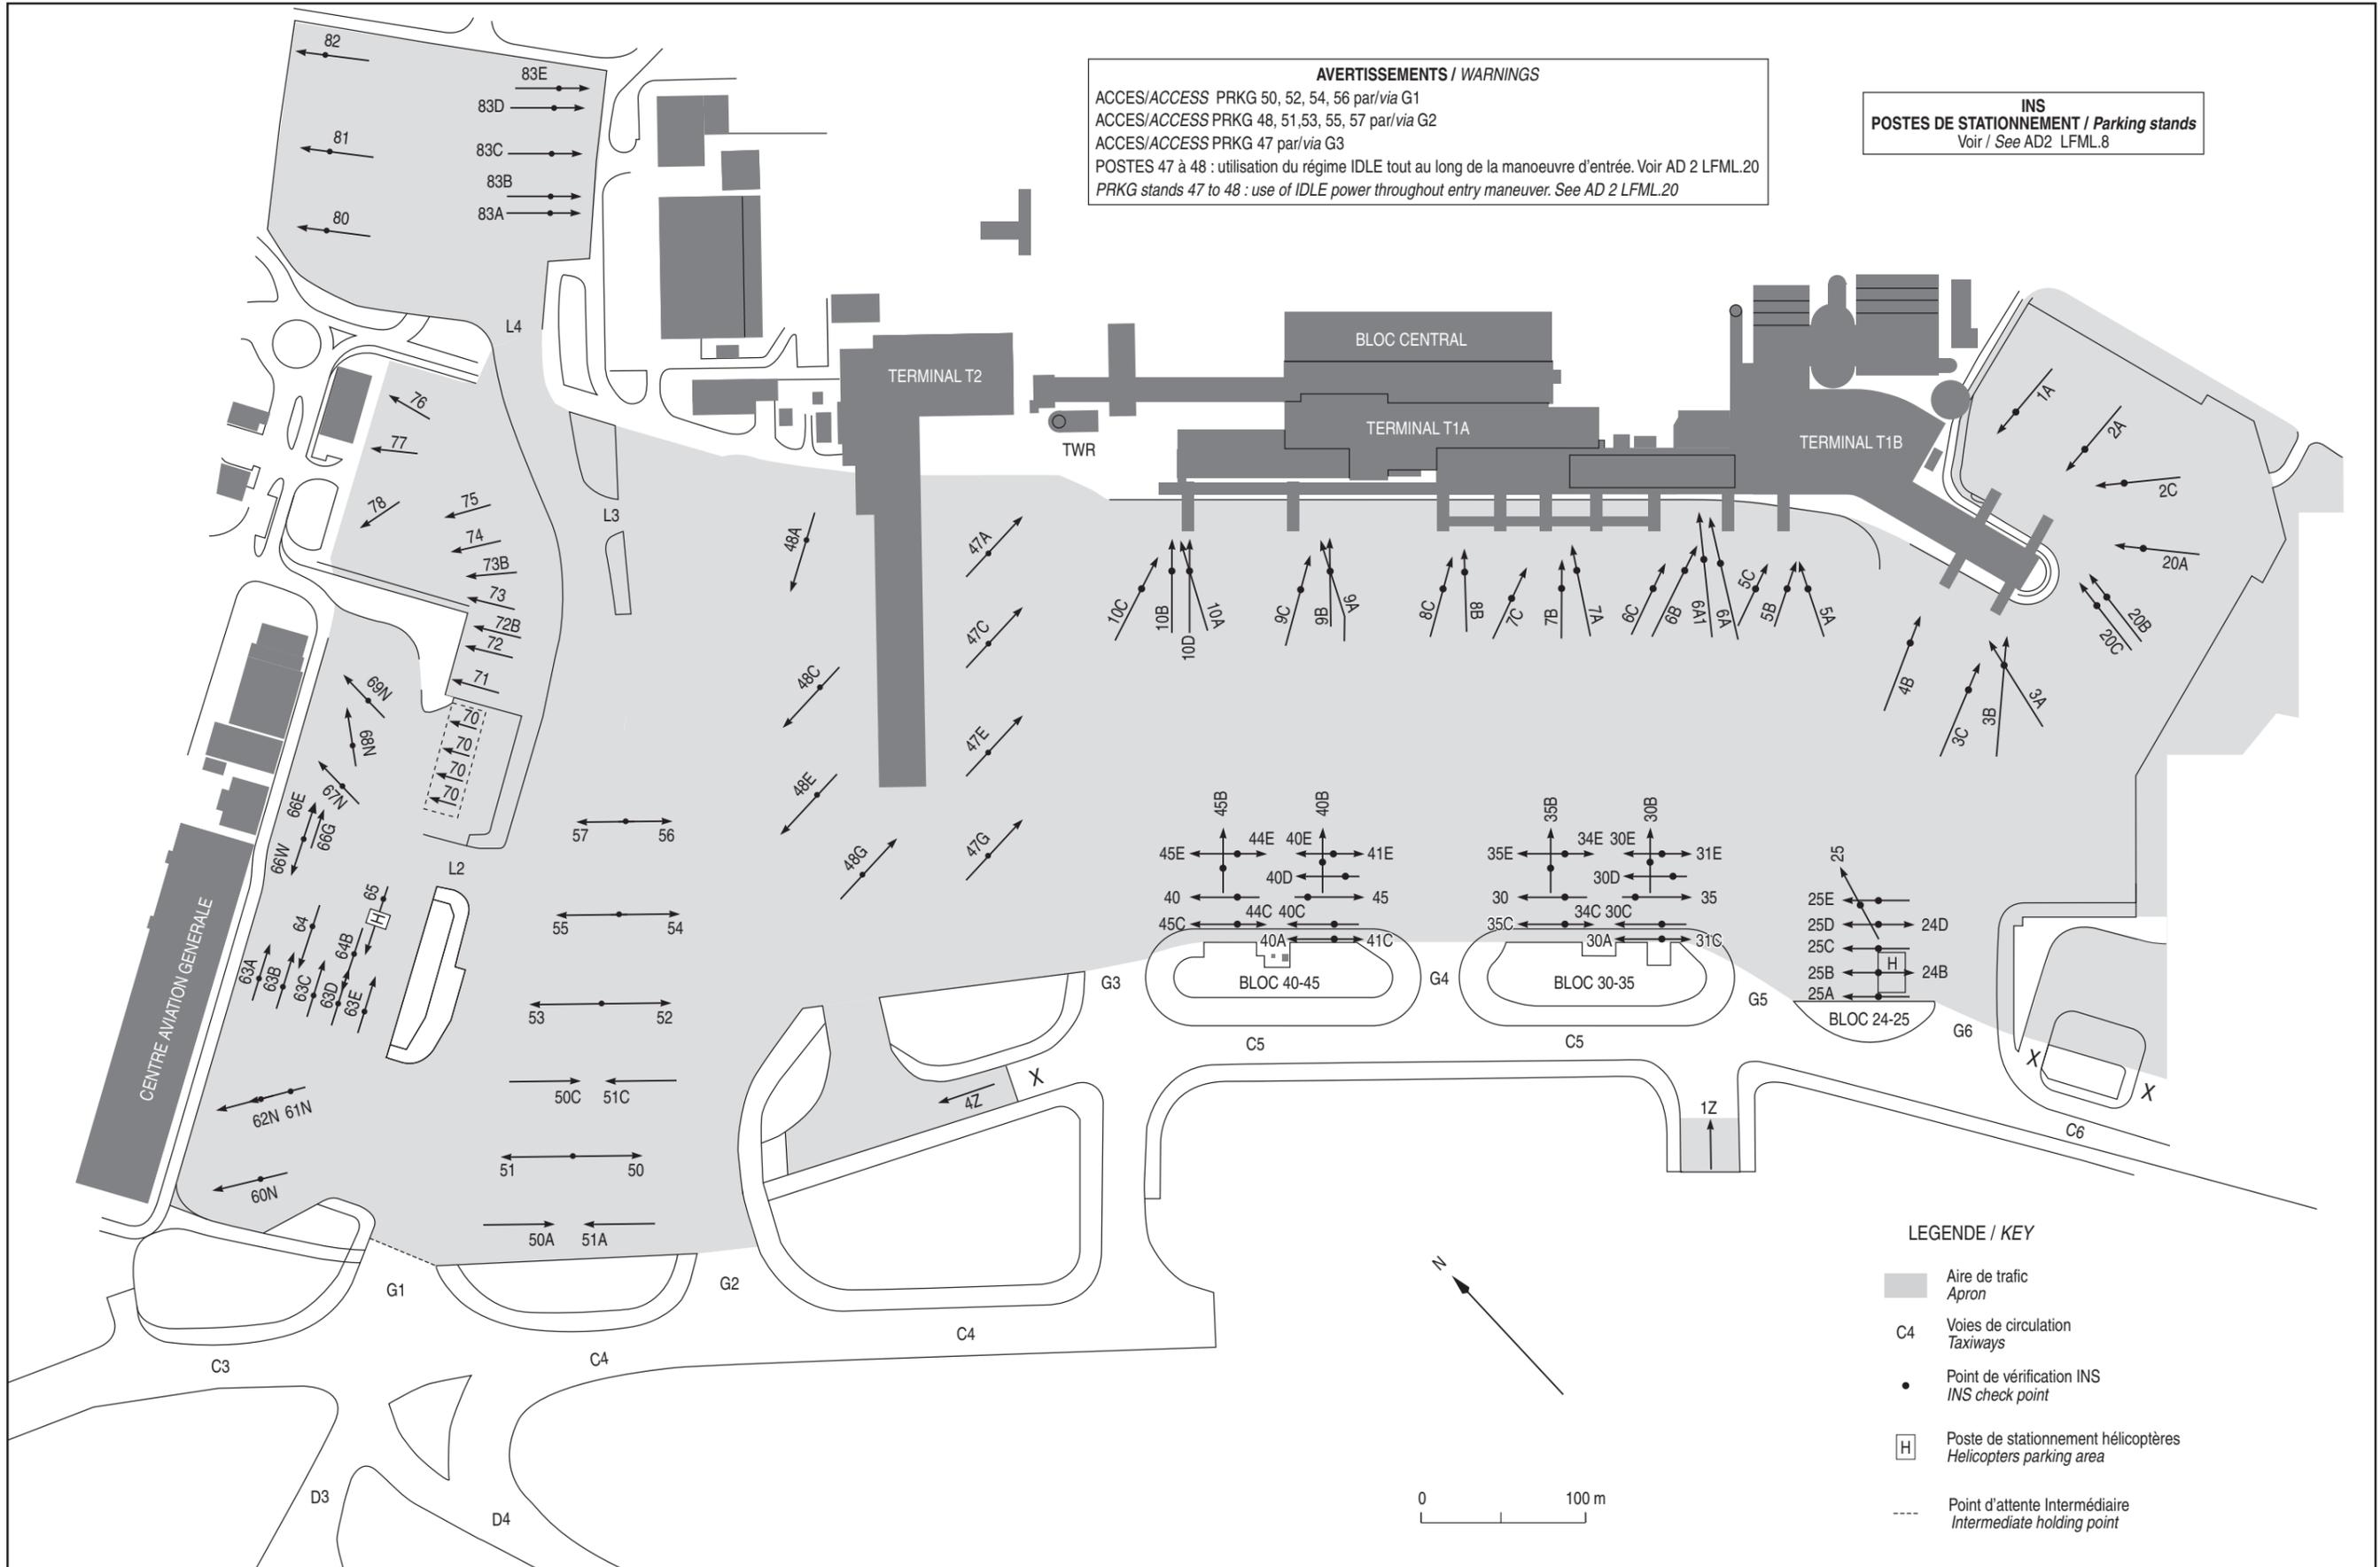

AVERTISSEMENTS / WARNINGS
 ACCES/ACCESS PRKG 50, 52, 54, 56 par/via G1
 ACCES/ACCESS PRKG 48, 51, 53, 55, 57 par/via G2
 ACCES/ACCESS PRKG 47 par/via G3
 POSTES 47 à 48 : utilisation du régime IDLE tout au long de la manoeuvre d'entrée. Voir AD 2 LFML.20
 PRKG stands 47 to 48 : use of IDLE power throughout entry maneuver. See AD 2 LFML.20

INS
POSTES DE STATIONNEMENT / Parking stands
 Voir / See AD2 LFML.8

LEGENDE / KEY

- Aire de trafic
Apron
- C4 Voies de circulation
Taxiways
- Point de vérification INS
INS check point
- H Poste de stationnement hélicoptères
Helicopters parking area
- Point d'attente Intermédiaire
Intermediate holding point