


ZONES PROVISOIRESMENT INACTIVES
Temporarily inactive zones

ZONE LF-R 29 ILE LONGUE

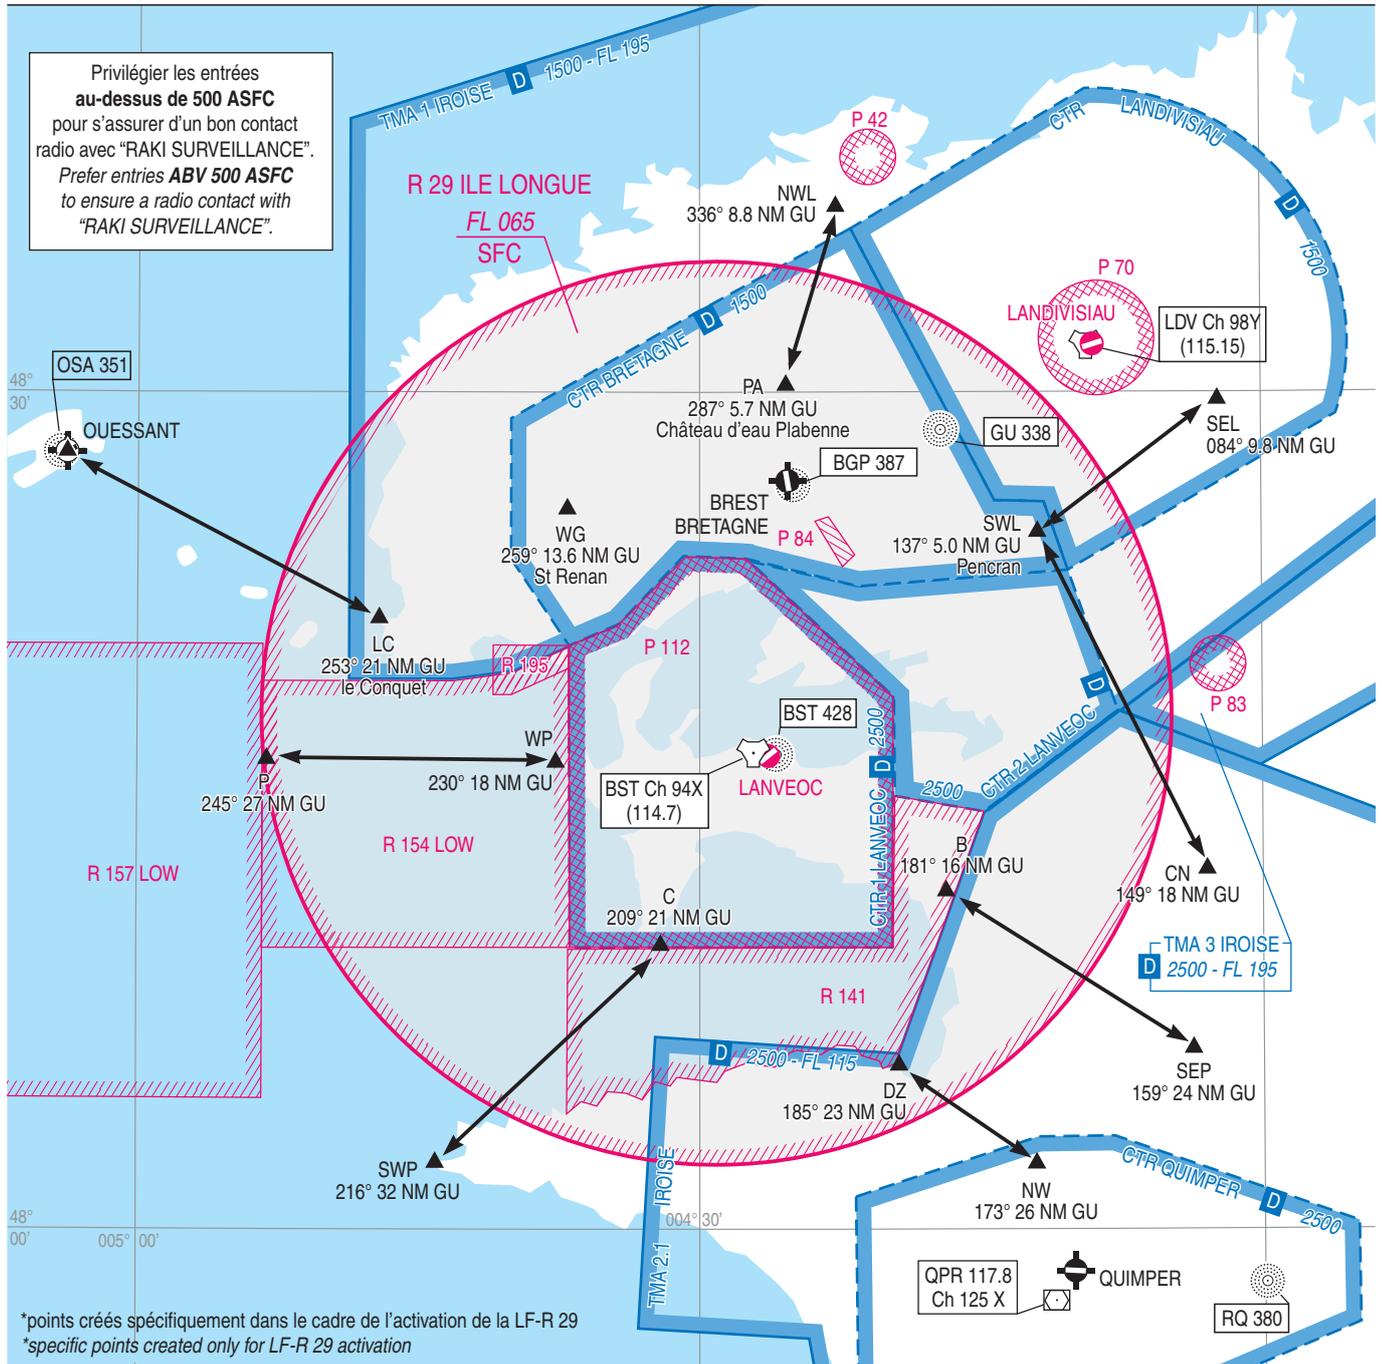

POINTS Entrée/Sortie LF-R 29 <i>Entrance/Exit LF-R 29</i>	COORDONNEES <i>Coordinates</i>	CARACTERISTIQUES <i>Characteristics</i>	UTILISATION <i>Usage</i>
Ouessant	48°27'48"N - 005°03'49"W	ARP LFEC (Ouessant AD)	Entrée/Sortie pour les transits entre OUESSANT et BREST-BRETAGNE uniquement <i>Entrance/Exit for transits between OUESSANT and BREST-BRETAGNE only</i>
NWL	48°36'37"N - 004°22'44"W	Kerdroc, croisement / crossroad D25/D38	Entrée/Sortie pour BREST-BRETAGNE uniquement <i>Entrance/Exit for BREST-BRETAGNE only</i>
SEL	48°29'40"N - 004°02'30"W	Lampaul Guimiliau	Entrée/Sortie pour BREST-BRETAGNE uniquement <i>Entrance/Exit for BREST-BRETAGNE only</i>
CN*	48°12'53"N - 004°03'05"W	Châteaulin, échangeur N164/N165	Entrée/Sortie pour BREST-BRETAGNE uniquement <i>Entrance/Exit for BREST-BRETAGNE only</i>
SEP*	48°06'28"N - 004°03'46"W	Landrévarzec croisement / crossroad D61/D770	Entrée/Sortie pour LANVEOC uniquement <i>Entrance/Exit for LANVEOC only</i>
NW	48°02'35"N - 004°12'15"W	Guengat	Entrée/Sortie pour les transits entre QUIMPER et LANVEOC uniquement <i>Entrance/Exit for transits between QUIMPER and LANVEOC only</i>
SWP	48°02'30"N - 004°44'00"W	Pointe du Raz	Entrée/Sortie pour LANVEOC uniquement <i>Entrance/Exit for LANVEOC only</i>
P*	48°16'49"N - 004°53'10"W	10.3NM Ouest / West Pointe du Toulinguet	Entrée/Sortie pour LANVEOC uniquement <i>Entrance/Exit for LANVEOC only</i>

