


BORA BORA

SID RNAV du réseau Inter-îles / RNAV SID Inter-islands network

(Protégés pour / Protected for CAT A, B)

APP : TAHITI Contrôle / Control 134.700
TWR : BORA BORA Tour / Tower 118.900

RNAV 1
GNSS uniquement/only

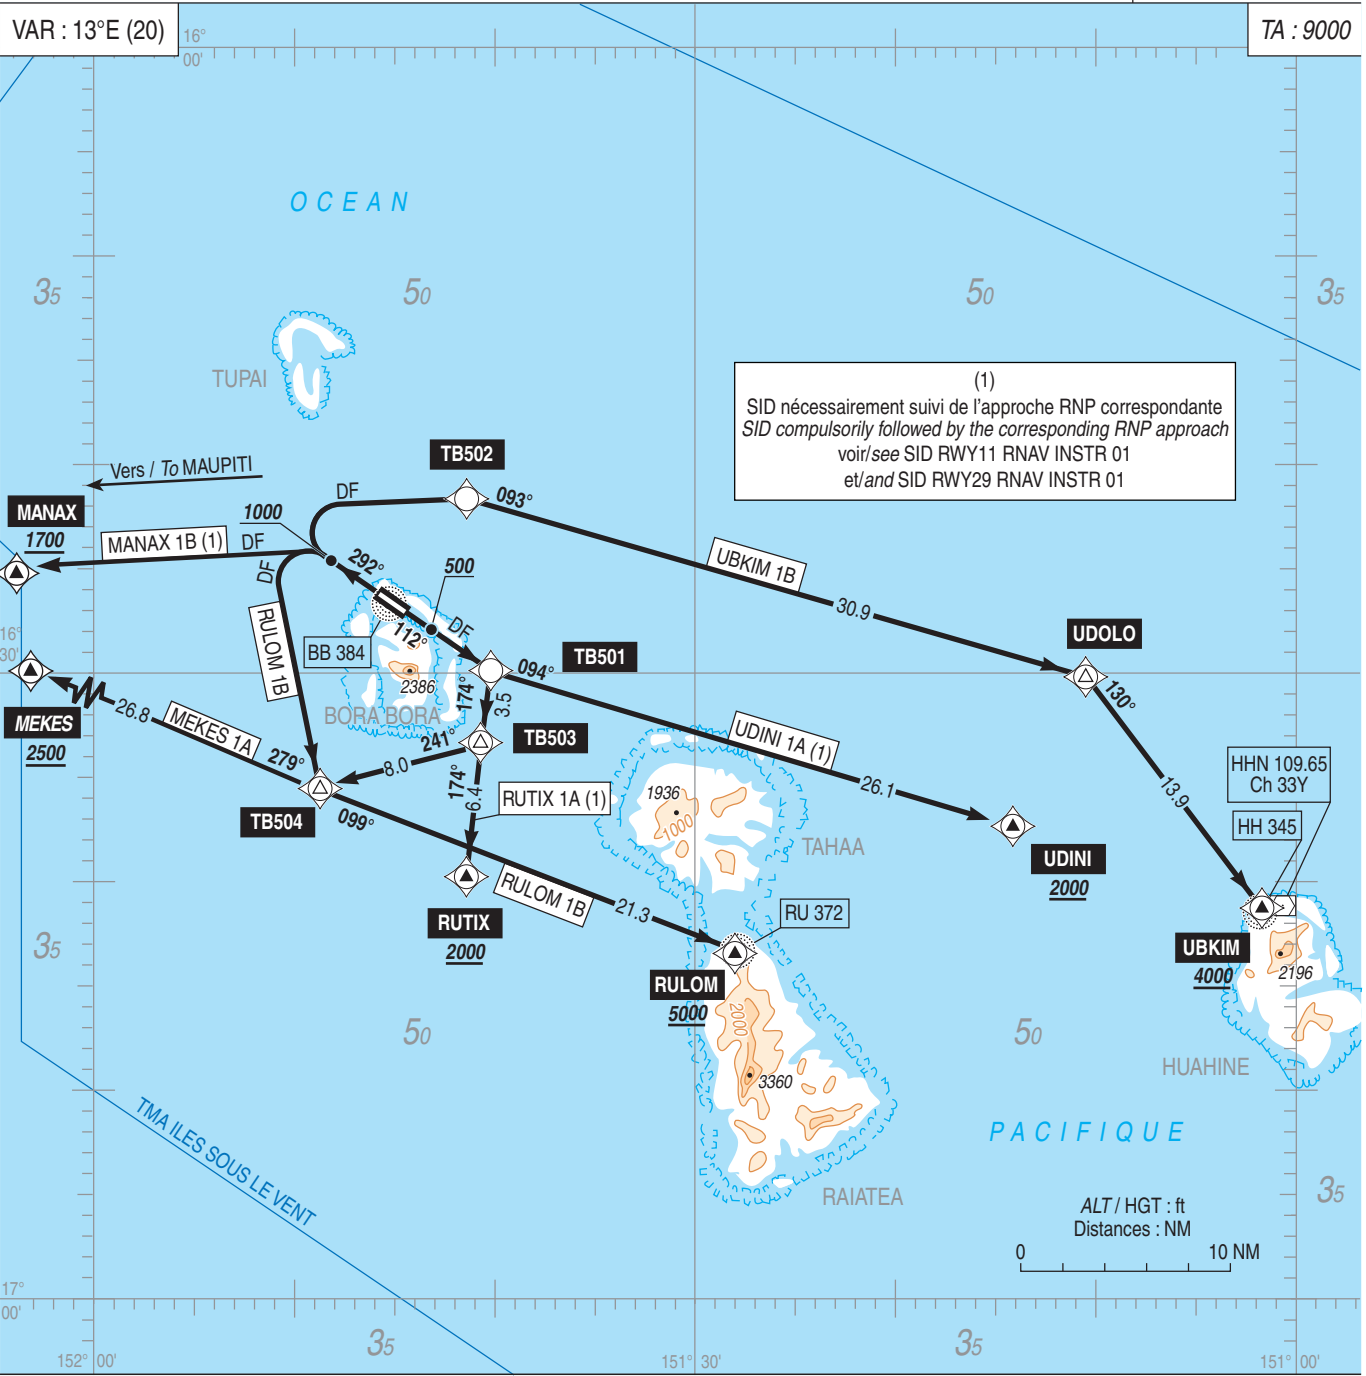

Panne de guidage GNSS
Voir AIP ENR 1.5.

Loss of GNSS guidance
See AIP ENR 1.5.

Panne de radiocommunication
Voir AD 2 NTTB SID RWY 11-29 CONV.

Radiocommunication failure
See AD 2 NTTB SID RWY 11-29 CONV.

Altitudes Minimales de Zones (AMZ)
Chaque quadrilatère de 1° de latitude / longitude contient une AMZ donnée en centaines de pieds au-dessus du niveau moyen des mers.

Area Minimum Altitude (AMA)
Each 1 degree latitude / longitude quadrilateral contains an AMA represented in hundreds of feet above mean sea level.

Exemple 3500 ft AMSL : 35

Example 3500 ft AMSL : 35