

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 392, THR : 317 (12 hPa)

PARIS CHARLES DE GAULLE

FNA RNP RWY 26L

FREQ : Voir / See AD 2 LFPG COM 01	RNP APCH Procédures LNAV NON autorisées pendant les opérations simultanées. Utilisation du FD ou de l'AP fournissant un guidage de trajectoire RNP requis durant les opérations simultanées. Fonction du FMS permettant d'intercepter l'axe de la piste suite à un guidage radar. LNAV procedures NOT authorized during simultaneous operations. Use of FD or AP providing RNP track guidance required during simultaneous operations. FMS function allowing the interception of the runway centerline after radar vectoring.	EGNOS CH 61919 E 26 A TCH : 57	VAR 1°E (2020)

AVERTISSEMENTS / WARNINGS

Prévenir l'ATC si seulement capacité LNAV / Advise ATC if only LNAV capable

Approches simultanées avec RWY 27R ou 27L PARIS CDG et RWY 27 PARIS LE BOURGET : voir consignes AD 2 LFPG.22**Simultaneous APCH** with RWY 27R or 27L PARIS CDG and RWY 27 PARIS LE BOURGET : see instructions AD 2 LFPG.22**Interception de l'axe de piste :**

Prévoir un guidage radar ou une instruction en direct PG441 pour rejoindre l'axe de piste. Voir AD 2 LFPG 22.1.3


En raison des approches simultanées, toujours conserver le point IF PG441 dans le système de navigation en cas d'utilisation par le contrôle, et se conformer strictement à l'instruction du contrôle (en cap ou en directe PG441). Signaler dès que possible toute incapacité d'intercepter l'axe en directe PG441.

Interception of RWY extended centreline :

Expect radar vectoring or direct-to PG441 instruction to RWY extended centreline. See AD2 LFPG 22.1.3.

Due to simultaneous APCH, always keep IF WPT PG441 in the navigation system in case of use by ATC, and strictly comply with ATC instruction (with heading or direct-to PG441).

Report as soon as possible any incapacity to intercept the axis with direct-to PG441 instruction.

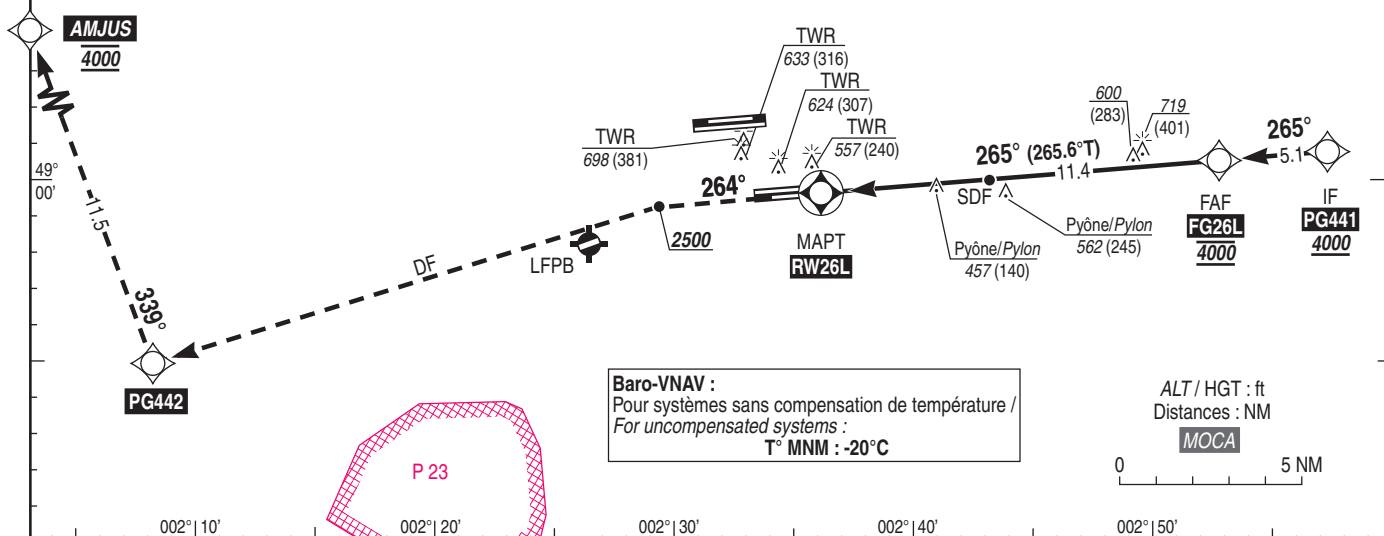
EN L'ABSENCE D'INSTRUCTION DU CONTRÔLE : En route convergente sous un angle inférieur à 070°, intercepter l'axe FNA (sauf instruction préalable de traverser l'axe).**WITHOUT ATC INSTRUCTION :** On a course converging at an angle of less than 070°, intercept FNA axis (unless previously instructed to cross the axis).**API :** Tout risque connu de non-suivi de la procédure standard API (cause cisaillement de vent par exemple) doit être signalé au contrôle le plus tôt possible. Voir AD 2 LFPG 22.2.1.3**Missed APCH :** Any known chance of incapacity to perform standard missed APCH procedure (due to wind shear e.g.) must be reported to ATC as soon as possible. See AD 2 LFPG 22.2.1.3**SBAS CAT I (LPV) :** API avec virage à altitude / Missed APCH with turning altitude

TA : 5000

API : Monter **dans l'axe**. A 2500 (2183) ou au passage de **RW26L**, au plus tardif des deux, direct vers **PG442**. Vers **AMJUS**, en montée vers 4000 (3683). **Ne pas tourner avant RW26L**. Puis suivre les instructions du contrôle. En cas de panne radio en API, à **AMJUS**, procéder jusqu'à **MOPAR** au **FL070** pour intégrer l'attente (MAX IAS 230 kt, voir carte INA LORNI 7E) ou effectuer une nouvelle procédure.

Missed APCH : Climb **straight ahead**. At 2500 (2183) or passing **RW26L**, whichever the later, direct to **PG442**. To **AMJUS**, climbing up to 4000 (3683). **Do not turn before RW26L**. Then follow ATC instructions. In case of radio failure in missed APCH, at **AMJUS**, proceed until **MOPAR** at **FL070** to integrate holding (MAX IAS 230 kt, see INA LORNI 7E chart) or proceed to another INA procedure.

THR ← (NM)

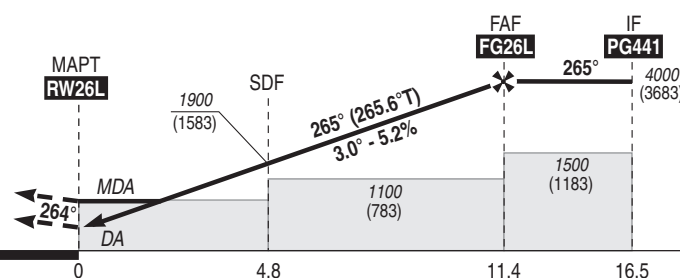

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling (1) 26L → 26R		DIST RW26L NM ALT (HGT)	2	3	4	5	6
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS						
A			141	730 (410)	1200	308				980 (660)	3000						
B			151	740 (430)	1300	321	750 (430)	1300	425	980 (660)	3000						
C	520 (200)	550	167	750 (430)	1300	340				1230 (910)	3700						
D			178	750 (430)	1300	367				1230 (910)	4300						
DL			181														

Observations / Remarks : (1) MVL : voir consignes LFPG AD 2.20 / Circling : see instructions LFPG AD 2.20.

Panne de guidage GNSS durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir/see AIP ENR 1.5.

FAF - THR	11.4 NM	70 kt 9 min 46	85 kt 8 min 02	100 kt 6 min 50	115 kt 5 min 56	130 kt 5 min 15	160 kt 4 min 16	185 kt 3 min 42
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	845	980

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE