


MOUVEMENTS A LA SURFACE

MARSEILLE PROVENCE

Ground movements
AN124 SUD/SOUTH

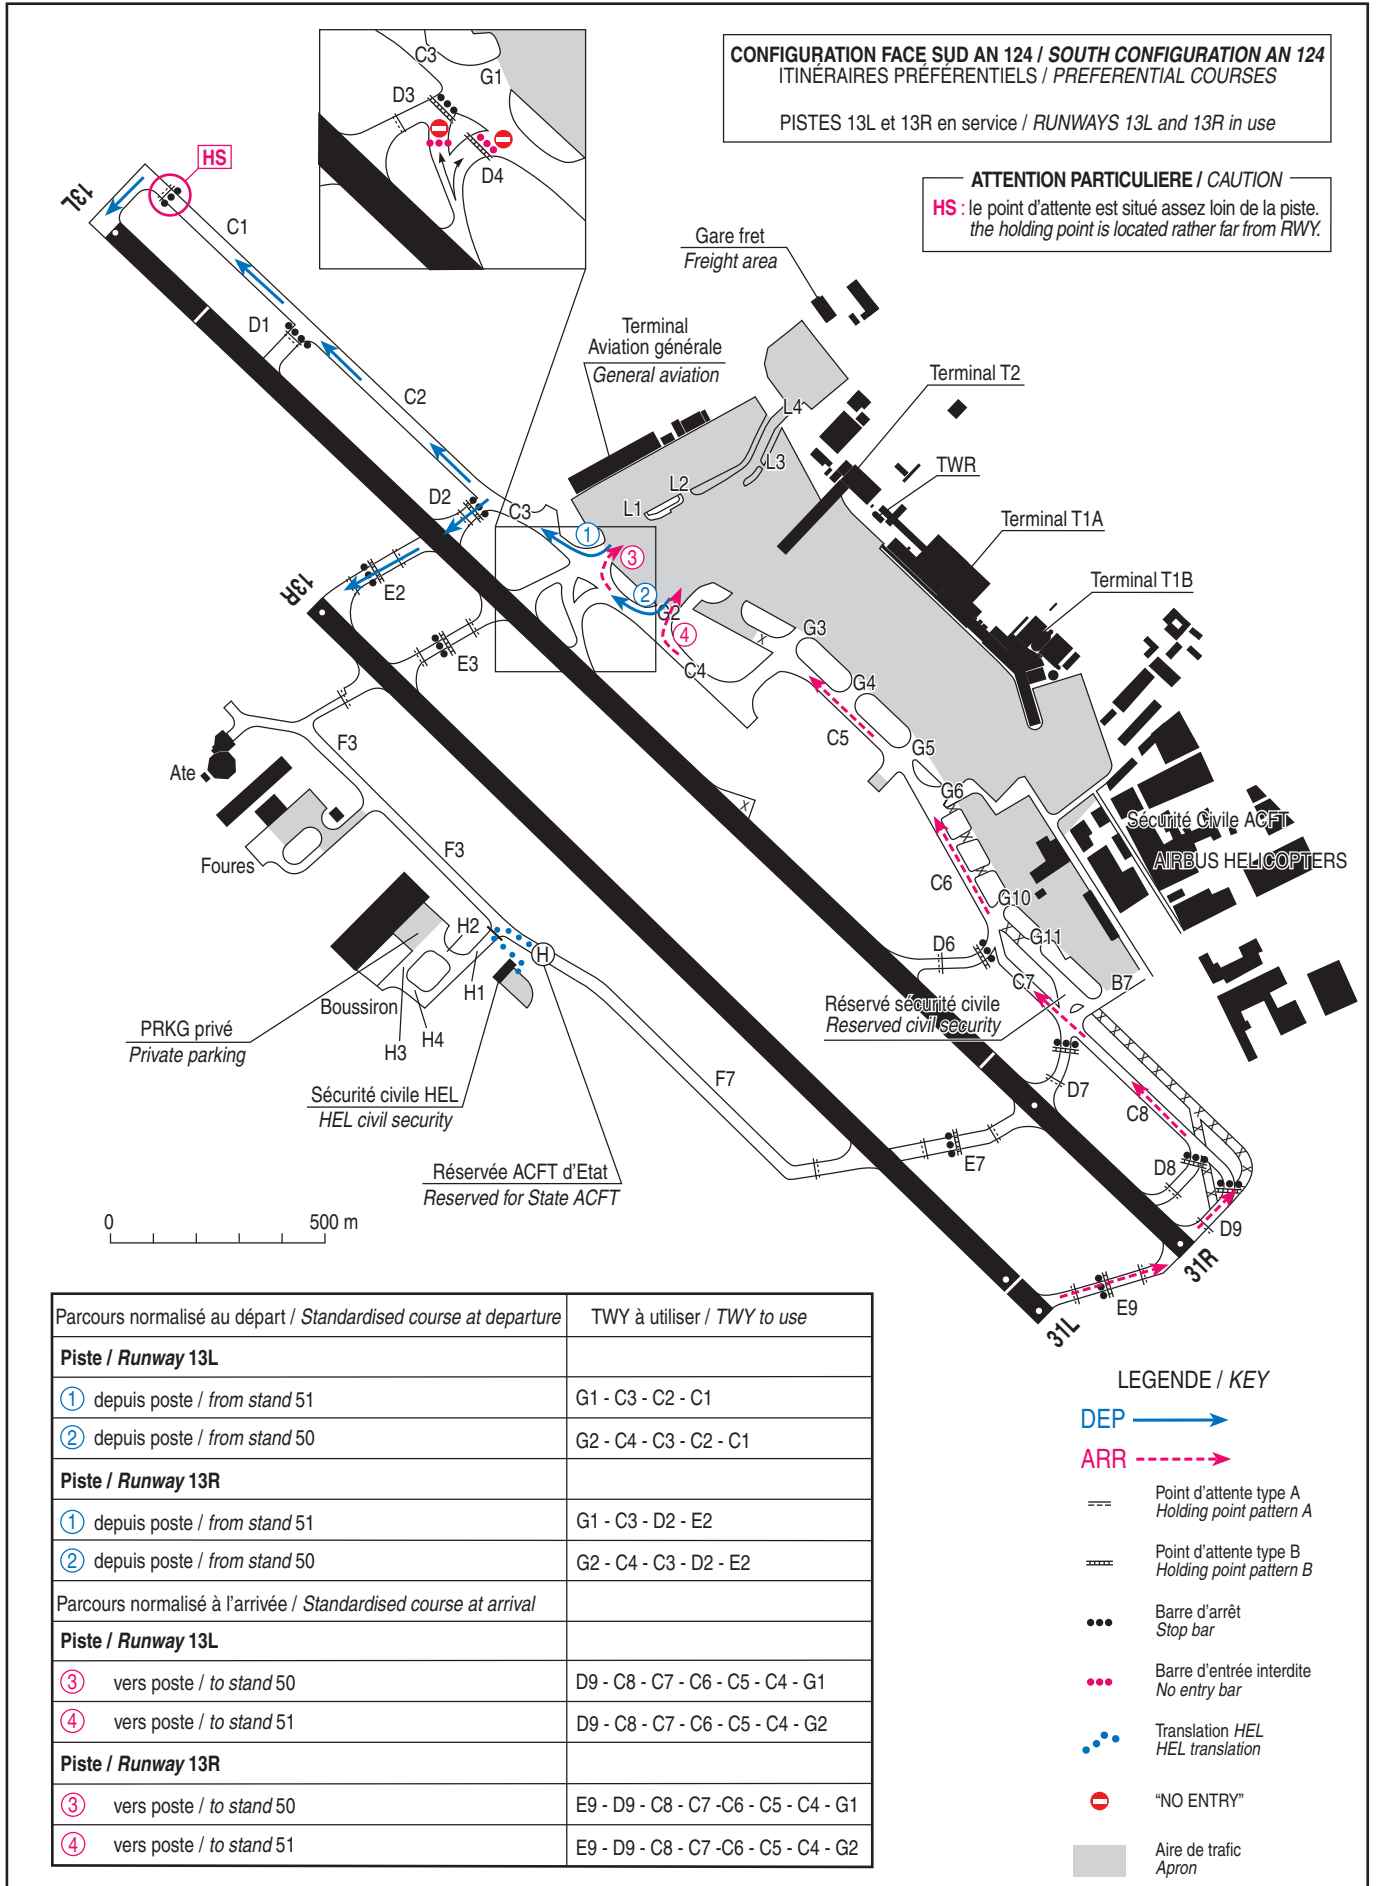

Parcours normalisé au départ / Standardised course at departure	TWY à utiliser / TWY to use
Piste / Runway 13L	
① depuis poste / from stand 51	G1 - C3 - C2 - C1
② depuis poste / from stand 50	G2 - C4 - C3 - C2 - C1
Piste / Runway 13R	
① depuis poste / from stand 51	G1 - C3 - D2 - E2
② depuis poste / from stand 50	G2 - C4 - C3 - D2 - E2
Parcours normalisé à l'arrivée / Standardised course at arrival	
Piste / Runway 13L	
③ vers poste / to stand 50	D9 - C8 - C7 - C6 - C5 - C4 - G1
④ vers poste / to stand 51	D9 - C8 - C7 - C6 - C5 - C4 - G2
Piste / Runway 13R	
③ vers poste / to stand 50	E9 - D9 - C8 - C7 - C6 - C5 - C4 - G1
④ vers poste / to stand 51	E9 - D9 - C8 - C7 - C6 - C5 - C4 - G2

LEGENDE / KEY

- DEP → (Blue arrow)
- ARR - - - - - (Red dashed arrow)
- Point d'attente type A / Holding point pattern A
- - - - - Point d'attente type B / Holding point pattern B
- Barre d'arrêt / Stop bar
- Barre d'entrée interdite / No entry bar
- Translation HEL / HEL translation
- ⊘ "NO ENTRY"
- Aire de trafic / Apron