


APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT C
ALT AD : 10 (1 hPa), THR : 09

RANGIROA
NDB Y RWY 27

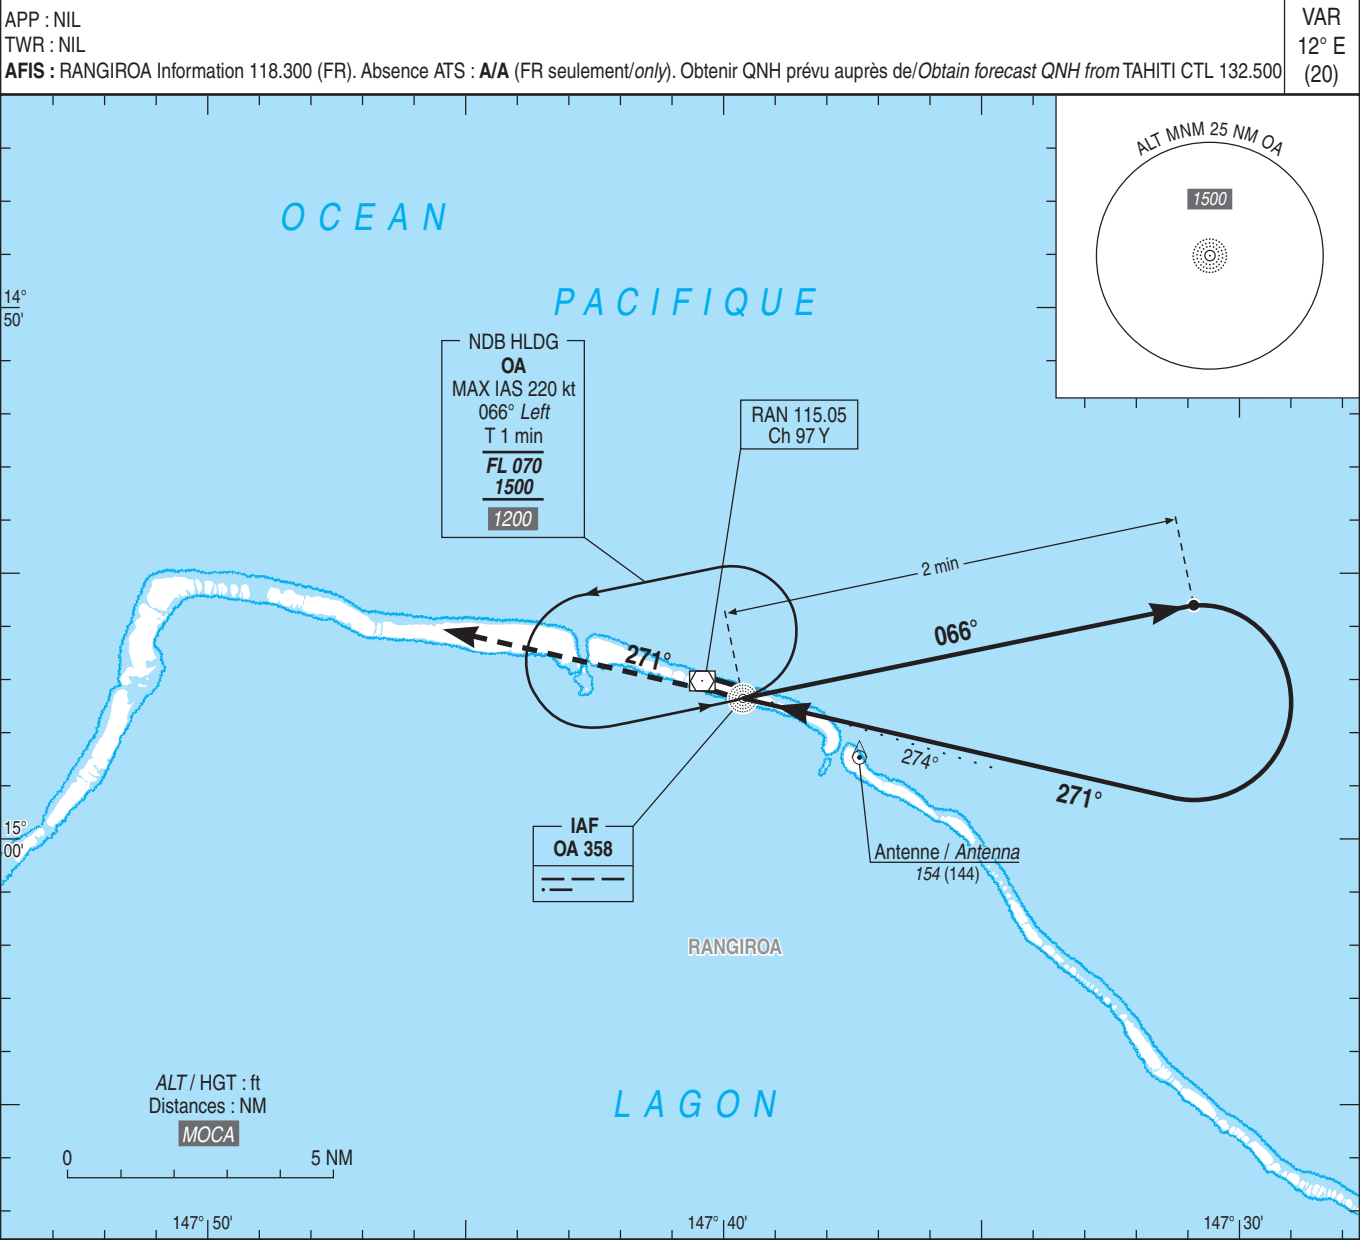

TA : 3000									
API : Monter QDR 271° de OA (RM 271°) vers 1500 (1490) puis rejoindre OA. Ne pas tourner avant le MAPT. Palier d'accélération non étudié. Missed APCH : Climb QDR 271° OA (MAG 271°) up to 1500 (1490) then return to OA. Do not turn before MAPT. Acceleration level not studied. OA MAPT APCH non dans l'axe APCH out of RWY axis 271° MDA 1500 (1490)									
← THR (NM) 0.2									
MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.									
REF HGT : ALT AD									
CAT	NDB Y			MVL / Circling			MVL / Circling ⁽¹⁾ Absence ATS Sans / Without QNH local		
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	OCH
C	610 (600)	2400	483	610 (600)	2400	600	700 (690)	2400	684
Observations / Remarks : (1) HJ seulement si PCL hors service. / Daytime only if PCL U/S.									
VSP (ft/min) Non disponible / Not available									