

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C


ALT AD : 28, THR : 28 (1 hPa)

SAINT PIERRE


RNAV (GNSS) RWY 08

APP : SAINT PIERRE Approche / Approach 119.100 - 118.500
TWR : SAINT PIERRE Tour / Tower 119.100 - 118.500

RNP APCH

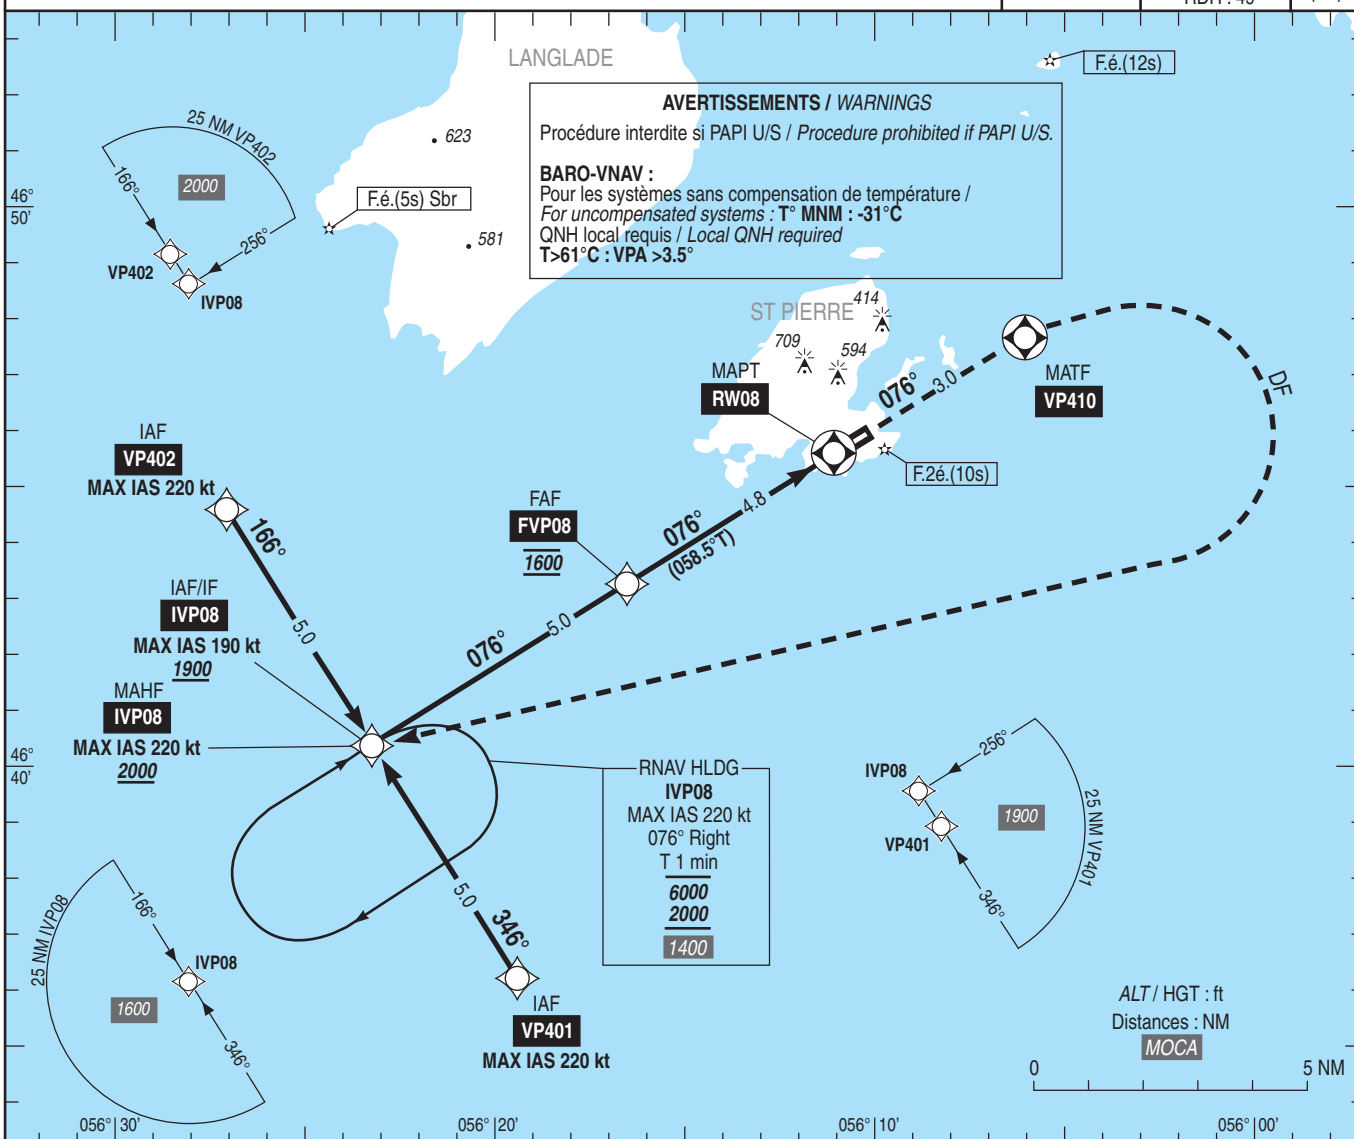WAAS
CH 90850
W08A
RDH : 49VAR
18°W
(20)

TA : 18000

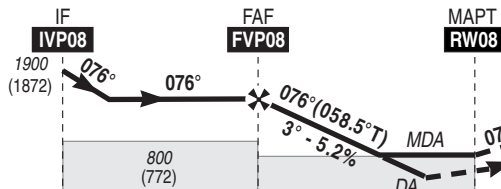

API : Monter vers **VP410** puis tourner à **droite** direct vers **IVP08** (MAX IAS 220 kt) pour intégrer l'attente en montée vers **2000** (1972), ou suivre les instructions du contrôle. Monter à **1500** (1472) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb to **VP410**, then turn **right** direct to **IVP08** (MAX IAS 220 kt) to join holding pattern climbing up to **2000** (1972), or follow ATC instructions. Climb to **1500** (1472) prior to level acceleration.

THR → (NM)

9.8 4.8 0

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT THR

C A T	LPV			LNAV/VNAV			LNAV			MVL/Circling (1)		DIST THR NM 4 3 2 1 ALT 1350 1030 710 400 (HGT) (1322) (1002) (682) (372)				
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS					
	A	280 (250)	1300	200	460 (430)	1500	426	610 (590)	1500	581	1010 (980)	1500				
B	212			470 (440)	1500	438	1010 (980)		1600							
C	220			490 (460)	2000	457	1110 (1080)		2400							

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Nord de la piste / Circling not authorized North of runway.

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir/see AIP ENR 1.5.

FAF - RW08	4.8 NM	70 kt 4 min 06	85 kt 3 min 23	100 kt 2 min 52	115 kt 2 min 30	130 kt 2 min 12	145 kt 1 min 59	160 kt 1 min 48
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	765	845