

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

TARBES LOURDES PYRENEES


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 1260, THR : 1171 (43 hPa)

NDB Y RWY 20


ATIS LOURDES : 125.955 ☎ 05 62 32 62 68	VAR 1°E (20)
APP : PYRENEES Approche / Approach 128.800	
TWR : LOURDES Tour / Tower 119.050	

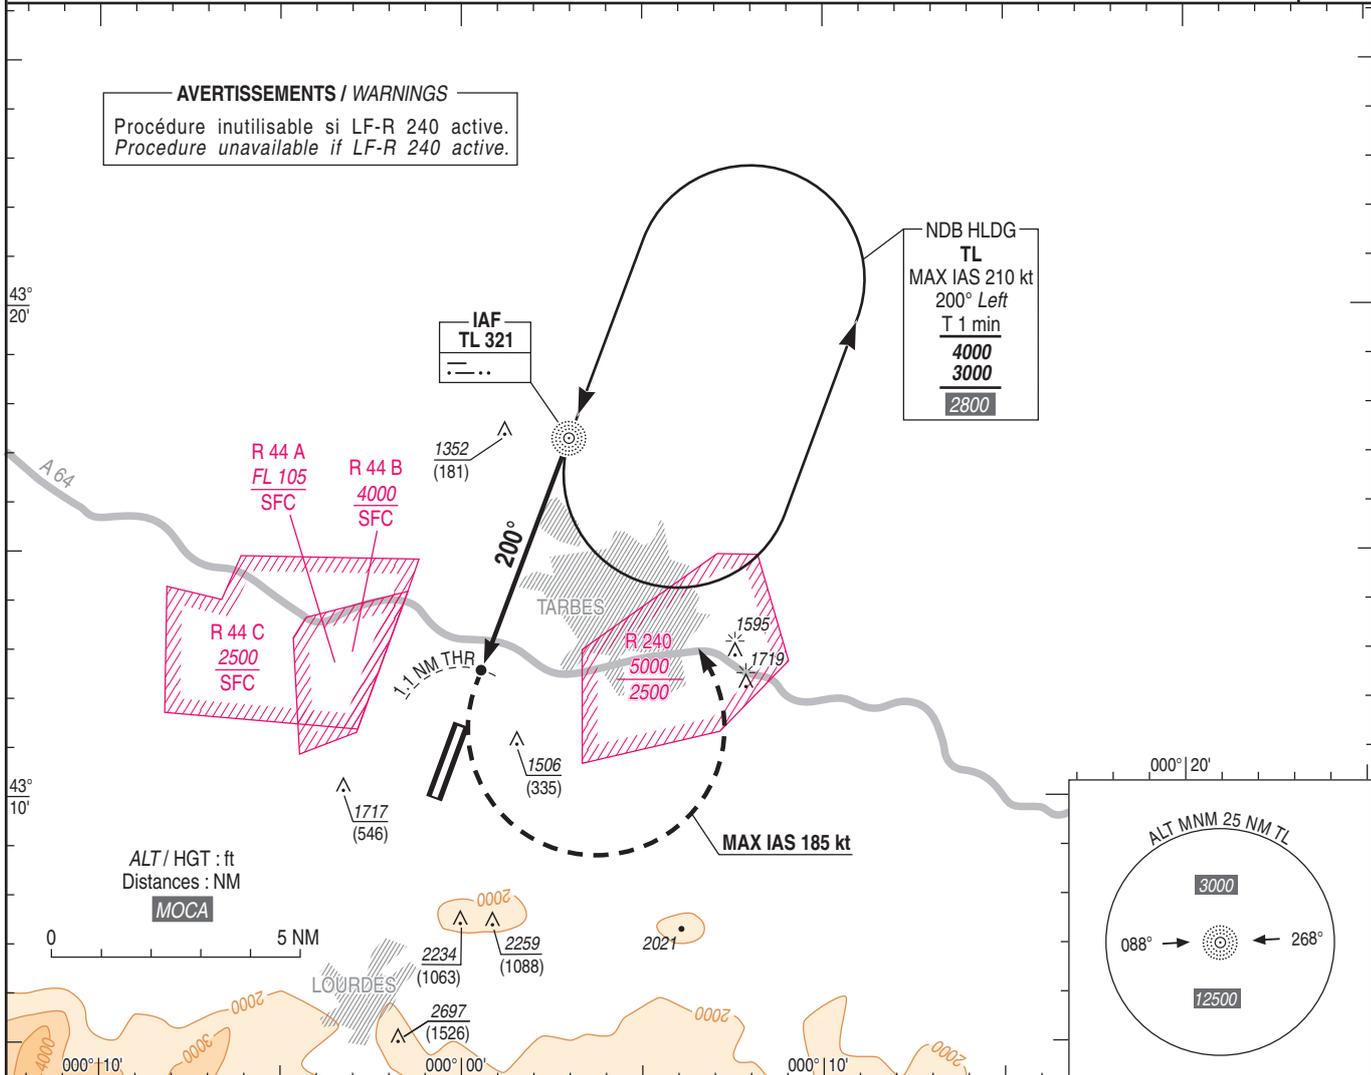

TA : 5000

API : Dès l'ACFT établi en montée, tourner à gauche vers TL en montée vers 3000 (1829) ou suivre les instructions ATC.  
Ne pas tourner avant le MAPT.

Missed APCH : As soon as climb is established, turn left towards TL climbing up to 3000 (1829) or follow ATC instructions.  
Do not turn before MAPT.

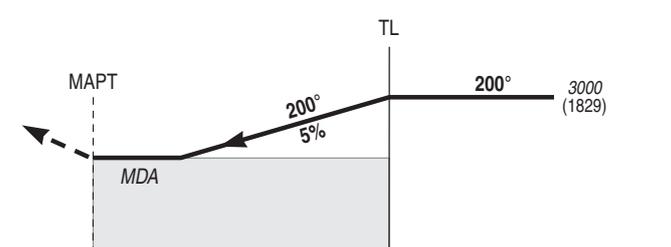

THR ← (NM) 1.1 6.2

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	NDB Y API / Missed APCH 2.5%			NDB Y API / Missed APCH 4%			NDB Y API / Missed APCH 5%			MVL / Circling (2) HJ seulement/only	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	2110 (940)	1500	938	1920 (750)	1500	749	1800 (630)	1500	623	2200 (1100)	1500
B	2070 (900)	1500	892	1850 (680)	1500	675	1740 (570)	1500	569	2600 (1400)	1600
C	2020 (850)	2400	846	1780 (610)	1900	603	1720 (550)	1800	549	2700 (1500)	2400
D	2020 (850)	2400	847	1780 (610)	1900	603	1720 (550)	1800	549	3600 (2500)	3600

Observations / Remarks : (2) MVL interdites à l'Ouest de la piste / Circling prohibited West of RWY.

TL - MAPT	5.1 NM	70 kt 4 min 20	85 kt 3 min 34	90 kt 3 min 22	100 kt 3 min 02	115 kt 2 min 38	130 kt 2 min 20	160 kt 1 min 54	185 kt 1 min 38
VSP (ft/min)		350	410	460	510	580	660	810	940