

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 436, THR : 414 (15 hPa)

ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS

ILS ou/ or LOC RWY 28

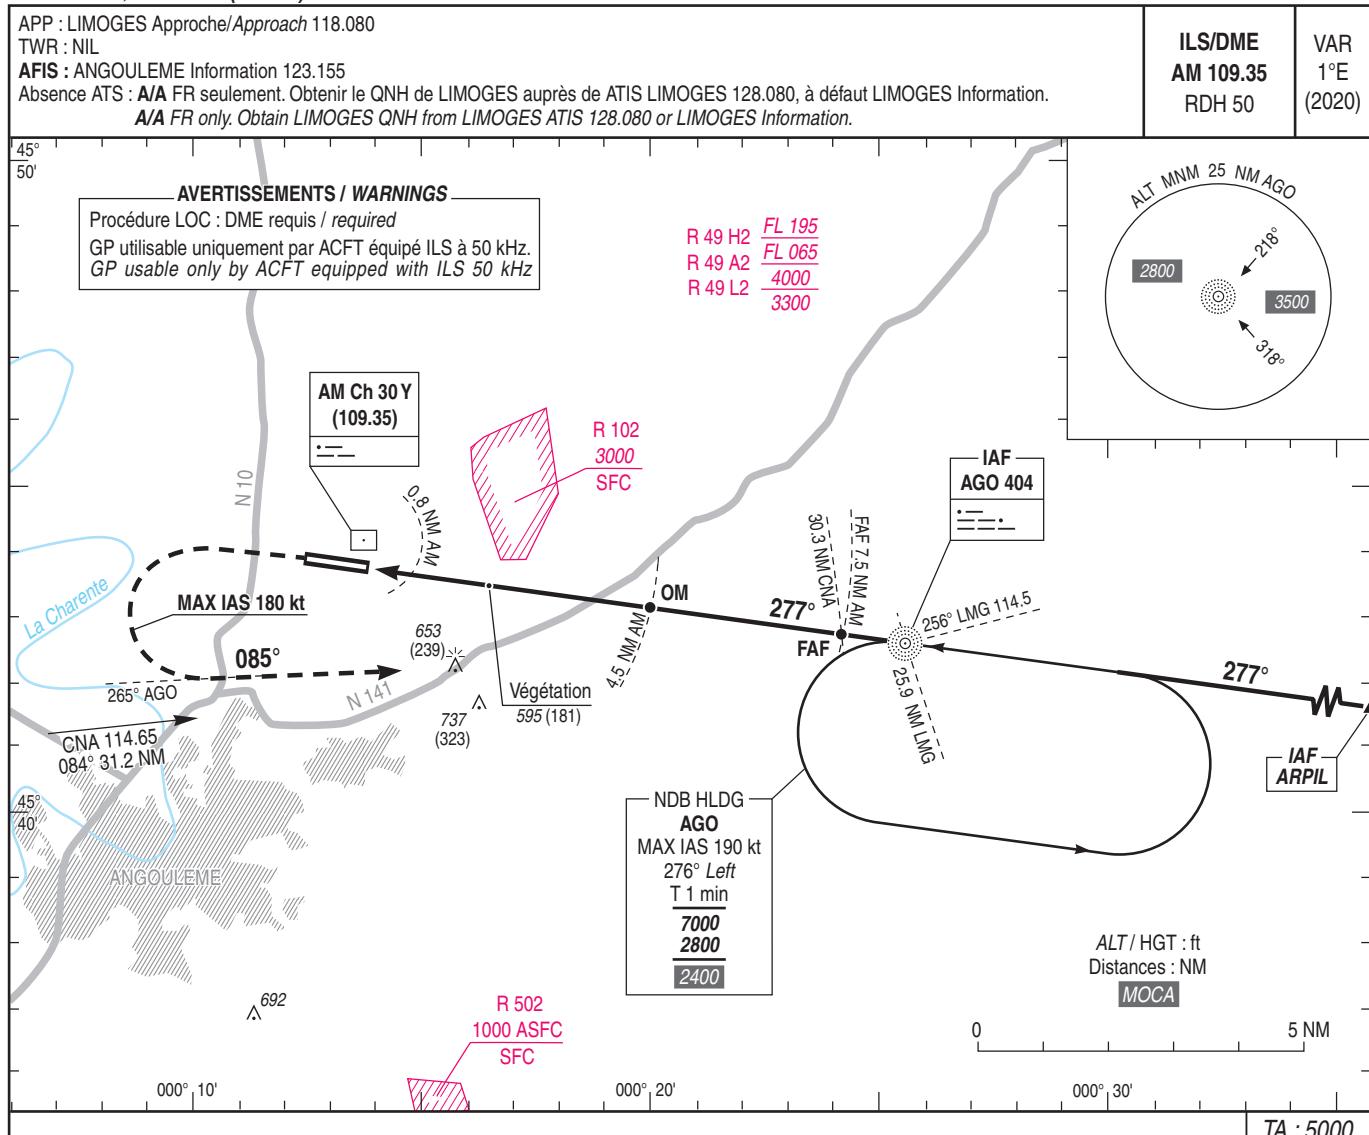


API : Monter dans l'axe. A 1000 (586), tourner à gauche pour intercepter et suivre le RDL 265°AGO (RM 085°) en montée vers 2800 (2386) jusqu'à AGO.

Monter à 1600 (1186) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 1000 (586), turn left to intercept and follow RDL 265°AGO (MAG 085°) climbing up to 2800 (2386) to AGO.

Climb to 1600 (1186) prior to level acceleration.

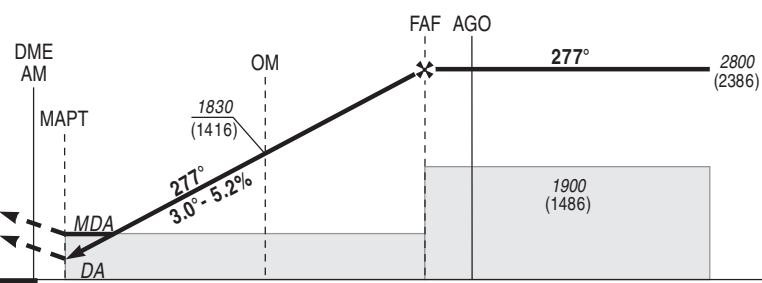

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	ILS			LOC			MVL / Circling (1)		DME AM					
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	7	6	5
A	620 (200)	550	154	850 (430)	1300	428	950 (540)	1500	1130 (720)	1500	ALT (HGT)	2640 (2226)	2320 (1906)	2000 (1586)
B	620 (200)	550	162	850 (430)	1300	428	1040 (620)	1600	1220 (800)	1600	NM	4	3	2
C	620 (200)	550	174	850 (430)	1300	428	1130 (720)	2400	1310 (900)	2400	ALT (HGT)	1680 (1266)	1360 (946)	1050 (636)

Observations / Remarks : (1) Si LF-R 102 active, MVL au Nord interdite. / If LF-R 102 active, circling North forbidden.

OM - THR	4.3 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
OM - MAPT	3.7 NM	3 min 41	3 min 02	2 min 34	2 min 14	1 min 59	1 min 46	1 min 36
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	770	850