APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B C
ALT AD : 1910, ***THR : 1910 (69 hPa)***

RODEZ AVEYRON

RNP RWY 13

ATIS RODEZ 129.780 ☎ 05 65 77 17 49
APP : CLERMONT Approche/*Approach* 133.725
TWR : RODEZ Tour/*Tower* 118.125
Absence ATS : **A/A** (118.125) FR uniquement / *only.* Obtenir/*Obtain* QNH local sur/*on* STAP.
STAP : voir/*see* AD 2 LFCR.23

RNP APCH	EGNOS CH 51010 E13A TCH : 49	VAR 1° E (2020)

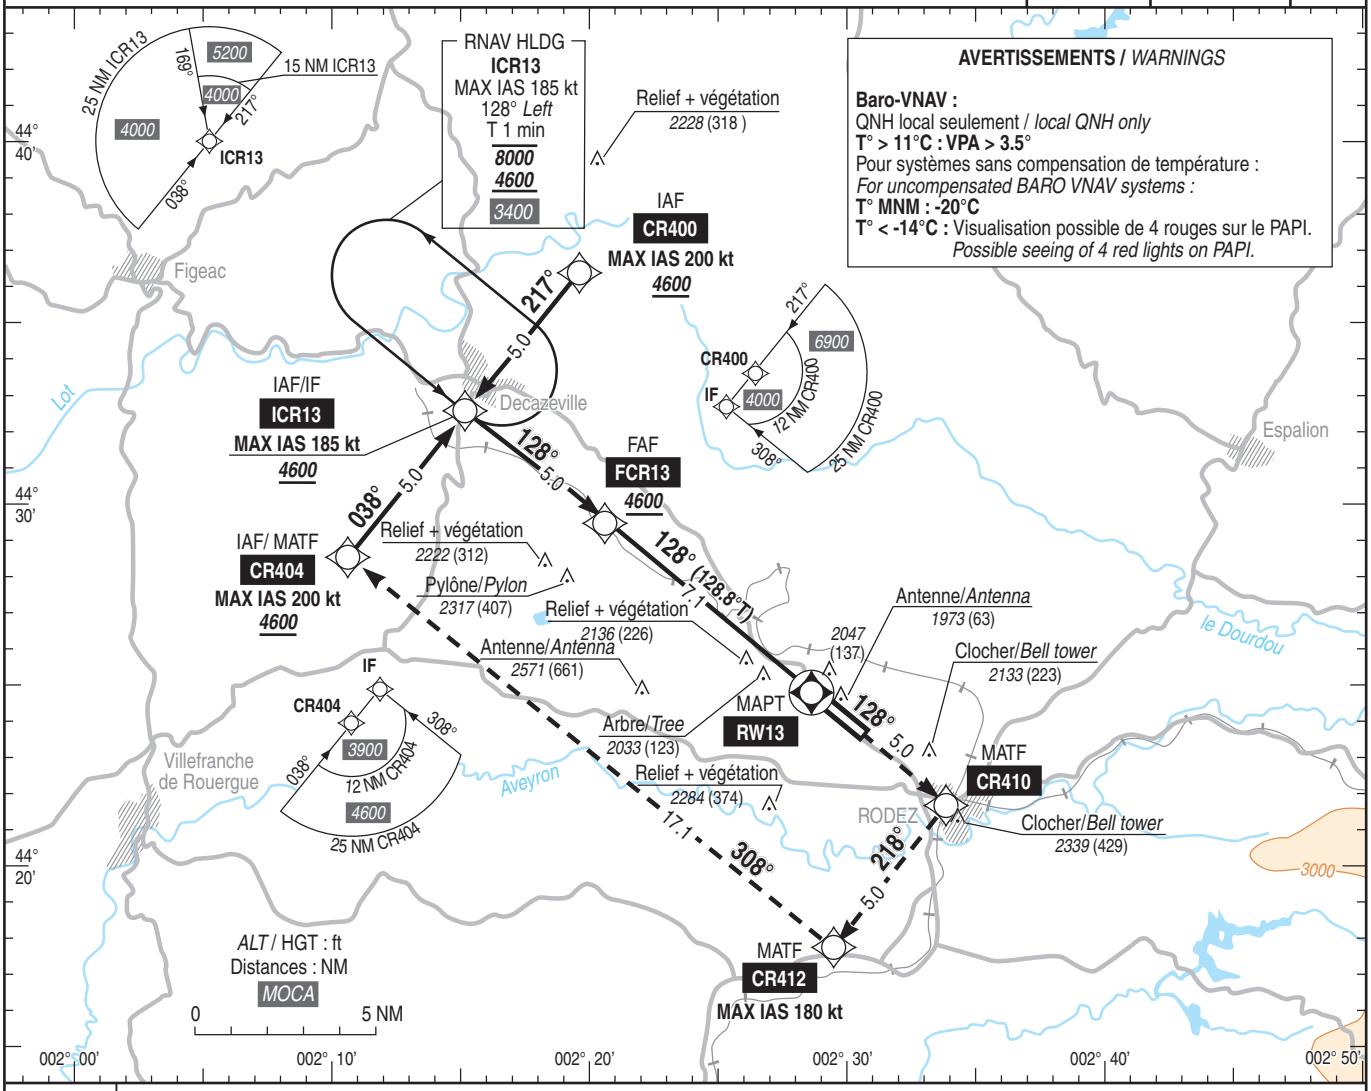

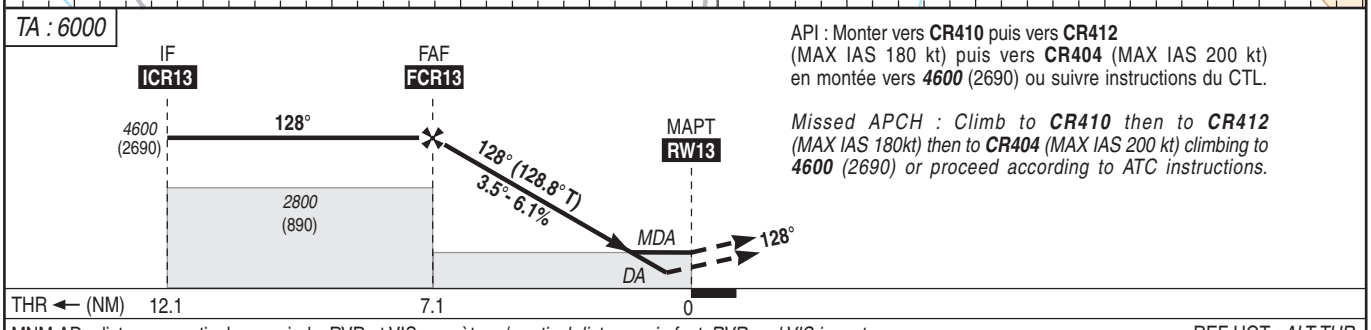

API : Monter vers **CR410** puis vers **CR412** (MAX IAS 180 kt) puis vers **CR404** (MAX IAS 200 kt) en montée vers ***4600*** (2690) ou suivre instructions du CTL.

Missed APCH : Climb to ***CR410*** *then to* ***CR412*** *(MAX IAS 180kt) then to* ***CR404*** *(MAX IAS 200 kt) climbing to* ***4600*** *(2690) or proceed according to ATC instructions.*

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* REF HGT : *ALT THR*

CAT	LPV			LNAV/VNAV			LNAV			MVL / *Circling*	
	DA (H)	RVR	OCH	***DA*** (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS
A			211	***2180*** (270)	1300	264		1500		***2490*** (580)	1500
B	***2160*** (250)	1300	226	***2190*** (280)	1300	279	***2390*** (480)	1500	472	***2580*** (670)	1600
C			236	***2200*** (290)	1400	289		2200		***2970*** (1060)	2400

RW13 NM	7	6	5	4	3	2
ALT (HGT)	***4560*** (2650)	***4190*** (2280)	***3820*** (1910)	***3450*** (1540)	***3070*** (1160)	***2700*** (790)

Observations / *Remarks* : Absence ATS : procédure obligatoirement suivie de MVL / *procedure must be followed by circling :* voir/*see* AIP ENR 1.5.
Fortes turbulences THR 13 par vent secteur 100°/180° supérieur à 10 kt / *Heavy turbulences THR 13 when wind 100°/180° greater than 10 kt.*
Panne de guidage GNSS lors de l'approche / *Loss of GNSS guidance during approach* : voir/*see* AIP ENR 1.5

FAF - MAPT 7.1 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
	6 min 05	5 min 01	4 min 16	3 min 42	3 min 17	2 min 56	2 min 40
VSP (ft/min)	430	525	615	710	805	895	990

© SIA