

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C


ALT AD : 1910 (69 hPa), THR : 1910

RODEZ AVEYRON

VPT RWY 13

ATIS RODEZ 129.780 ☎ 05 65 77 17 49
APP : CLERMONT Approche/Approach 133.725
TWR : RODEZ Tour/Tower 118.125

VAR
1° E
(2020)

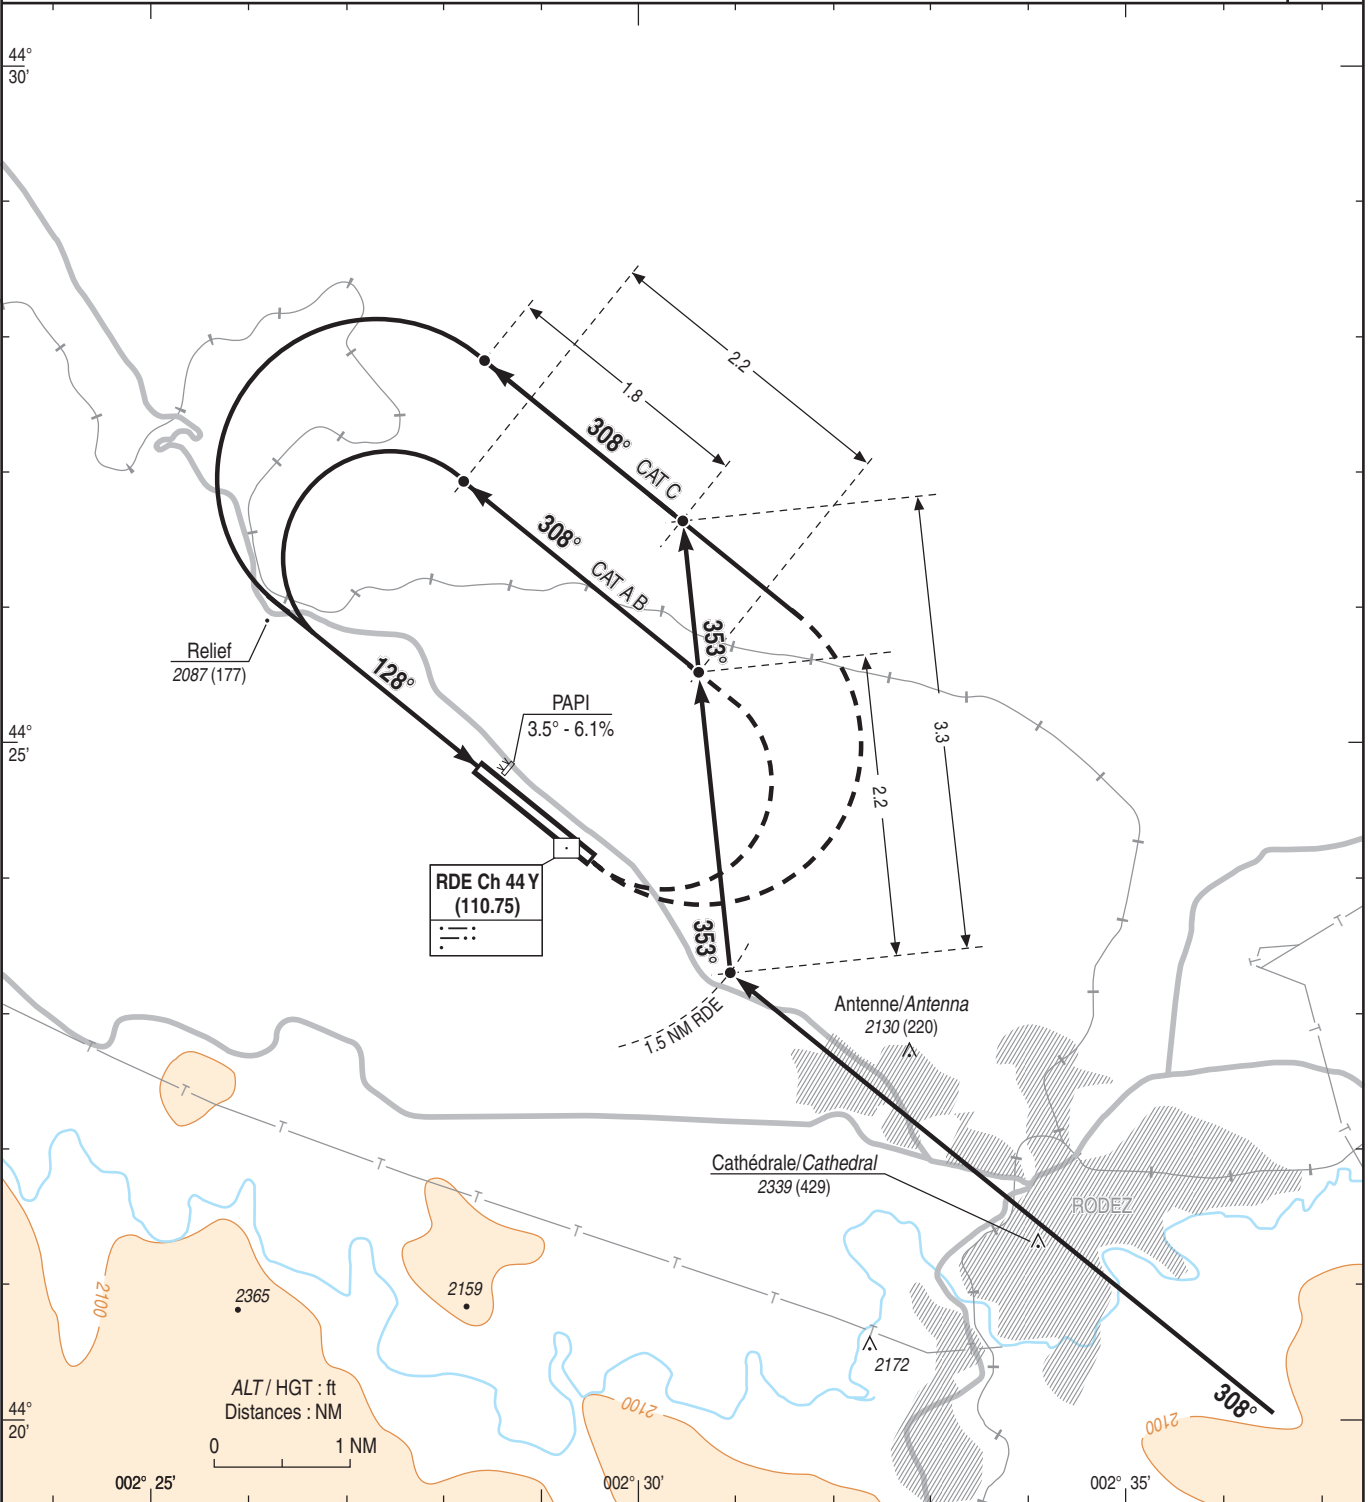

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VPT	
	ILS ou / or LOC	
	MDA (H)	VIS
A	2490 (580)	1500
B	2490 (580)	1600
C	2580 (670)	2400

Observations / Remarks : Circuit AD RWY 13 : main droite / AD circuit RWY 13 : right hand.

Fortes turbulences THR 13 par vent secteur 100°/180° supérieur à 10 kt / Heavy turbulences THR 13 when wind 100°/180° greater than 10 kt.