

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 1910, DTHR : 1895 (68 hPa)

RODEZ AVEYRON

RNP RWY31

ATIS RODEZ 129.780 ☎ 05 65 77 17 49


APP : CLERMONT Approche/Approach 133.725

TWR : RODEZ Tour/Tower 118.125

Absence ATS : A/A (118.125) FR uniquement / only: Obtenir/Obtain QNH local sur/on STAP.

STAP : voir/see AD 2 LFCR.23


RNP APCH

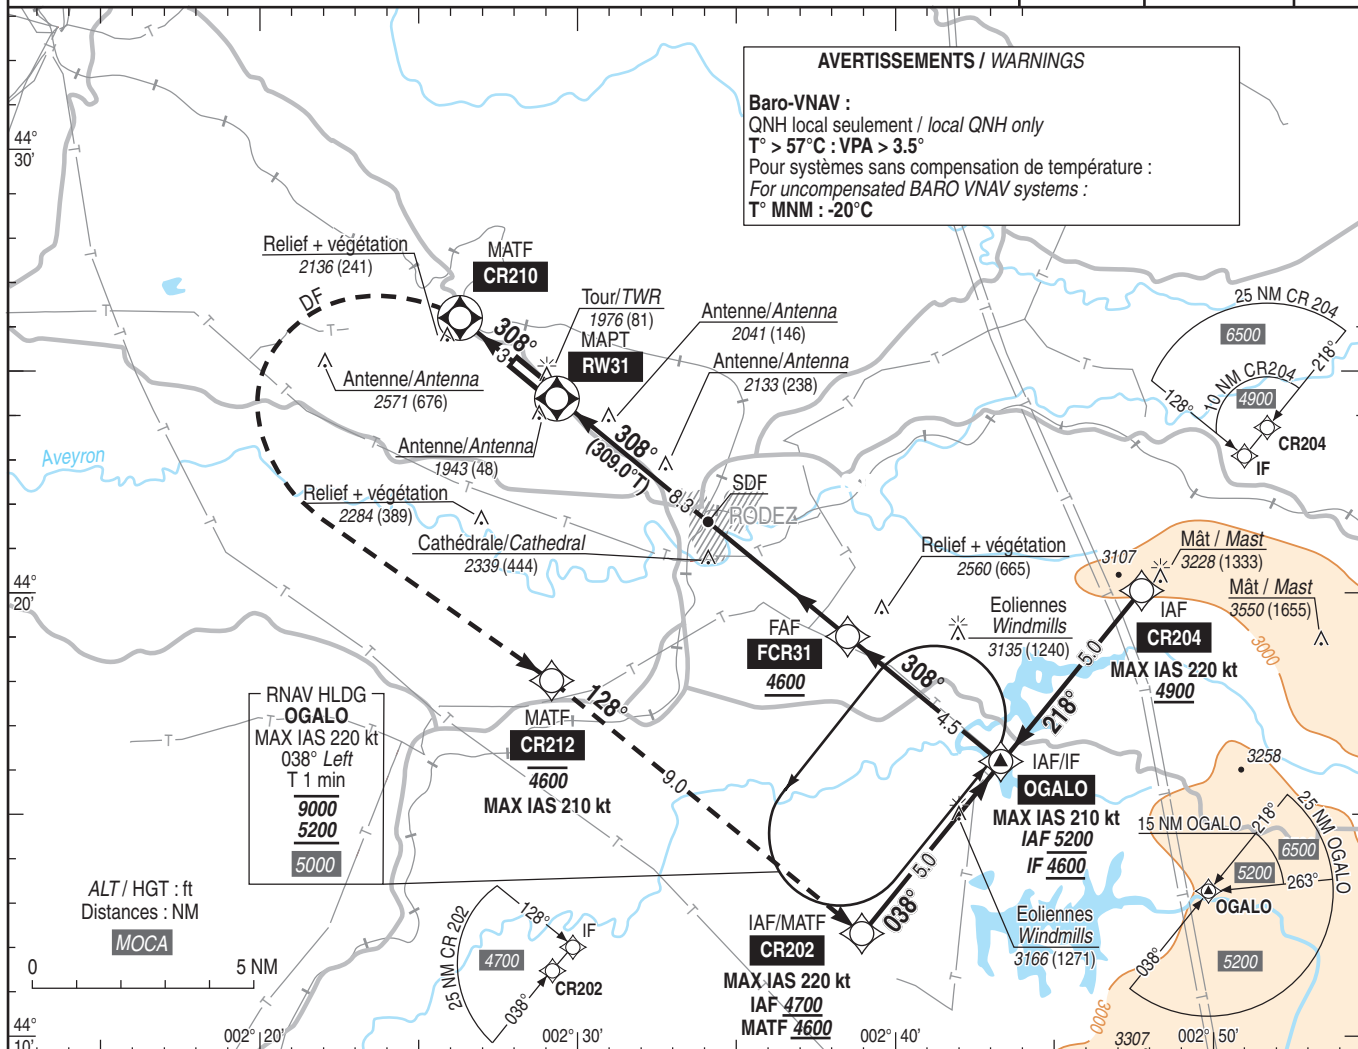EGNOS
Ch 50047
E31A
TCH : 49VAR
1° E
(2020)

TA : 6000

API : Monter dans l'axe vers CR210, puis tourner à gauche direct vers CR212 (MAX IAS 210 kt) en montée vers 4600 (2705) puis vers CR202 (MAX IAS 220 kt) ou suivre les instructions du CTL.

Missed APCH : Climb straight ahead to CR210, then turn left direct to CR212 (MAX IAS 210 kt) climbing to 4600 (2705) then to CR202 (MAX IAS 220 kt) or follow ATC instructions.

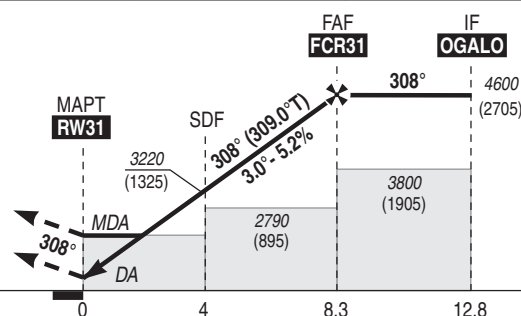

DTHR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT DTHR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling		DIST RWY31						
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	8	7	6	5	4	3
A	2100 (210)		204	2210 (310)	750	309	2380 (490)	1500	484	2490 (590)	1500	ALT	4490	4170	3850	3540	3220	2900
B	2120 (220)	750	216	2220 (330)	800	321				2580 (690)	1600	(HGT)	(2595)	(2275)	(1955)	(1645)	(1325)	(1005)
C	2120 (230)		224	2230 (330)	800	329				2970 (1070)	2400							

Observations / Remarks : Circuit AD piste 13 : main droite / AD circuit RWY 13 : right hand.

Absence ATS : procédure obligatoirement suivie de MVL / procedure must be followed by circling : voir / see AIP ENR 1.5.

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5

FCR31 - MAPT	8.3 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
VSP (ft/min)		7 min 09	5 min 53	5 min 00	4 min 21	3 min 51	3 min 27	3 min 08
		370	450	530	610	685	765	845