

## APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 17 (1 hPa), THR : 17

## MONTPELLIER MEDITERRANEE

VOR Y RWY 12L

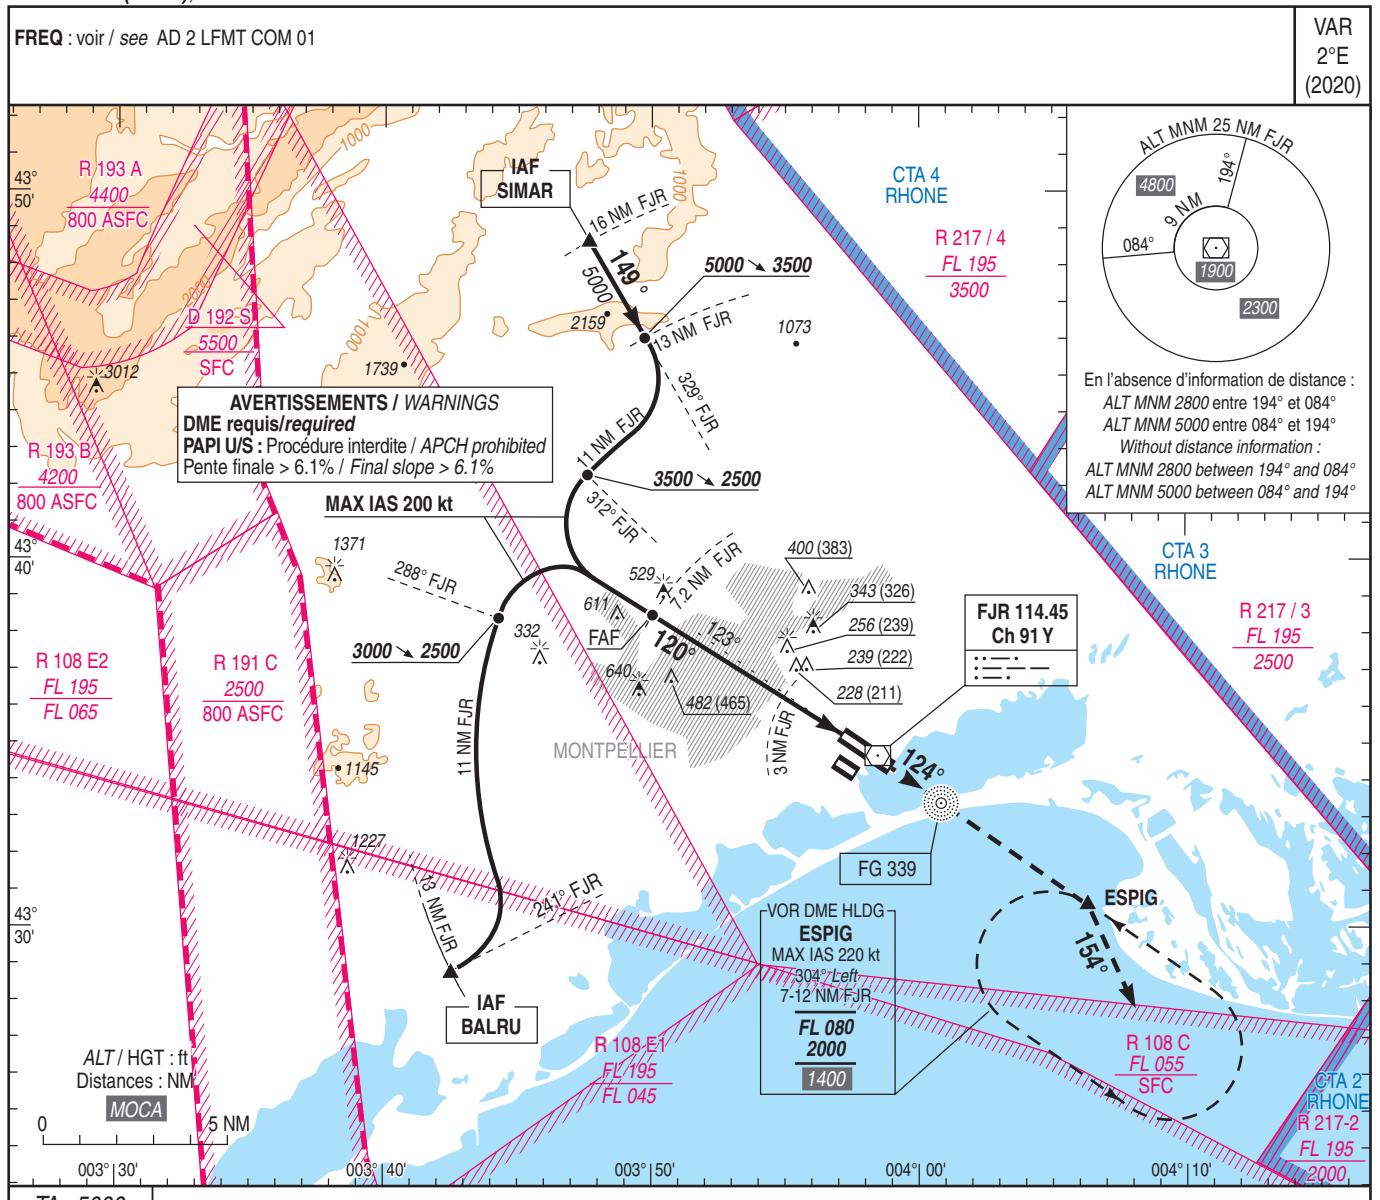

TA : 5000

API : Monter sur RDL 300° FJR (RM 120°). A FJR, monter RDL 124° FJR (RM 124°) vers 2000 (1983) pour intégrer l'attente ESPIG.  
Monter à 1000 (983) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb RDL 300° FJR (MAG 120°). At FJR, climb RDL 124° FJR (MAG 124°) up to 2000 (1983) to join ESPIG holding.  
Climb up to 1000 (983) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VORY			MVL / Circling		DME FJR
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	
A	480 (460)	1500		630 (610)	1500	NM ALT (HGT)
B	480 (460)	1500	457	630 (620)	1600	7 (2403)
C	620 (600)	2400		800 (790)	2400	6 (2030)
D	720 (700)	2400		850 (840)	3600	5 (1640)
						4 (1250)
						3 (870)

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Sud-Ouest des pistes.

(1) Circling prohibited South-West of RWY.

	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
VSP (ft/min)	450	550	650	750	840	1040	1200