

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


BEAUVAIS TILLE

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 359, THR : 297 (11 hPa)

VOR Y RWY 30

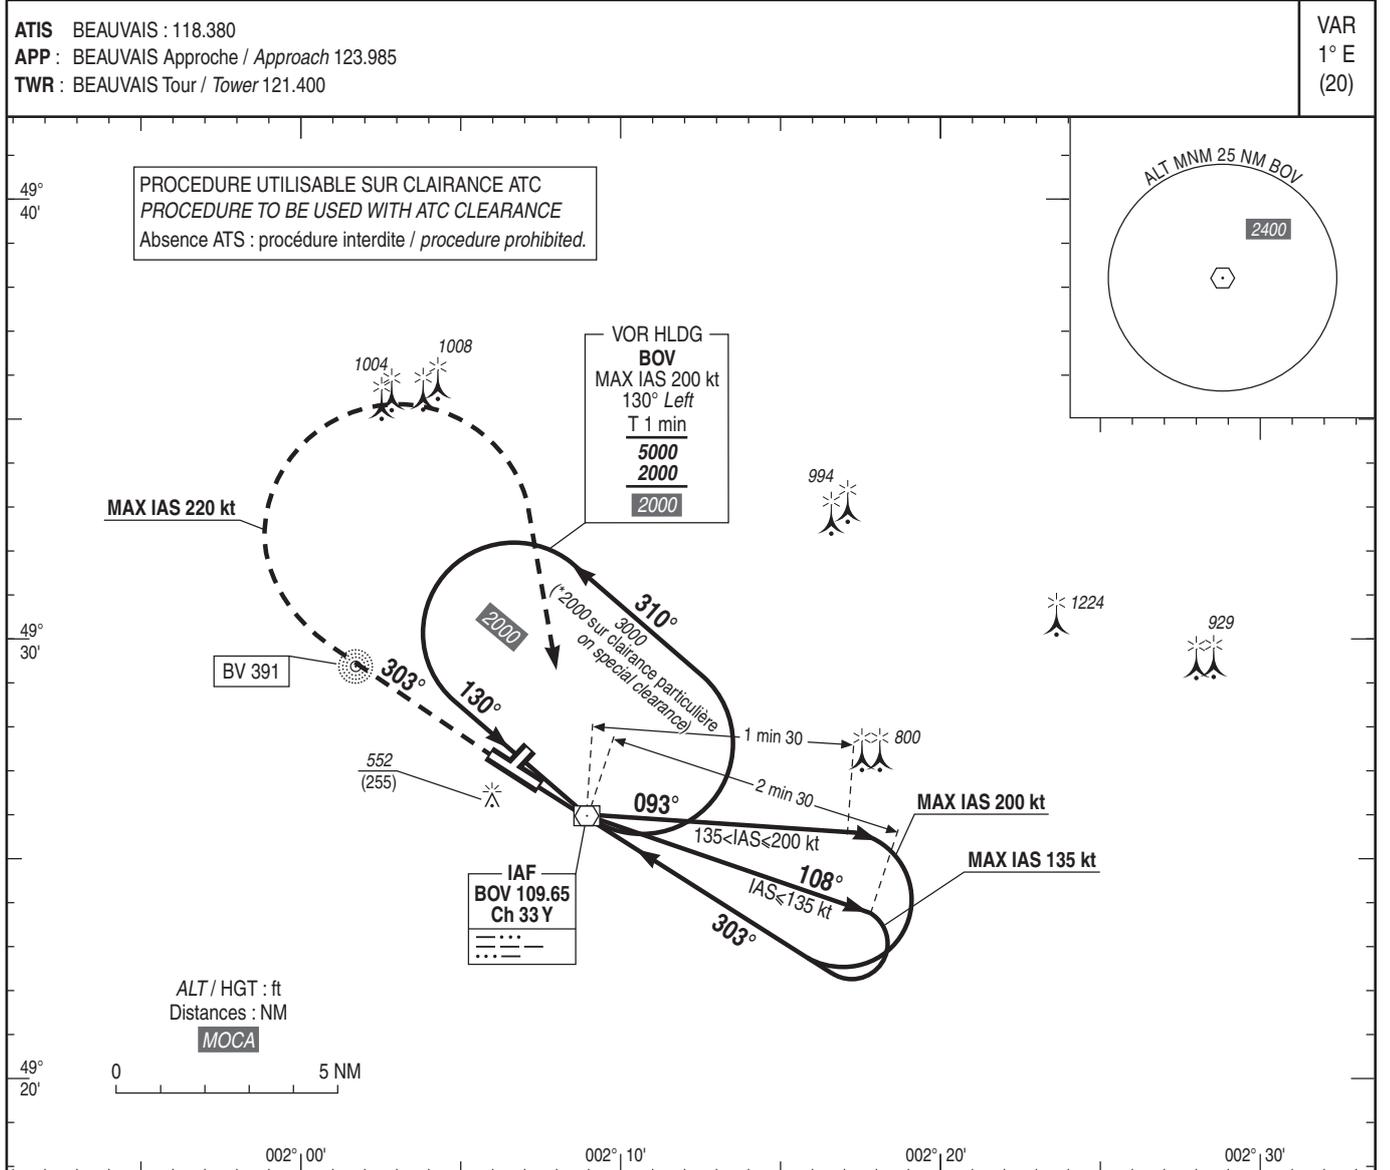

TA : 5000

API : Monter dans l'axe. A 1400 (1103), tourner à droite vers BOV en montée vers 2000 (1703). Ne pas tourner avant le MAPT. Monter à 1400 (1103) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 1400 (1103), turn right to BOV climbing up to 2000 (1703). Do not turn before MAPT. Climb up to 1400 (1103) prior to level acceleration.

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	VOR Y			MVL / Circling ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A		1500		920 (630)	1500
B	920 (630)	1500	622	920 (630)	1600
C		2200		-	-
D		2200		-	-

Observations / Remarks : (1) MVL CAT C et D interdites / Circling CAT C and D prohibited.

VOR - MAPT	1.0 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
		0 min 52	0 min 43	0 min 36	0 min 32	0 min 28	0 min 23	0 min 20
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	850	980