

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 397 (15 hPa), THR : 397

NDB RWY 23


APP : NIL
TWR : NIL

AFIS : SAINT DENIS Information 122.405

Absence ATS : A/A FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP ou le QNH d'ORLY auprès d'ATIS ORLY 126.505 (FR) 131.355 (EN).

A/A FR only. Obtain local QNH from STAP or ORLY QNH from ATIS ORLY 126.505 (FR) 131.355 (EN).


Contacter BRICY Approche 122.700 si TMA ORLEANS active / Contact BRICY Approach 122.700 if TMA ORLEANS active.

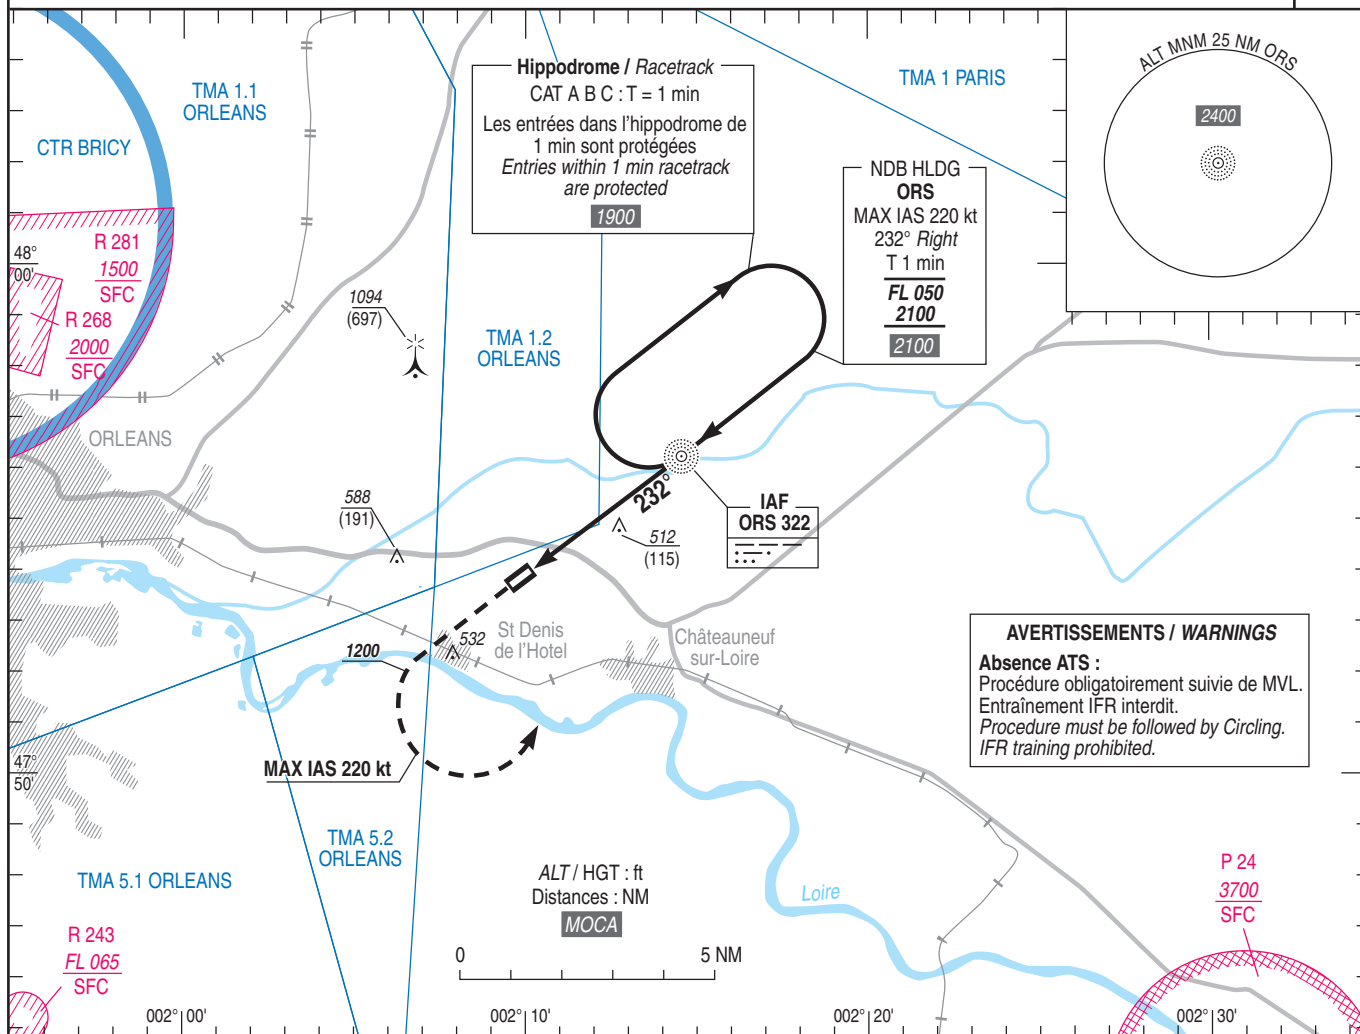VAR
1° E
(2020)API : Monter **QDR 232° ORS** (RM 232°). A **1200** (803),
tourner à **gauche** vers **ORS** en montée vers **2100** (1703).**Ne pas tourner avant le MAPT.**

Monter à 1200 (803) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb **QDR 232° ORS** (MAG 232°). At **1200** (803),
turn **left** towards **ORS** climbing to **2100** (1703).**Do not turn before MAPT.**

Climb to 1200 (803) prior to level acceleration.

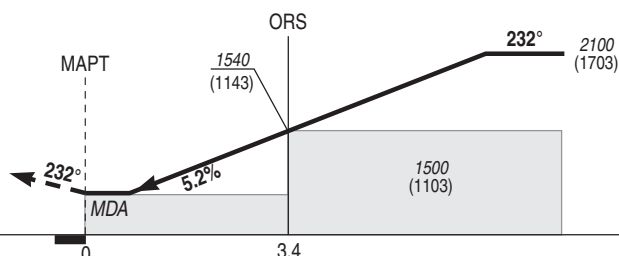

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB			(1) MVL / Circling		(1) MVL / Circling Absence ATS sans QNH local without local QNH	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A				890 (490)	1500	1110 (720)	1500
B	760 (370)	1000	361	900 (500)	1600	1110 (720)	1600
C				1490 (1090)	2400	1720 (1320)	2400

Observations / Remarks : (1) MVL interdite au Sud de la piste / Circling prohibited South of RWY.

NDB - MAPT	3.4 NM	70 kt 2 min 57	85 kt 2 min 27	105 kt 2 min 04	115 kt 1 min 48	130 kt 1 min 35	145 kt 1 min 25	160 kt 1 min 17
VSP (ft/min)		370	450	530	610	680	760	840