

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 479 , DTHR : 464 (17 hPa)

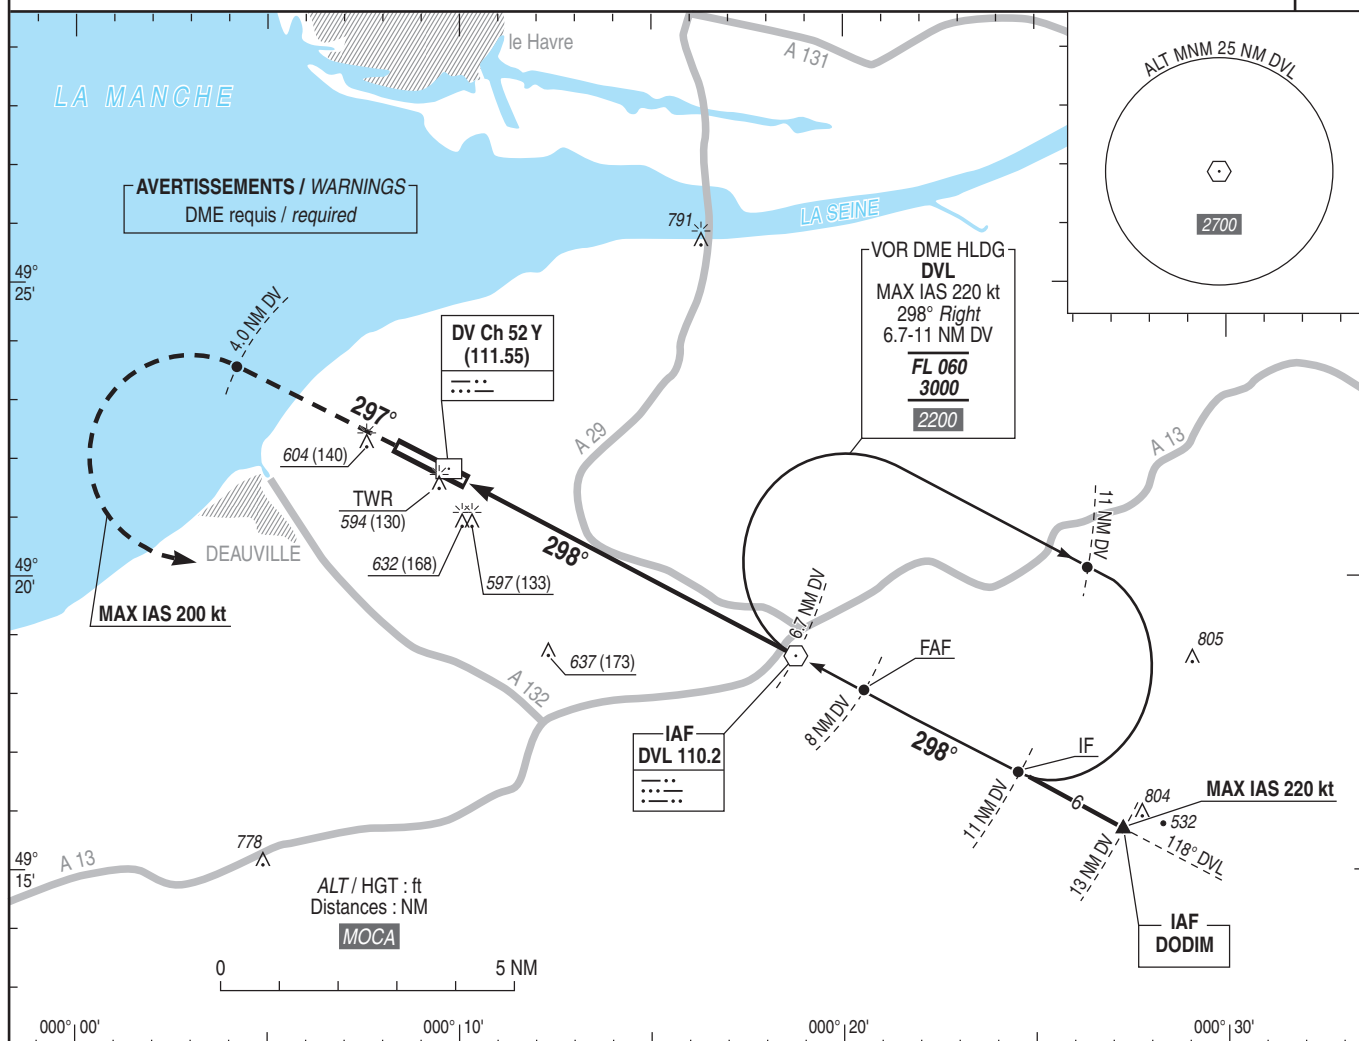
DEAUVILLE NORMANDIE

VOR Z RWY 30

FREQ : voir / see AD 2 LFRG COM 01

Absence ATS : A/A : obtenir le QNH de RENNES auprès de RENNES APP.

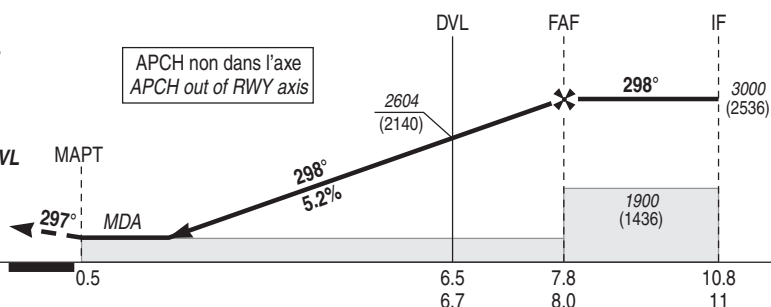
A/A : obtain RENNES QNH from RENNES APP.

VAR
0°
(2020)

TA : 5000

API : Monter dans l'axe. A 4.0 NM DME DV tourner à gauche vers DVL en montée vers 3000 (2536).
Pente ATS : Monter à 6% MNM jusqu'à 2500 (2036)
Prévenir le contrôle en cas d'impossibilité.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 4.0 NM DME DV turn left to DVL up to 3000 (2536).
ATS gradient : Climb at 6% MNM up to 2500 (2036)
If unable advise ATC.

DTHR ← (NM)
DME ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres. / Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT DTHR

CAT	VOR Z			MVL/Circling		MVL/Circling absence ATS sans/without QNH local HJ seulement/only		DME DV				
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	5	4	3	2
A	880 (420)	1500	415	930 (470)	1500	1450 (980)	1500	ALT	2057	1738	1420	1101
B				980 (520)	1600	1500 (1030)	1600	(HGT)	(1593)	(1274)	(956)	(637)
C				1080 (620)	2400	1600 (1130)	2400					
D				1180 (720)	3600	1700 (1230)	3600					

Observations/Remarks : NIL.

FAF - MAPT	7.3 NM	70 kt	90 kt	110 kt	130 kt	150 kt	170 kt	190 kt
DVL - MAPT	6.0 NM	6 min 15	4 min 52	3 min 59	3 min 22	2 min 55	2 min 35	2 min 18
VSP (ft/min)		5 min 09	4 min 00	3 min 16	2 min 46	2 min 24	2 min 07	1 min 54
		370	480	580	690	800	900	1010