

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D


ALT AD : 159, THR : 134 (5hPa)

LORIENT LANN BIHOUE

NDB RWY07


ATIS : 129.125
APP : LORIENT Approche / Approach 123.000 122.100
TWR : LORIENT Tour / Tower 122.700 119.700(S)

VAR
1°W
(2020)

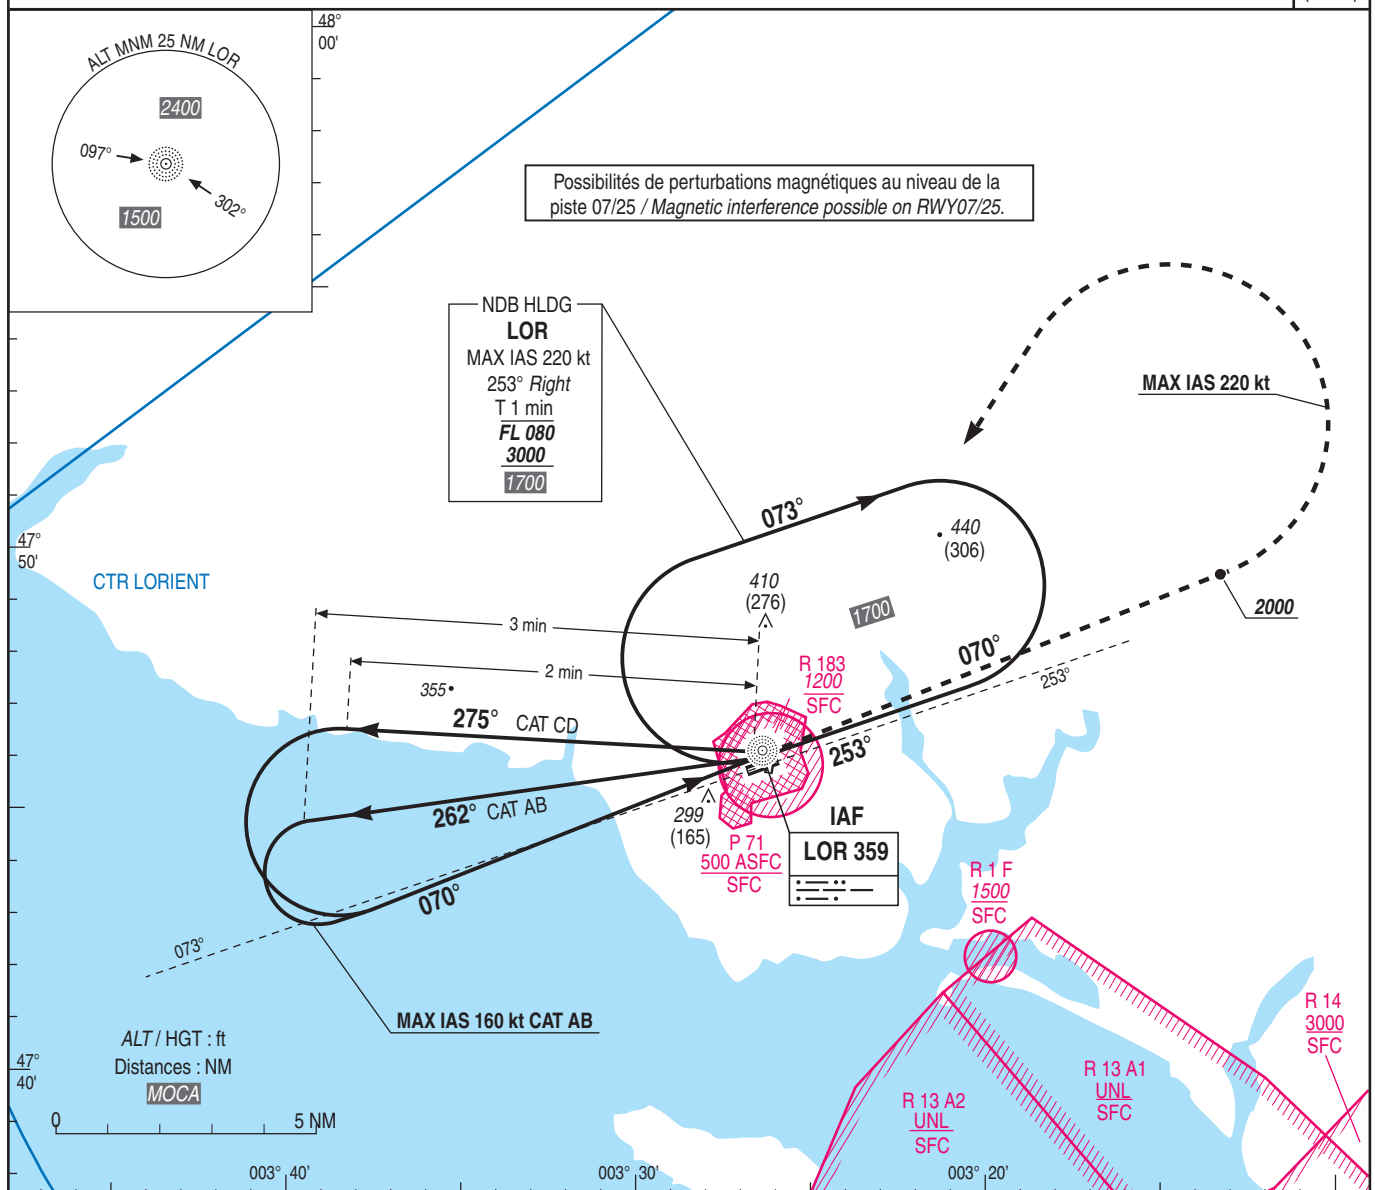

TA : 5000

LOR

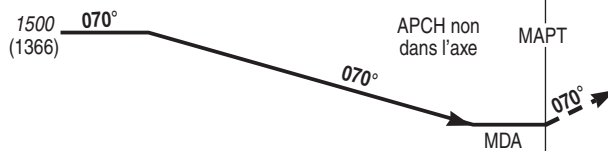

API : Monter au **RDL 070° (RM 070°)** vers **3000 (2866)**.
A **2000 (1866)**, tourner à **gauche** vers **LOR**.
Ne pas tourner avant le mapt.
Monter à **2000 (1866)** avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb **RDL 070° (Mag track 070°)**
up to **3000 (2866)**. At **2000 (1866)** turn left to **LOR**.
Do not turn before mapt.
Climb at **2000 (1866)** prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres./Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL / Circling	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A		2200		710 (580)	2200
B		2200		710 (580)	2200
C	600 (470)	2200	461	810 (680)	2400
D		2200		840 (700)	3600

Observations/Remarks :