

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 10 (1 hPa), THR : 9

TOUHO

RNP RWY 13

APP : NIL


TWR : NIL

AFIS : TOUHO Information 121.300 (L) (FR)

Absence ATS : A/A (121.300) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 121.300 (☎ 42 63 83) ou auprès de TONTOUTA Information 128.200.

A/A (121.300) FR only. Obtain local QNH on STAP 121.300 (☎ 42 63 83) or from TONTOUTA Information 128.200.

RNP APCH

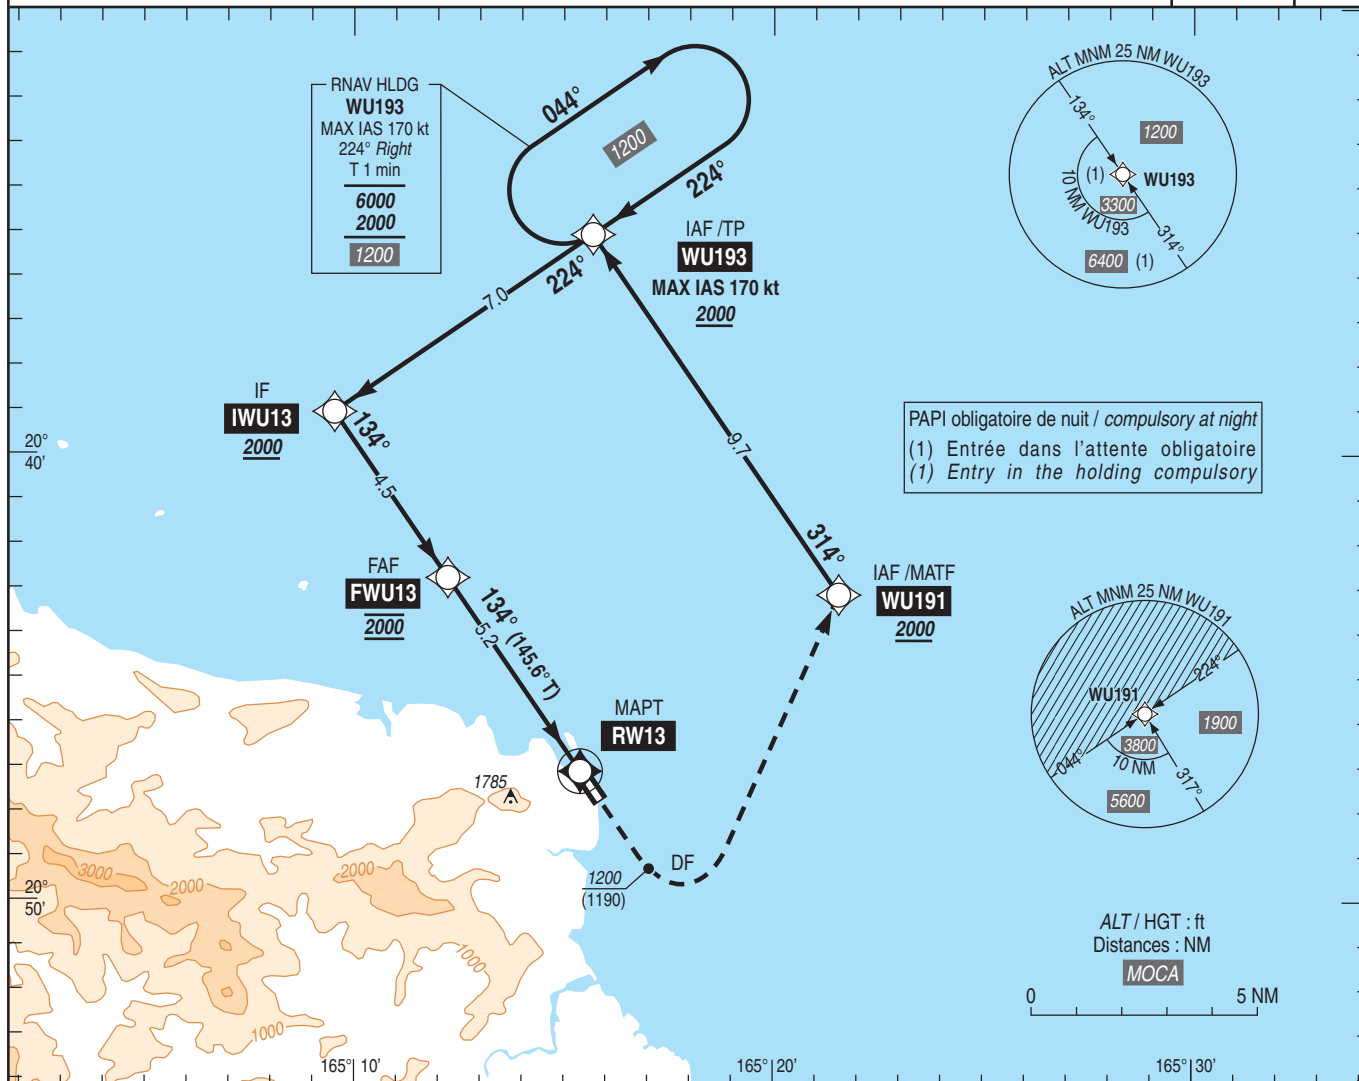VAR
12°E
(15)

TA : 11000

API : Monter dans l'axe.

A 1200 (1190) tourner à gauche direct vers WU191 puis WU193 en montée vers 2000 (1990).

Ne pas tourner avant le MAPT.


Monter à 1500 (1490) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead.

At 1200 (1190) turn left direct to WU191 then WU193 climbing up to 2000 (1990).

Do not turn before MAPT.

Climb up to 1500 (1490) prior to level acceleration.

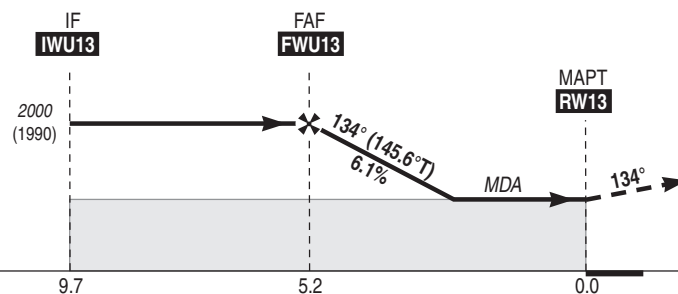

→ THR (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	LNAV			MVL / Circling (1)		DIST RW13			
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS				
A	970 (960)	1500	959	1240 (1230)	1500	NM	5	4	3
B	970 (960)	1600	959	1240 (1230)	1600	ALT (HGT)	1910 (1900)	1540 (1530)	1170 (1160)

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Sud-Ouest de la piste / Circling prohibited South-West of RWY.

FAF - MAPT	5.2 NM	70 kt 4 min 29	80 kt 3 min 56	90 kt 3 min 30	100 kt 3 min 09	110 kt 2 min 51	120 kt 2 min 37	130 kt 2 min 25
VSP (ft/min)		430	490	560	620	680	740	800