

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

TOUHO

Instrument approach


CAT A B

ALT AD : 10 (1 hPa), THR : 9

RNP RWY 31

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : TOUHO Information 121.300 (L) (FR)
Absence ATS : A/A (121.300) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 121.300 (☎ 42 63 83) ou auprès de TONTOUTA Information 128.200.
A/A (121.300) FR only. Obtain local QNH on STAP 121.300 (☎ 42 63 83) or from TONTOUTA Information 128.200.


RNP APCH	VAR 12°E (15)
----------	---------------------

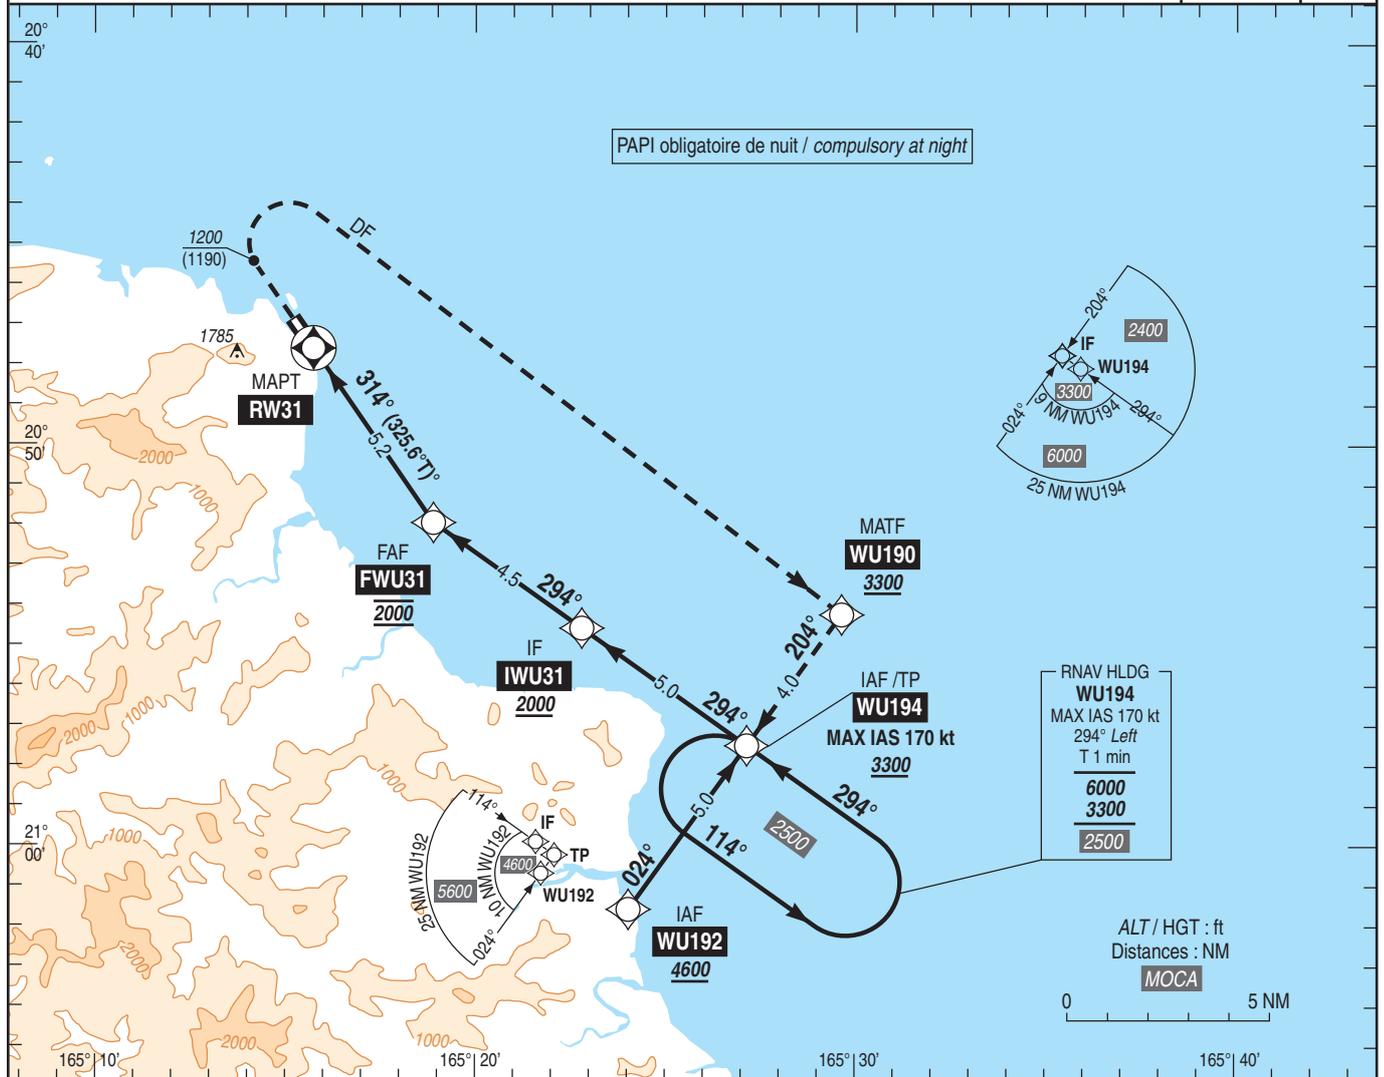

TA : 11000

API : Monter dans l'axe.
A 1200 (1190) tourner à droite direct vers WU190 puis WU194 en montée vers 3300 (3290).
Ne pas tourner avant le MAPT.
Monter à 1500 (1490) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead.
At 1200 (1190) turn right direct to WU190 then WU194 climbing up to 3300 (3290).
Do not turn before MAPT.
Climb up to 1500 (1490) prior to level acceleration.

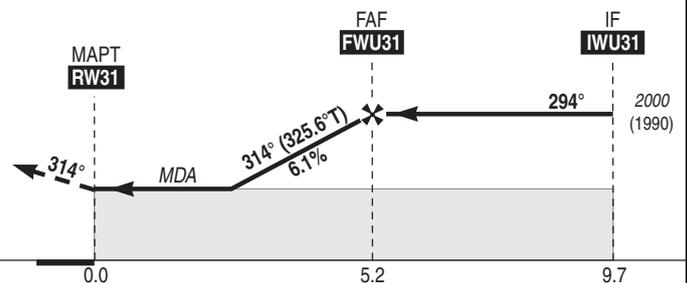

THR (NM) ← 0.0 5.2 9.7
MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	LNAV			MVL / Circling (1)		DIST RW31		
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	ALT (HGT)	
A	990 (980)	1500	973	1280 (1270)	1500	5	1910 (1900)	4
B	990 (980)	1600	973	1280 (1270)	1600	3	1540 (1530)	3

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Sud-Ouest de la piste / Circling prohibited South-West of RWY.

	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt
FAF - MAPT	5.2 NM	4 min 29	3 min 56	3 min 30	3 min 09	2 min 51	2 min 25
VSP (ft/min)		430	490	560	620	680	800