

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach


CAT A B

ALT AD : 21 (1 hPa), DTHR : 16

ANAA

NDB B RWY 32


APP : NIL TWR : NIL A/A : 123.500 (FR seulement / only). Obtenir / Obtain le QNH auprès de / from TAHITI CTL ou sur / or TEMSI.	VAR 13°E (2020)
--	-----------------------

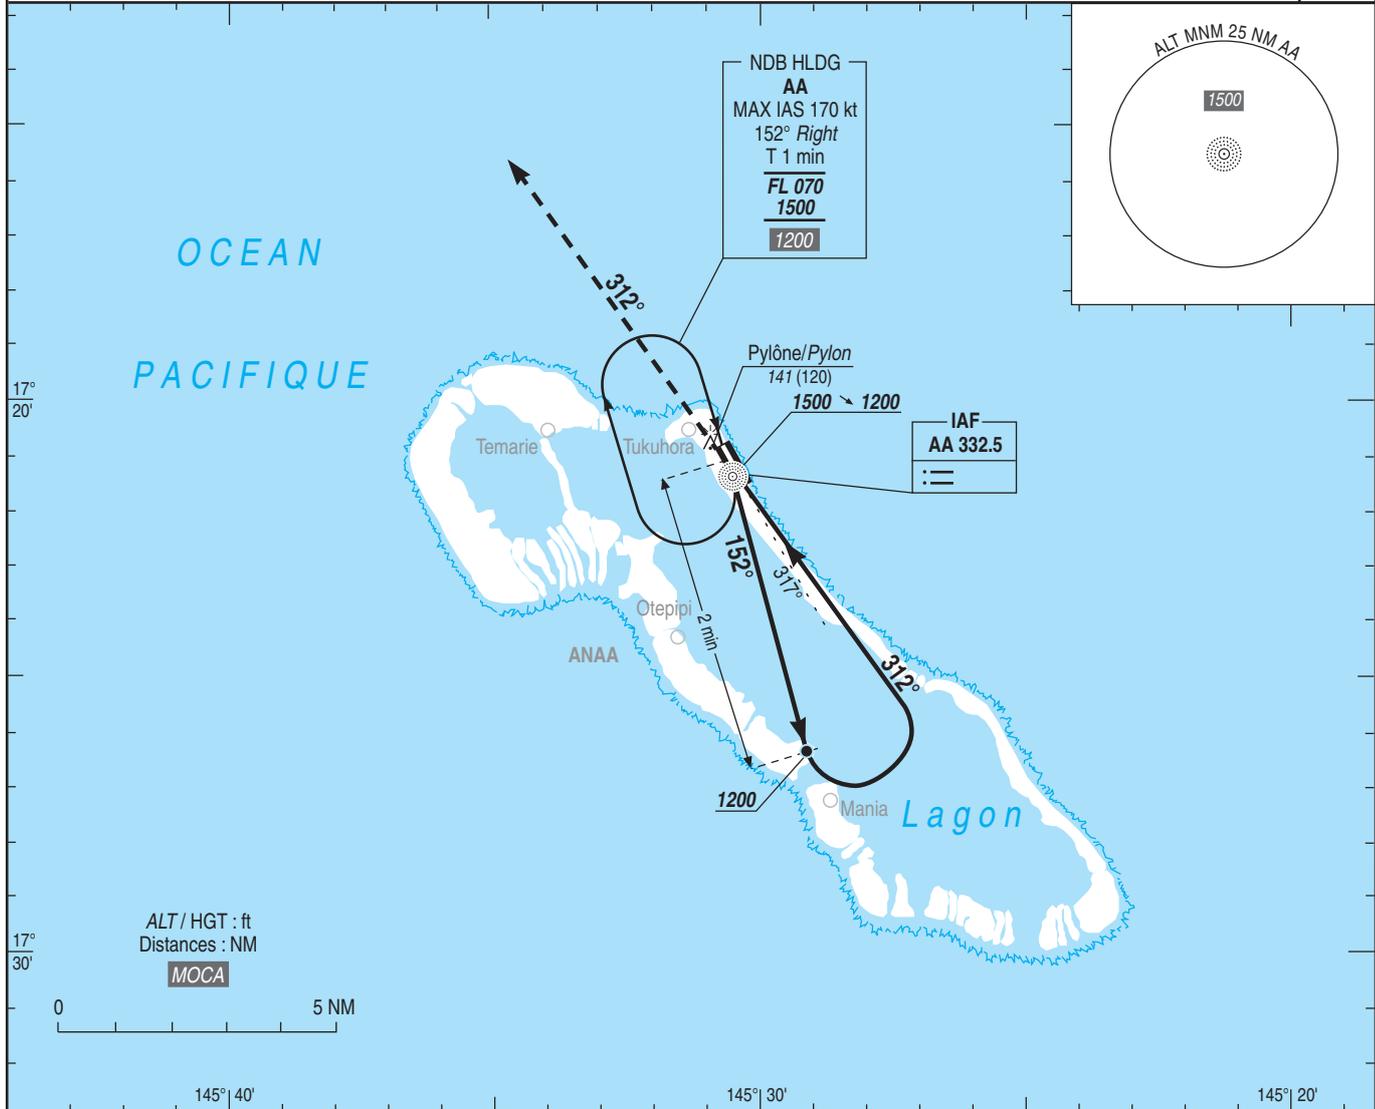

TA : 3000

API : Monter au **QDR 312°** de **AA (RM 312°)** vers **1500 (1479)** puis rejoindre **AA**.
 Ne pas tourner avant le **MAPT**.
 Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb **QDR 312° AA (MAG 312°)** to **1500 (1479)** then join **AA**.
 Do not turn before **MAPT**.
 Acceleration level not studied.

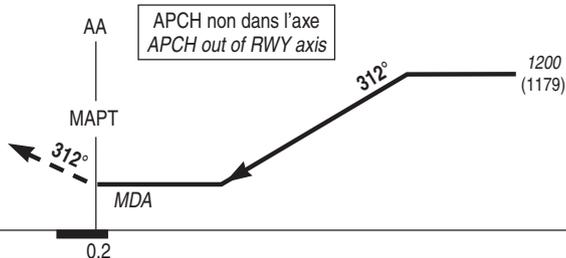

→ DTHR (NM) 0.2

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	MVL / Circling HJ seulement/only sans / without QNH local		
	MDA (H)	VIS	OCH
A	670 (640)	1500	640
B	690 (670)	1600	668

Observations / Remarks : Procédure obligatoirement suivie d'une MVL / The procedure must be followed by circling.