

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 12, THR : 5 (1 hPa)

REAO

NDB RWY 29

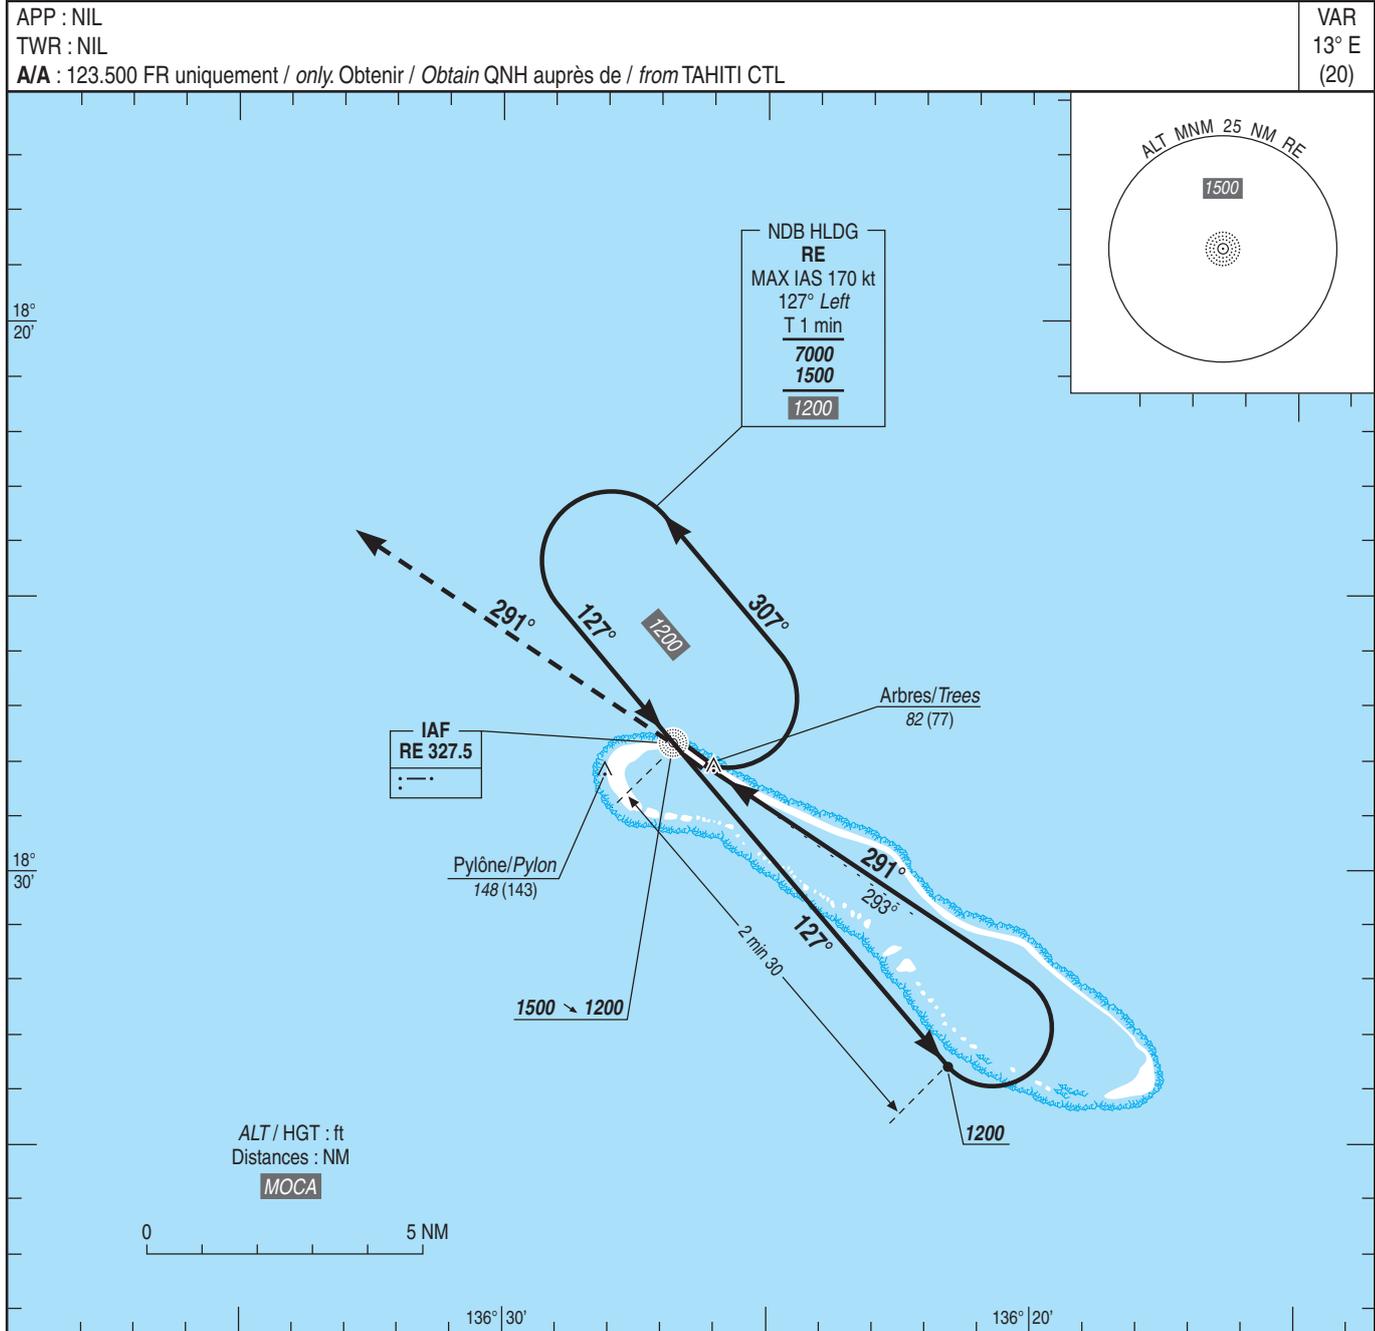

TA : 3000

API : Monter QDR 291° de RE (RM 291°) vers 1500 (1495), puis rejoindre RE.
Ne pas tourner avant le MAPT.
 Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb QDR 291° RE (MAG 291°) up to 1500 (1495), then reach RE.
Do not turn before MAPT.
 Acceleration level not studied.

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	MVL / Circling HJ seulement / only Sans / without QNH local	
	MDA (H)	VIS
A	580 (580)	1500
B	600 (600)	1600

Observations : procédure obligatoirement suivie de MVL / the procedure must be followed by circling.