

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

RANGIROA


Instrument approach

CAT A

VOR X RWY 27

ALT AD : 10 (1 hPa), THR : 10

APP : NIL	VAR
TWR : NIL	12° E
AFIS : RANGIROA Information 118.300 (FR). Absence ATS : A/A (FR seulement/only). Obtenir QNH auprès de / Obtain QNH from TAHITI CTL 132.500	(15)

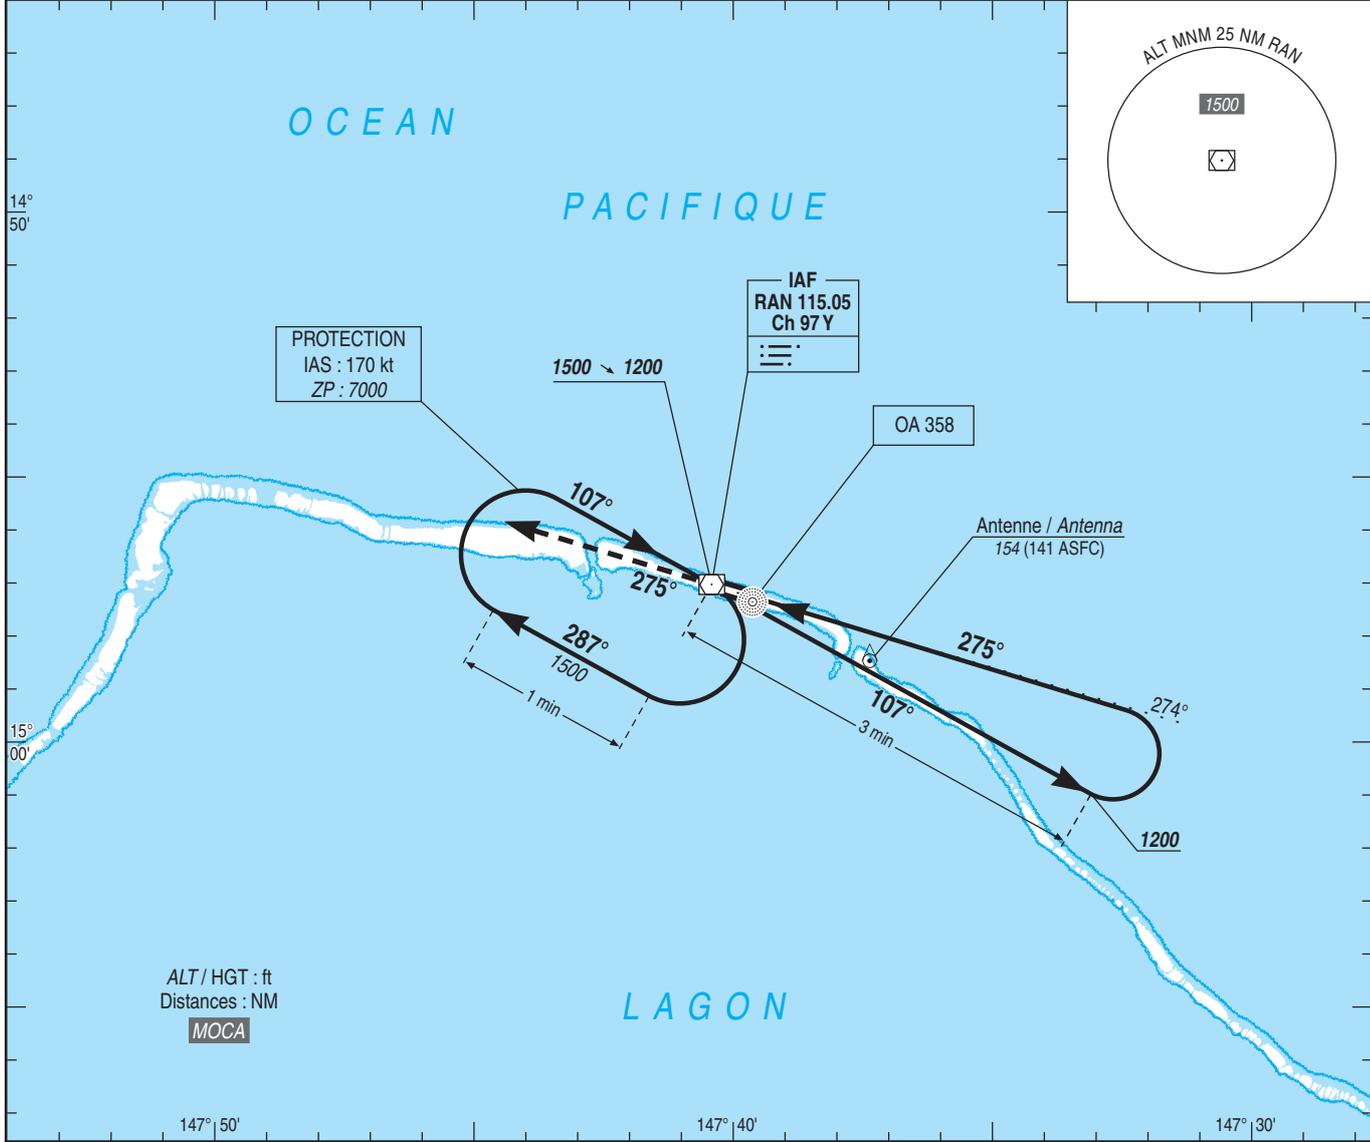

TA : 3000

API : Monter sur **RDL 275°** de RAN (RM 275°) vers **1500** (1490) puis rejoindre RAN.

Missed APCH : Climb on **RDL 275°** RAN (MAG 275°) to **1500** (1490) then join back RAN.

RAN MAPT

APCH non dans l'axe
APCH out of RWY axis

← THR (NM) 1

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	VOR X			MVL / Circling		MVL / Circling (1) absence ATS	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A	450 (450)	1500	440	450 (450)	1500	540 (540)	1500

Observations / Remarks : (1) HJ seulement si PCL hors service. / Daytime only if PCL U/S.

VSP (ft/min) Non disponible / Not available