

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 16 (1 hPa), DTHR : 12

MARTINIQUE AIME CESAIRE

VOR RWY 28


ATIS MARTINIQUE 127.850	VAR 15° W (2020)
APP : MARTINIQUE Approche / Approach 121.000 - 129.050 (s)	
TWR : MARTINIQUE Tour / Tower 118.500	

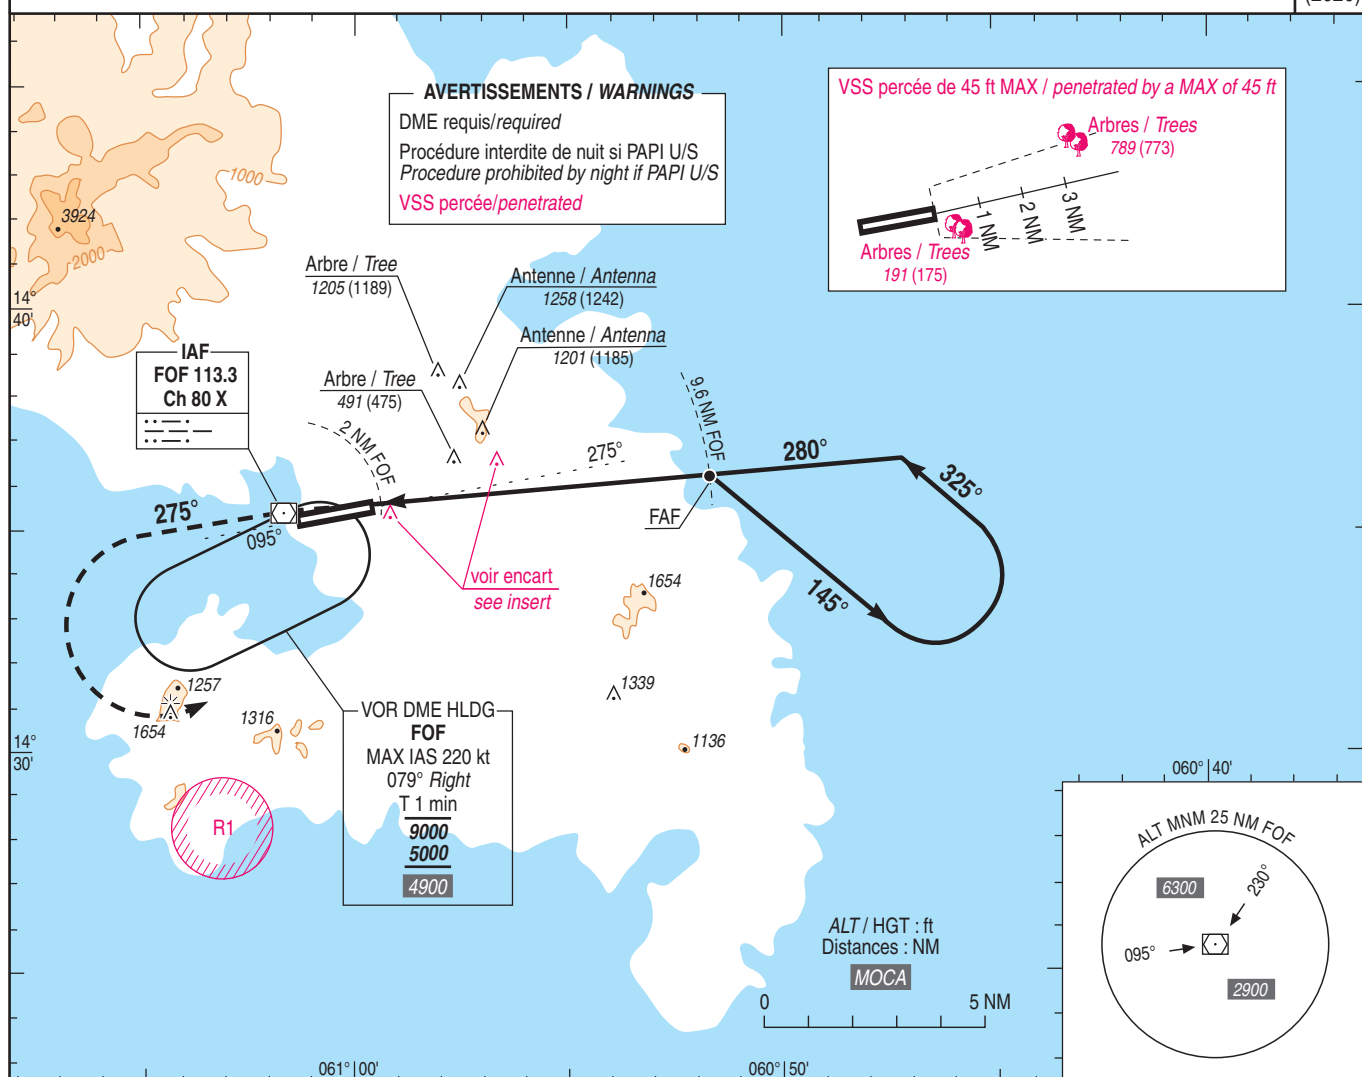

TA : 9000

API : Monter sur **RDL 100° FOF** (RM 280°).
A **FOF** suivre **RDL 275° FOF** (RM 275°).
A **2500** (2484) virer à gauche pour rejoindre
l'attente verticale **FOF** en montée vers **5000** (4984).
Ne pas virer avant FOF.
Monter à **2500** (2484) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb **RDL 100° FOF** (MAG 280°).
At **FOF** follow **RDL 275° FOF** (MAG 275°).
At **2500** (2484) turn left to join **FOF** HLDG climbing
up to **5000** (4984).
Do not turn before FOF.
Climb up to **2500** (2484) prior to level acceleration.

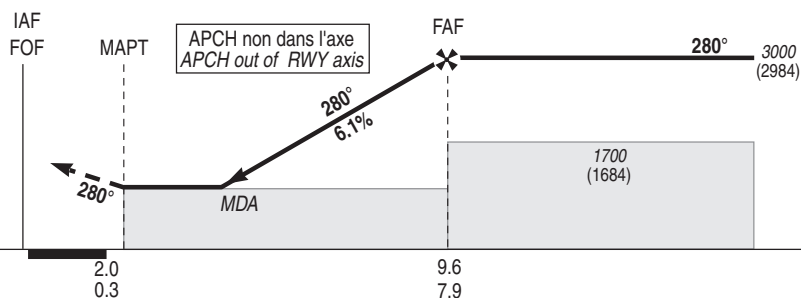

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VOR			MVL / Circling ⁽¹⁾		DME FOF				
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	6	7	8	9
A				1310 (1290)		ALT	1650	2030	2400	2770
B				1520 (1510)		(HGT)	(1634)	(2014)	(2384)	(2754)
C	1310 (1290)	5000	1286	1660 (1640)	5000					
D				2050 (2040)						

Observations / Remarks : (1) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited North of RWY.

FAF - MAPT	7.6 NM	70 kt 6 min 31	85 kt 5 min 22	100 kt 4 min 34	115 kt 3 min 58	130 kt 3 min 31	145 kt 3 min 09	160 kt 2 min 51	185 kt 2 min 28
VSP (ft/min)		430	525	615	710	805	895	990	1145

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE