

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

**LORIENT LANN BIHOUE**


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 159, THR : 134 (5hPa)

NDB RWY07

ATIS : 129.125 APP : LORIENT Approche / Approach 123.000 122.100 TWR : LORIENT Tour / Tower 122.700 119.700(S) AFIS : Lorient INFO 122.700	VAR 1°W (2020)
---	----------------------

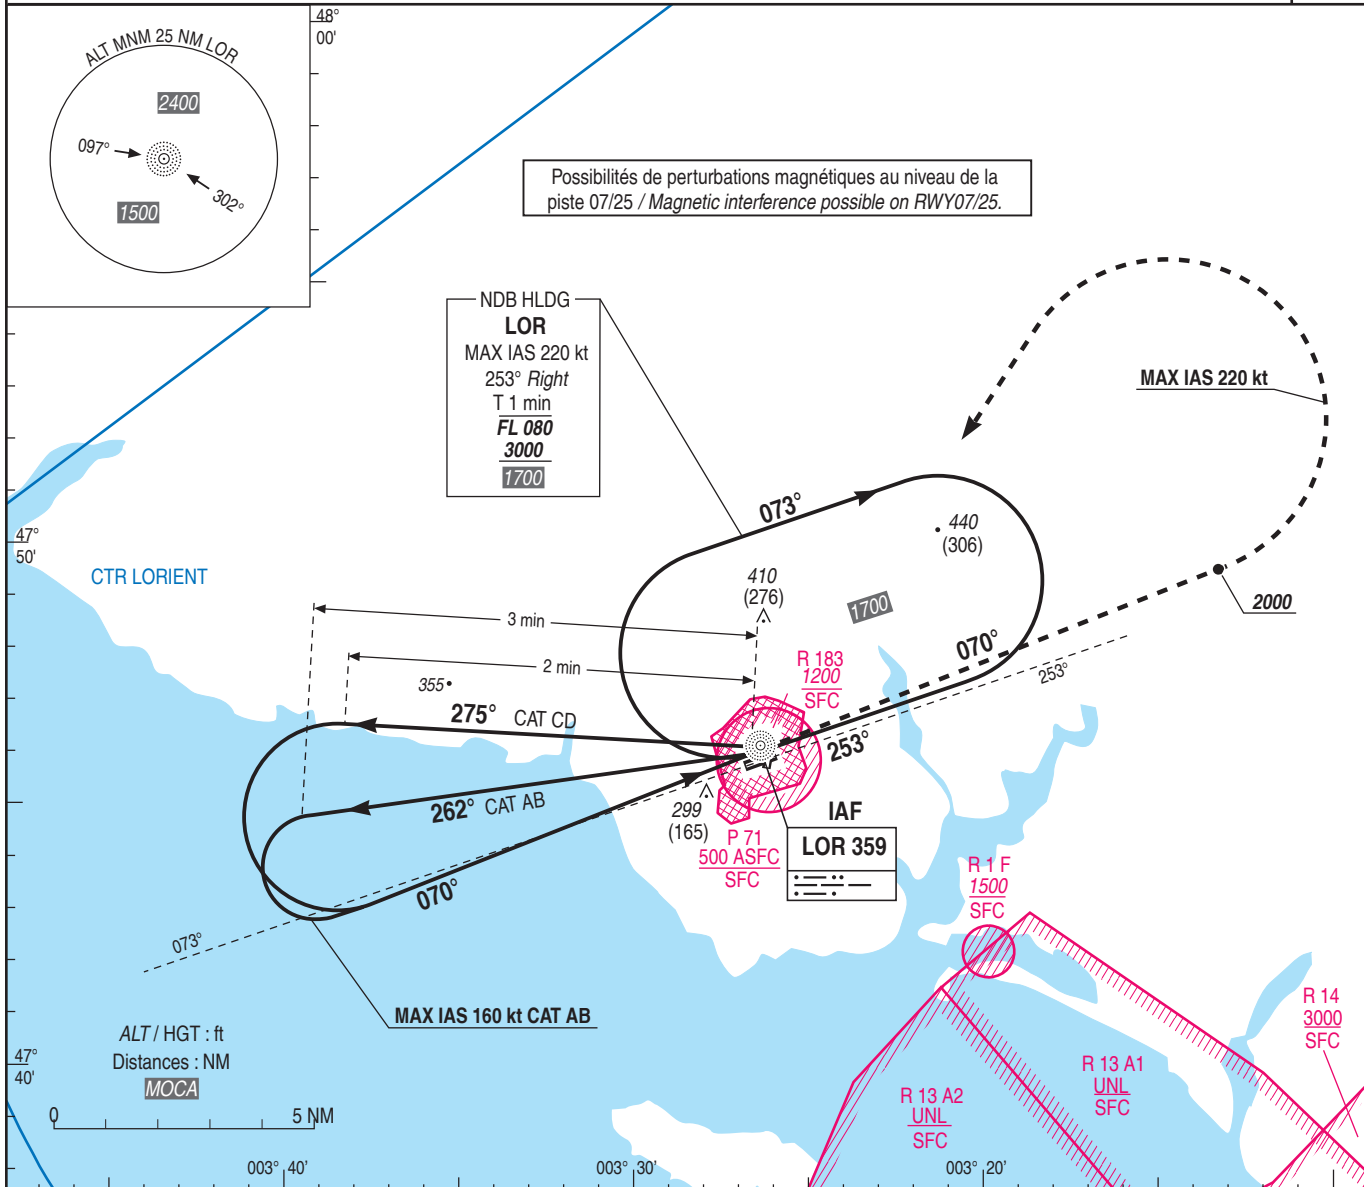

TA : 5000

API : Monter au RDL 070° (RM 070°) vers 3000 (2866).  
 A 2000 (1866), tourner à gauche vers LOR.  
 Ne pas tourner avant le mapt.  
 Monter à 2000 (1866) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb RDL 070° (Mag track 070°) up to 3000 (2866). At 2000 (1866) turn left to LOR.  
 Do not turn before mapt.  
 Climb at 2000 (1866) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres./Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL / Circling	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A		2200		710 (580)	2200
B	600 (470)	2200	461	710 (580)	2200
C		2200		810 (680)	2400
D		2200		840 (700)	3600

Observations/Remarks :