

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

POITIERS BIARD

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 423 (16 hPa), THR : 417

VPT RWY 03

ATIS POITIERS : 121.780
 APP : POITIERS Approche / Approach 134.100
 TWR : POITIERS Tour / Tower 118.500
 Absence ATS : A/A F/R seulement. Obtenir le QNH de POITIERS auprès de BORDEAUX Contrôle 127.675
 A/A F/R only. Obtain QNH POITIERS from BORDEAUX Control 127.675

VAR
1°E
(20)

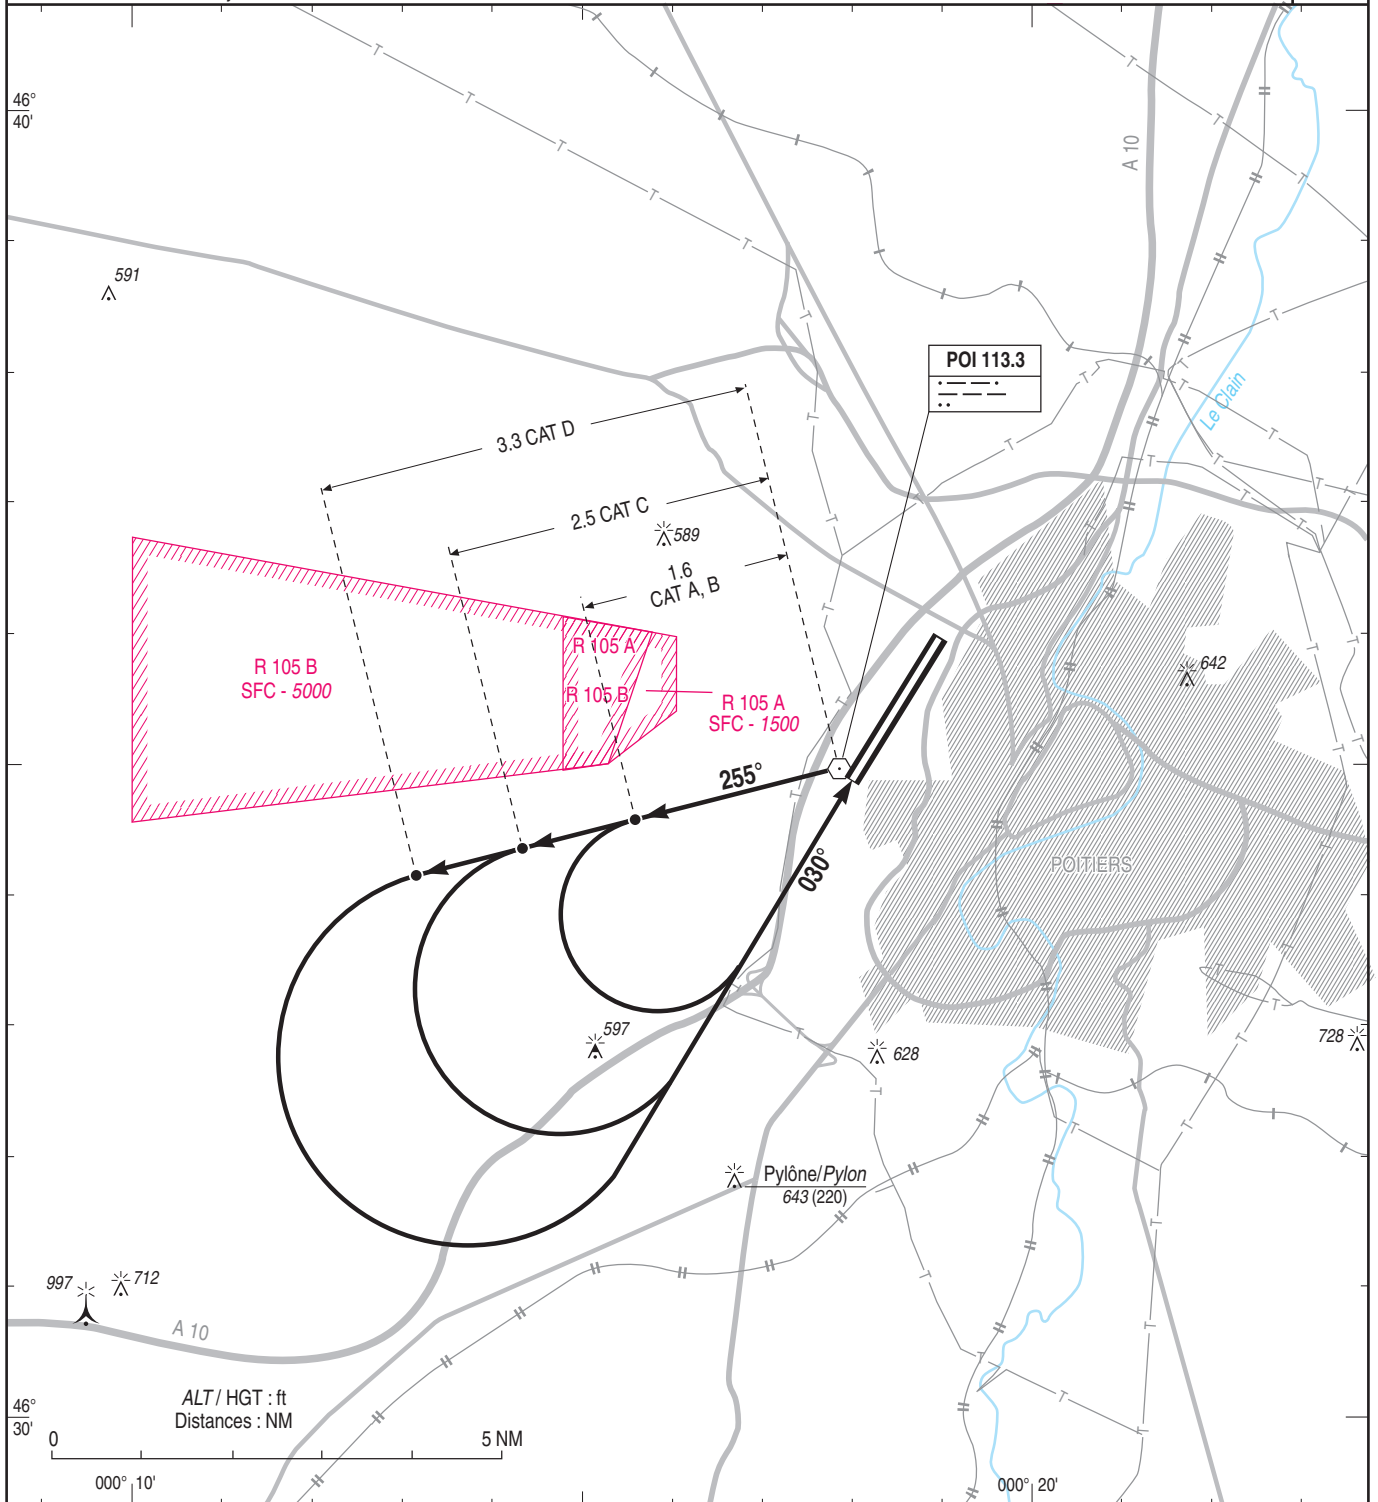

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres./Vertical distances in feet, VIS in metres REF HGT : ALT AD

CAT	VPT	
	MDA (H)	VIS
A	960 (540)	1500
B	960 (540)	1600
C	1020 (600)	2400
D	1120 (700)	3600