

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

**VALENCIENNES DENAIN**

Instrument approach



CAT A B C

ALT AD : 165 (6 hPa), DTHR : 162

NDB RWY 11

APP : LILLE Approche/Approach 126.480 (dans les limites TMA LILLE/within TMA LILLE limits)  
 TWR : NIL (AD non contrôlé/AD not controlled)  
 AFIS : VALENCIENNES Information 122.605  
 Absence ATS : **A/A** FR seulement. Obtenir le QNH de LILLE sur ATIS LILLE 119.330 ou auprès de LILLE Approche  
**A/A FR only. Obtain LILLE QNH from LILLE ATIS 119.330 or from LILLE Approach**

VAR  
1° E  
(20)

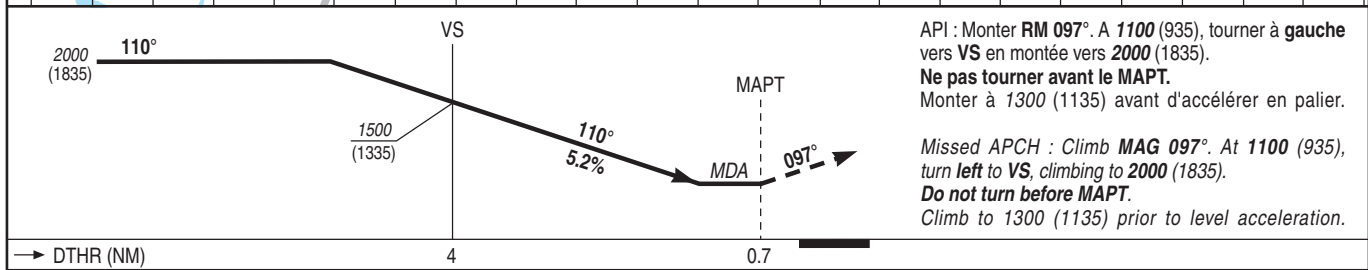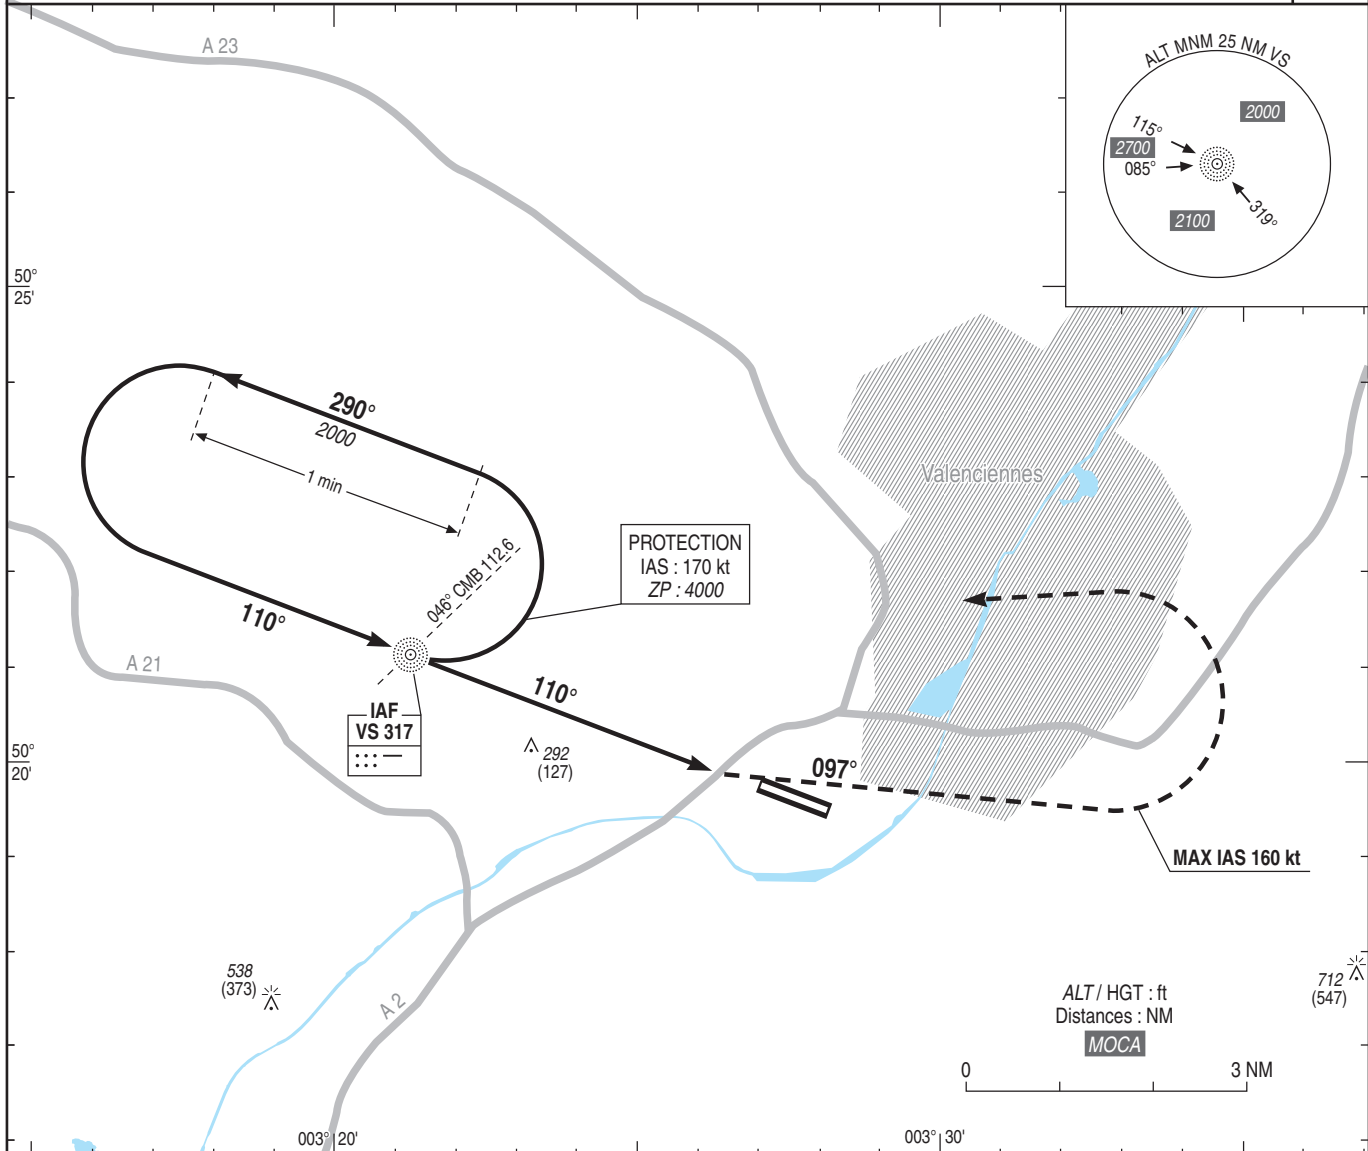

API : Monter RM 097°. A 1100 (935), tourner à gauche vers VS en montée vers 2000 (1835).  
**Ne pas tourner avant le MAPT.**  
 Monter à 1300 (1135) avant d'accélérer en palier.  
 Missed APCH : Climb MAG 097°. At 1100 (935), turn left to VS, climbing to 2000 (1835).  
**Do not turn before MAPT.**  
 Climb to 1300 (1135) prior to level acceleration.

→ DTHR (NM) 4 0.7 REF HGT : ALT AD

CAT	NDB			MVL / Circling (1)		MVL / Circling absence ATS (1)	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A				790 (630)	1500	890 (730)	1500
B	650 (490)	1400	485	790 (630)	1600	890 (730)	1600
C				1250 (1090)	2400	1350 (1190)	2400

Observations/Remarks : (1) MVL CAT C interdite au Nord de la piste / Circling CAT C prohibited North of RWY.

	70 kt	90 kt	110 kt	130 kt	150 kt	160 kt
NDB - MAPT	3.3 NM	2 min 50	2 min 12	1 min 48	1 min 32	1 min 20
VSP (ft/min)	380	485	590	700	805	860