

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

BEAUVAIS TILLE


Intrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 359, THR : 297 (11 hPa)

VOR Z RWY 30

ATIS BEAUVAIS 118.380 APP : BEAUVAIS Approche / Approach 123.985 TWR : BEAUVAIS Tour / Tower 121.400 Absence ATS : <i>AJA FR seulement / only. Obtenir / Obtain QNH PARIS LE BOURGET sur / from ATIS LE BOURGET 120.000</i>	VAR 1° E (20)
---	---------------------

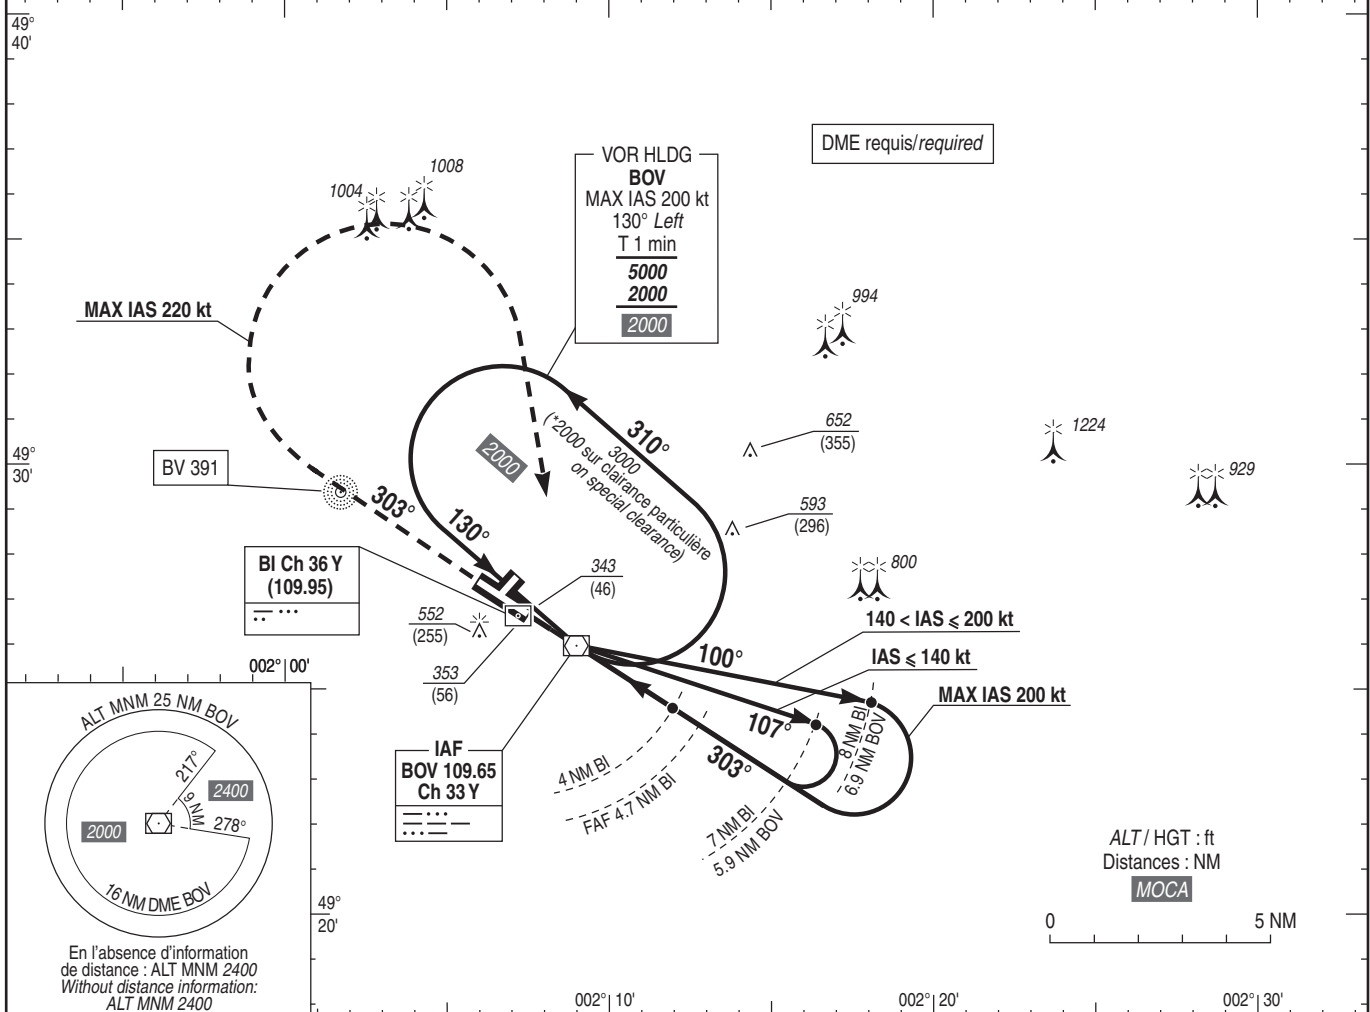

TA : 5000

API : Monter dans l'axe. A 1100 (803), tourner à droite vers BOV en montée vers 2000 (1703). Ne pas tourner avant 0.7 NM BI. Monter à 1400 (1103) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 1100 (803), turn right to BOV climbing to 2000 (1703). Do not turn before 0.7 NM BI. Climb up to 1400 (1103) prior to level acceleration.

Altitudes/Hauteurs de sécurité non valables pour l'approche initiale. Safety Altitudes/Heights not valid for initial approach.

THR ← (NM)	← (NM)	0	0.6	1	3.9	4.6
DME BI ← (NM)	← (NM)	0	0.7	1.1	4	4.7

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	VOR Z			MVL / Circling ⁽¹⁾		MVL / Circling ⁽¹⁾ absence ATS HJ seulement/only		DME BI					
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	ALT (HGT)	4	3	2	1
A				860 (560)	1500	1000 (700)	1500	4	1580	1260	940	620	
B	630 (330)	800	327	900 (600)	1600	1040 (740)	1600		(1283)	(963)	(643)	(323)	
C				-	-	-	-						
D				-	-	-	-						

Observations / Remarks : (1) MVL CAT C et D interdites / Circling CAT C and D prohibited.

FAF - THR	4.6 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
		3 min 57	3 min 15	2 min 46	2 min 24	2 min 07	1 min 44	1 min 30
VSP (ft/min)		365	445	525	605	685	835	965