

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ROUEN VALLEE DE SEINE


Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 512, THR : 512 (19 hPa)


FNA ILS ou/or LOC RWY 22

<p>ATIS ROUEN 120.730 ☎ 02 35 80 80 34 APP : ROUEN Approche / Approach 118.575 TWR : ROUEN Tour / Tower 120.2 (1)</p>	<p>(1) Absence ATS, voir/see IAC RWY22 INA CONV</p>	<p>ILS - DME RN 110.5 RDH : 50</p>	<p>VAR 1° E (20)</p>
---	---	--	--

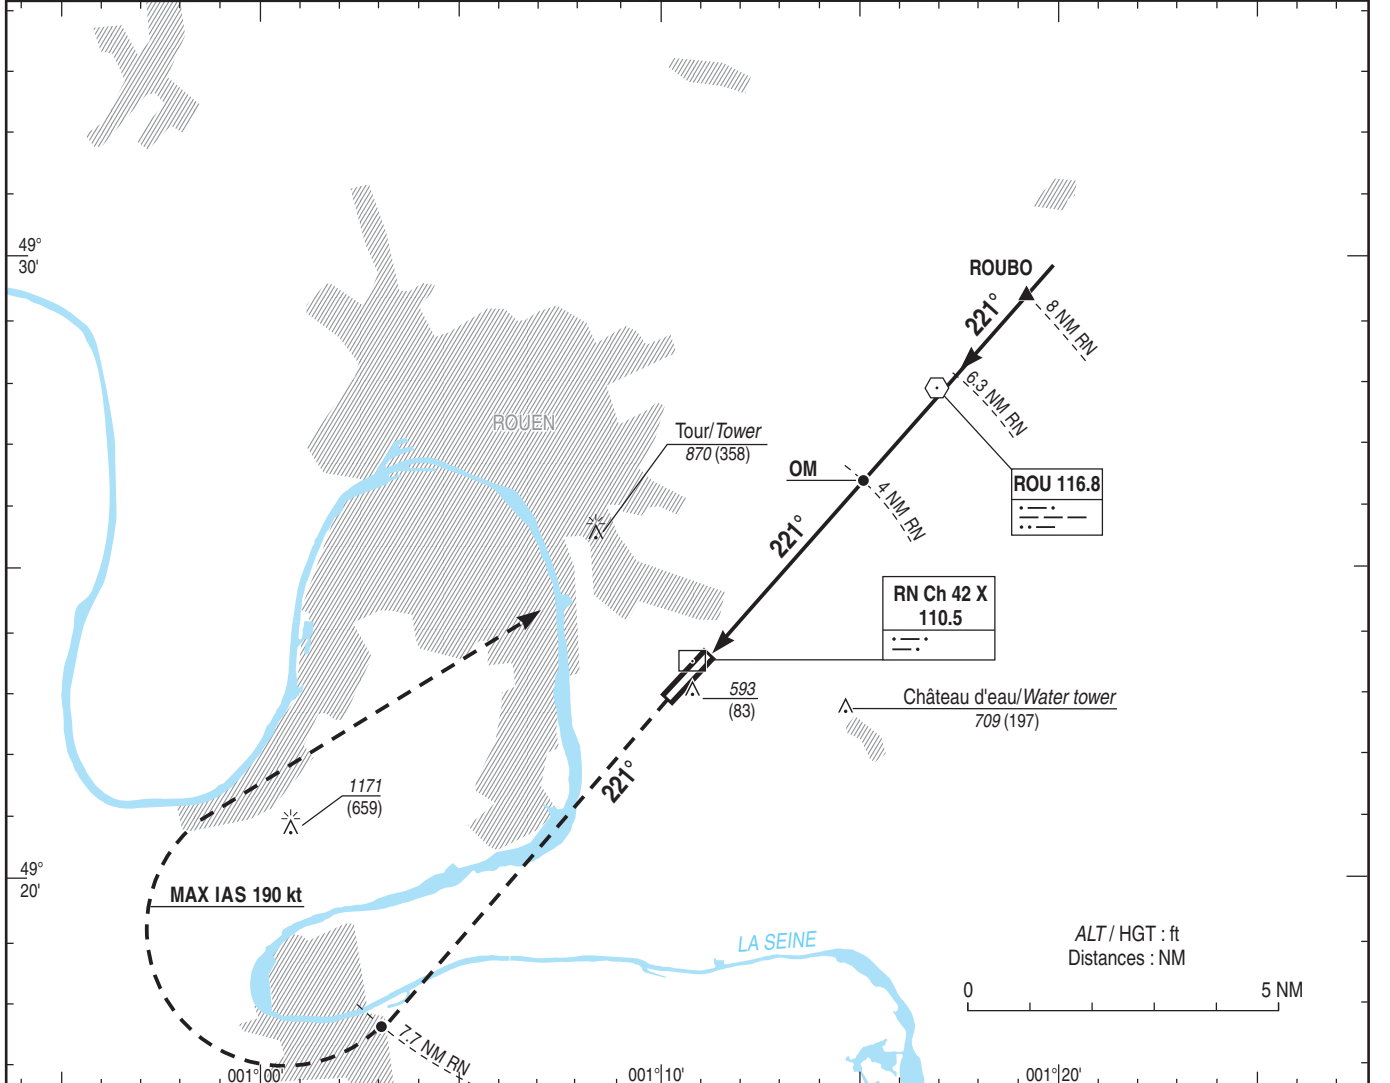

TA : 5000

API : Monter dans l'axe (RM 221°).
 A 7.7 NM RN, sauf clairance contraire du contrôle à partir de 1200 (688), tourner à droite vers ROU en montée vers 3500 (2988).
 Monter à 1600 (1088) avant d'accélérer en palier.
 Missed approach : Climb straight ahead (MAG 221°).
 A 7.7 NM RN, except different ATC clearance, from 1200 (688), turn right to ROU climbing up to 3500 (2988).
 Climb up to 1600 (1088) prior to level acceleration.

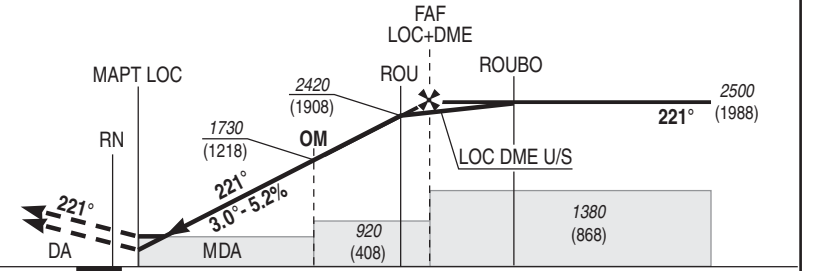

THR ← (NM)	0.5	3.8	5.8	6.1	7.8	
DME RN ← (NM)	0	0.7	4	6	6.3	8

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres. / Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	ILS		OCH ILS CAT 1	LOC			MVL / Circling		MVL / Circling sans QNH local / without local QNH		DME RN				
	DA (H)	RVR		MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	6	5	4	3
A	720 (200)	750	141	830 (320)	1000	313	1010 (500)	1500	1280 (770)	1500	6	5	4	3	2
B			148				1170 (660)	1600	1440 (930)	1600	6	5	4	3	2
C			157				1270 (760)	2400	1540 (1030)	2400	6	5	4	3	2

Observations / Remarks : Absence ATS : MVL : HJ seulement si PCL hors service. / Circling : daytime only if PCL U/S.

ROU - MAPT	5.3 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
ROU - THR	5.8 NM	4 min 33	3 min 44	3 min 11	2 min 46	2 min 27	1 min 59	1 min 43
VSP (ft/min)		4 min 58	4 min 06	3 min 29	3 min 02	2 min 41	2 min 10	1 min 53

Non disponible / Not available