

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

BLOIS LE BREUIL

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 398, THR : 381 (15 hPa)

NDB RWY 30

APP : NIL


TWR : NIL

AFIS : 118.455

Absence ATS : **A/A** FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP ou le QNH TOURS auprès de TOURS Tour 124.400, SEINE APP 134.875, PARIS ACC 118.725.


A/A FR only. Obtain local QNH from STAP or the QNH TOURS from TOURS TWR 124.400 or SEINE APP 134.875 or PARIS ACC 118.725.

VAR
1°E
(20)

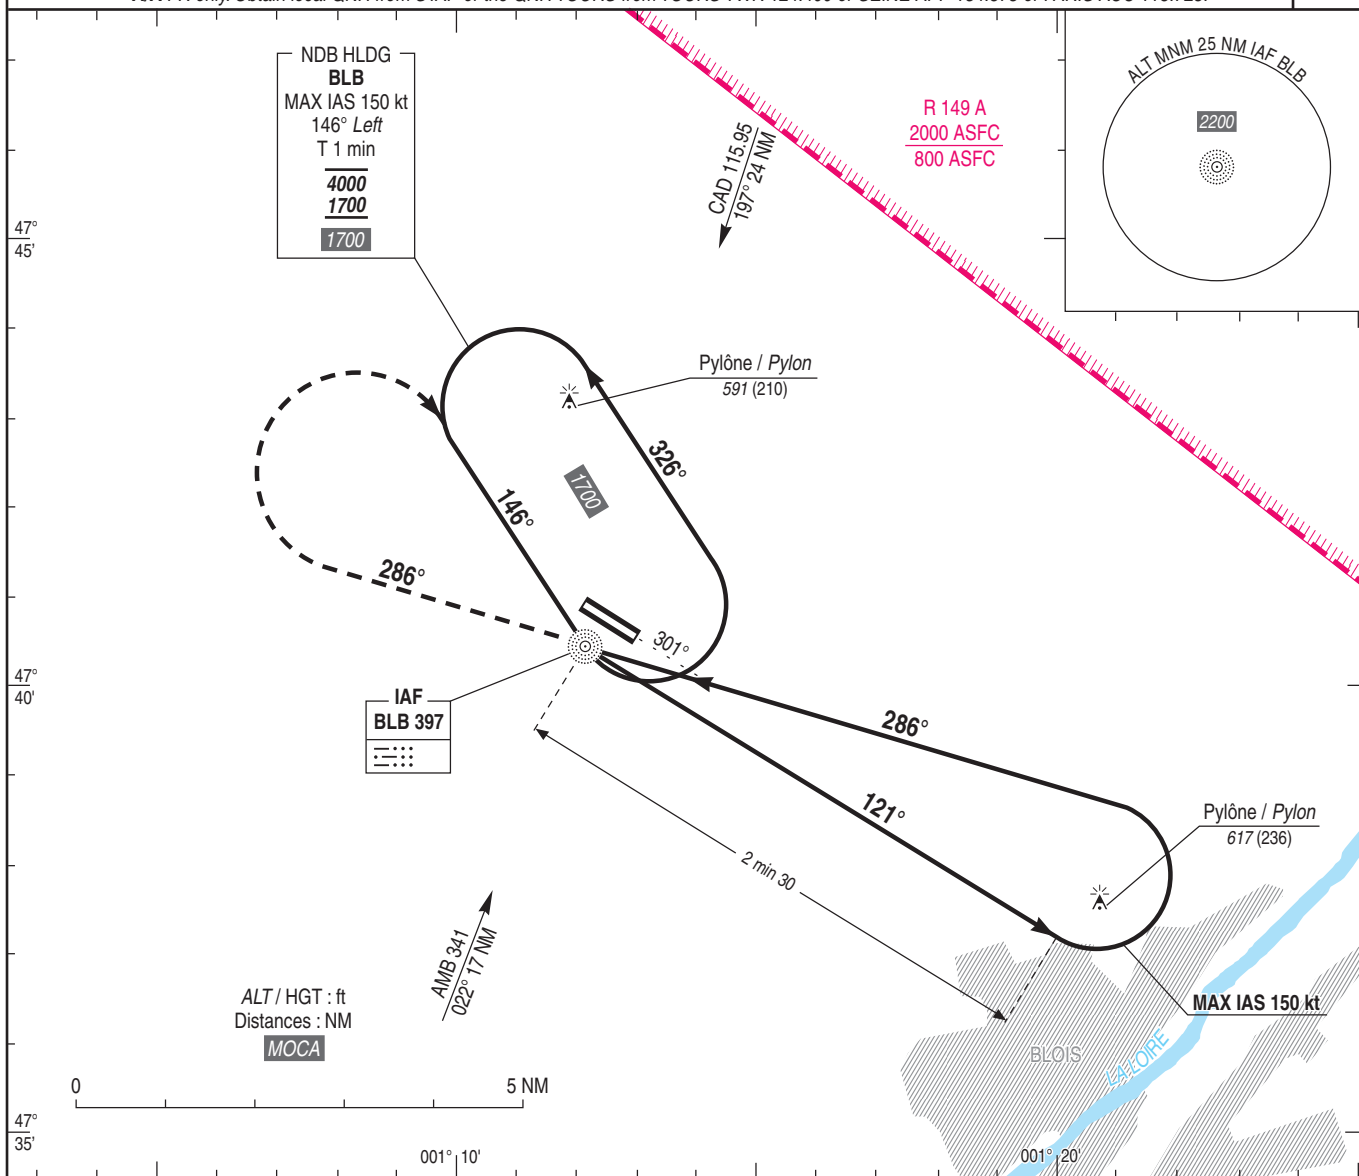

API : Monter sur le QDR 286° BLB (RM 286°).
A 1300 (919), tourner à droite vers BLB en montée vers 1700 (1319).
Ne pas tourner avant le MAPT.
Monter à 1500 (1119) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb QDR 286° BLB (MAG 286°).
At 1300 (919), turn right to BLB up to 1700 (1319).
Do not turn before MAPT.
Climb up to 1500 (1119) prior to level acceleration.

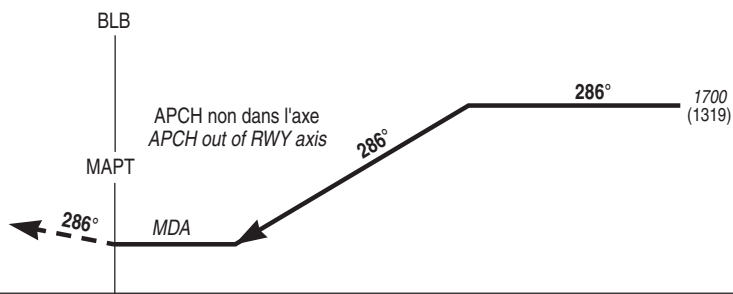

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL / Circling		MVL / Circling Absence ATS, sans QNH local without local QNH	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A	920 (540)	2400	536	990 (610)	2400	1090 (710)	2400
B							