

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic
05 SEP 24

VILLEFRANCHE TARARE
AD 2 LFHV ATT 01




ALT AD : 1076 (39 hPa)
LAT : 45 55 12 N
LONG : 004 38 06 E

LFHV
VAR : 2°E (2020)

APP : NIL

TWR : NIL

A/A : 118.255 (FR seulement / only)

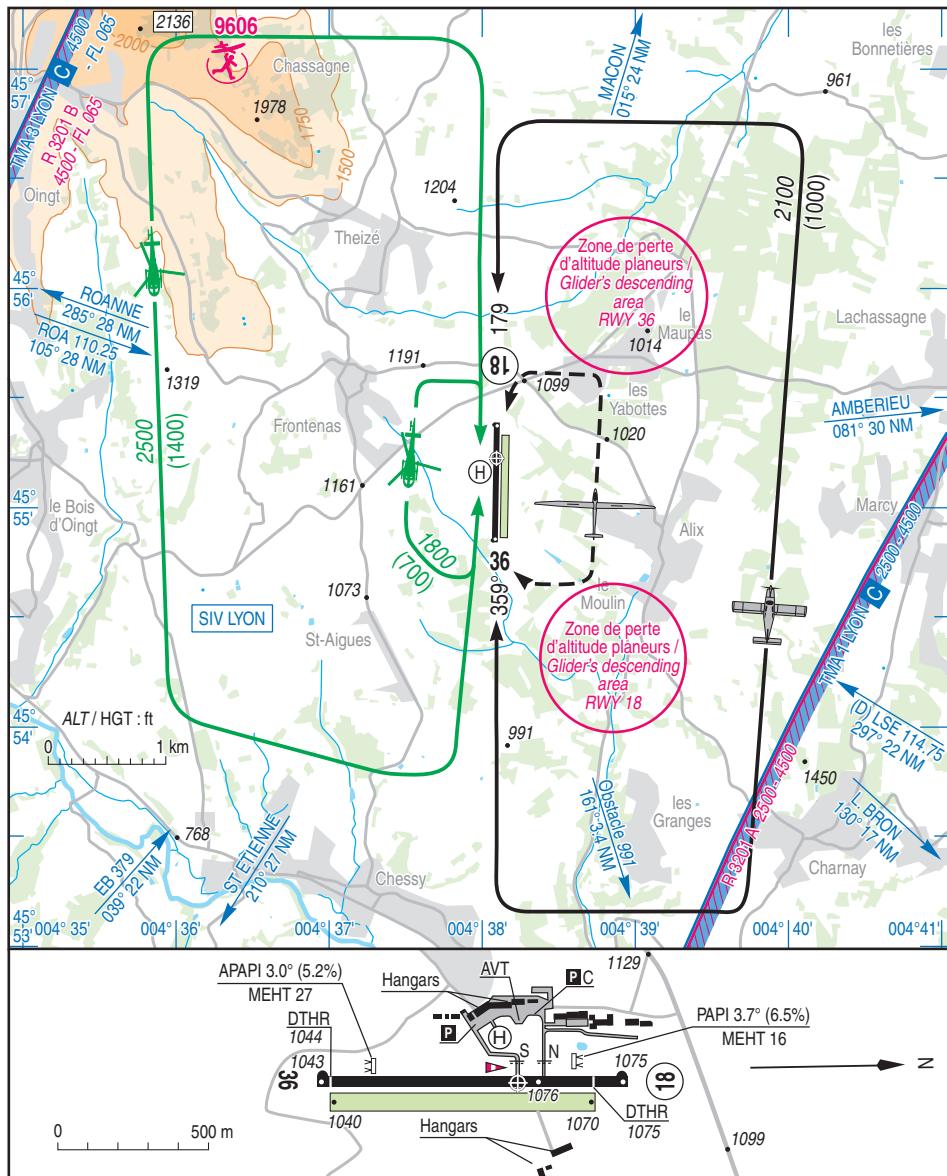

VILLEFRANCHE TARARE

Consignes particulières / Special instructions

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Resistance Strength	TODA	ASDA	LDA
18	179	1040 x 30	Revêtue <i>Paved</i>	5.7 t	1040	1040	937
36	359				1040	1040	998
18L	179	880 x 60	Non revêtue <i>Unpaved</i>	-	880	880	880
36R	359				880	880	880
Aides lumineuses : BI RWY 18/36 avec PCL		<i>Lighting aids : LIL RWY 18/36 with PCL</i>					

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des pistes interdite.

Utilisation de la piste non revêtue restreinte aux aéronefs basés selon les consignes locales d'exploitation en vigueur.

Utilisation de la FATO réservée aux hélicoptères basés.

TKOF et LDG suspendus si un planeur est immobilisé sur la piste non revêtue à moins d'une demi-largeur de la limite commune.

Activité IFR possible.

Voltige interdite sur l'AD.

Dangers à la navigation aérienne

Présence de dénivellations et de saillies du terrain en accotement

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

PRKG C réservé aux ACFT de passage.

Utilisation du TWY N limitée aux aéronefs dont la largeur hors-tout du train principal est inférieure à 3,5 m.

Utilisation bande gazonnée : évacuation et pénétration face au TWY N.

Circulation au sol : sens RWY / PRKG utiliser le TWY S, sens PRKG / RWY utiliser le TWY N.

QFU 179° préférentiel cause procédure IFR et environnement.

AVIONS :

Eviter les tours de piste répétitifs standards et surtout basse hauteur, en particulier durant les week-end et JF et entre 1100 et 1300 (ETE : - 1 HR). Eviter le survol de l'agglomération d'Alix à 1,5 km à l'ESE.

Respecter les circuits publiés dans la mesure du possible.

HELICOPTERES :

Vols d'entraînements et exercices à proximité du sol réservés aux aéronefs basés qui devront suivre impérativement les circuits publiés à l'Ouest dans les créneaux suivants (ETE : - 1 HR) :

LUN-VEN : 0700-1100 et 1300-1800.

SAM : 0800-1200 et 1400-1700. JF : interdit.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of RWY prohibited.

Unpaved runway reserved for home-based ACFT according to local instructions.

FATO reserved for home-based HEL.

TKOF and LDG delayed when a glider is holding on the unpaved RWY at less than a half width of common limit.

Possible IFR operations.

Aerobatics prohibited on AD.

Air navigation hazards

Uneven ground and bumps on airfield shoulders.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Apron C reserved for visiting ACFT.

Use of TWY N restricted to ACFT whose main landing gear overall width is below 3.5 m.

Using unpaved RWY : evacuation and penetration front of TWY N.

Taxiing from RWY to apron use TWY S, from apron to RWY use TWY N.

Preferred QFU 179° due to IFR procedure and environment.

ACFT :

Avoid repeated standard and mainly low traffic patterns especially during WE, and public HOL and between 1100 and 1300 (SUM : - 1 HR). Avoid overflying built up area Alix, 1.5 km ESE from AD.

Comply with published patterns as far as possible.

HEL :

Training flights and near-ground practices reserved for home-based ACFT which must follow West published patterns during following time (SUM : - 1 HR) :

MON-FRI : 0700-1100 and 1300-1800.

SAT : 0800-1200 and 1400-1700. Public HOL : prohibited.

VILLEFRANCHE TARARE

Arrivées : Si les paramètres sont connus et que le passage vertical n'est pas nécessaire :

- En provenance de l'Est : intégrer le circuit avion.
- En provenance de l'Ouest : respecter les circuits publiés.
- En provenance du Nord et du Sud : approche directe vers la destination.

Départs :

- Vers le Nord et le Sud, prise de cap direct vers la destination.

- Vers l'Est ou l'Ouest, respecter strictement le premier point de virage correspondant à la branche vent traversier.

Arrivals : If the parameters are known and an overhead AD flight is not necessary :

- From East : join ACFT pattern.*
- From West : comply with published patterns.*

- From North and South : possible direct approach according to traffic.

Departures :

- To the North and the South, straight course to the destination.

- To the East or West, strictly respect the first turning point corresponding to the cross wind leg.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE : - 1 HR / UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR

1 - **Situation / Location :** 10 km SW Villefranche sur Saône (69-Rhône).

2 - **ATS :** NIL.

3 - **VFR de nuit / Night VFR :** Agréé avec limitations (homologué aux ACFT et HEL basés).
Approved with limitations (reserved for based ACFT and HEL).

4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator :** Chambre de Commerce et d'Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, entité CCI du Beaujolais.
23 Chemin du Martelet CS 70427 69400 LIMAS.
TEL : 04 74 62 73 17 / 04 74 62 73 00.
E-mail : aerodrome@beaujolais.cci.fr

5 - **CAA :** DSAC Centre-Est (voir / see GEN).

6 - **BRIA :** BORDEAUX (voir / see GEN).

7 - **Préparation du vol / Flight preparation :** Acheminement / Addressing FPL : voir / see GEN.

8 - **MET :** voir / see GEN ; Station : NIL.

9 - **Douanes, Police / Customs, Police :** NIL.

10 - **AVT :** Carburant / Fuel : JET A1, AVGAS 100LL - HOR / SKED : H24.

Paiement par automate carte bancaire / Payment by automatic dispenser.

MIL : carte AEG acceptée sur demande auprès de l'exploitant / AEG card granted on request from operator

11 - **RFFS :** Niveau 1 / Level 1.

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard :** NIL.

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars :** Possible.

14 - **Réparations / Repairs :** Séramat Aeromat (atelier de mécanique et radio) TEL : 04 74 71 65 18.
Horus Aerotech (mécanique, travaux spécifiques) TEL : 04 74 72 49 48.
Héli Calade (mécanique réparations hélicoptères) TEL : 04 74 72 42 60.
DUC HELICES (fabrication hélices) TEL : 04 74 72 12 69.
MECASKY (atelier de maintenance) TEL : 06 28 66 46 44.

15 - **ACB :** Aéroclub du Beaujolais TEL : 04 74 71 66 44.

Héliclub du Beaujolais TEL : 04 74 71 80 88.

Centre de VAV du Beaujolais TEL : 04 78 47 92 50.

AQUILAIR (ULM) TEL : 07 68 41 20 83.

16 - **Restaurant :** sur / on AD.