

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ILE DES PINS MOUE

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 317 (12 hPa), THR : 316

NDB RWY 10

APP : TONTOUTA Approche / Approach 128.300


TWR : NIL

AFIS : ILE DES PINS Information 118.900 (FR)


Absence ATS : A/A (118.900) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.900 (☎ 46 16 69) ou auprès de TONTOUTA Information 128.300

A/A (118.900) FR only. Obtain local QNH on STAP 118.900 (☎ 46 16 69) or from TONTOUTA Information 128.300

VAR
13°E
(20)

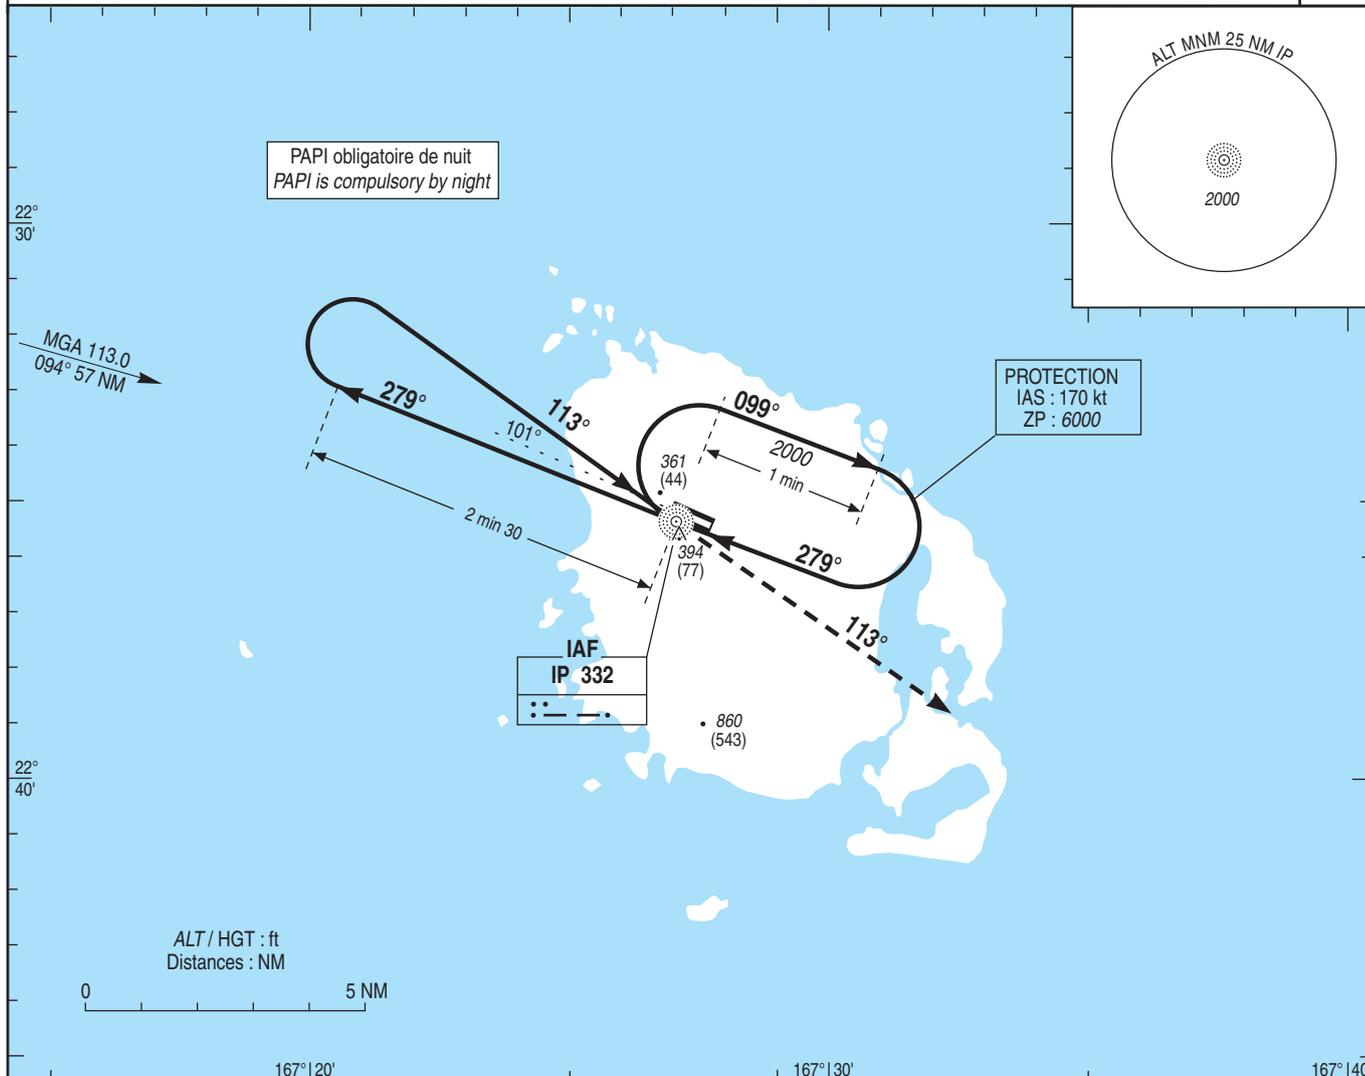

TA : 11000

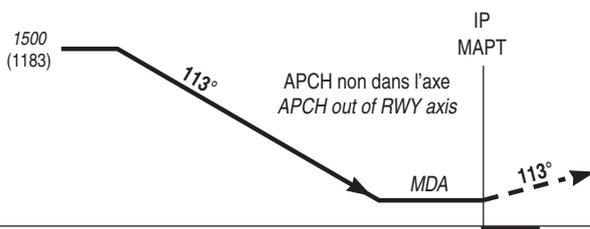

API : Monter **RM 113°** vers **2000** (1683) et suivre instructions du CTL.

Missed APCH : Climb **MAG 113°** up to **2000** (1683) and follow ATC instructions.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB			MVL / Circling	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	720 (400)	1500	396	720 (400)	1500
B	820 (500)	1600		820 (500)	1600

Observations / Remarks : HN : bon fonctionnement des feux à éclats / HN : flashing lights working properly.