

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ILE DES PINS MOUE

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 317, THR : 316 (12 hPa)

RNP RWY 10

APP : TONTOUTA Approche / Approach 128.300

TWR : NIL


AFIS : ILE DES PINS Information 118.900 (FR seulement/only)

Absence ATS : A/A (118.900) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.900 (☎ 46 16 69) ou le QNH de TONTOUTA auprès de TONTOUTA Information 128.300


A/A (118.900) FR only. Obtain local QNH on STAP 118.900 (☎ 46 16 69) or TONTOUTA QNH from TONTOUTA Information 128.300

RNP APCH

TCH : 50

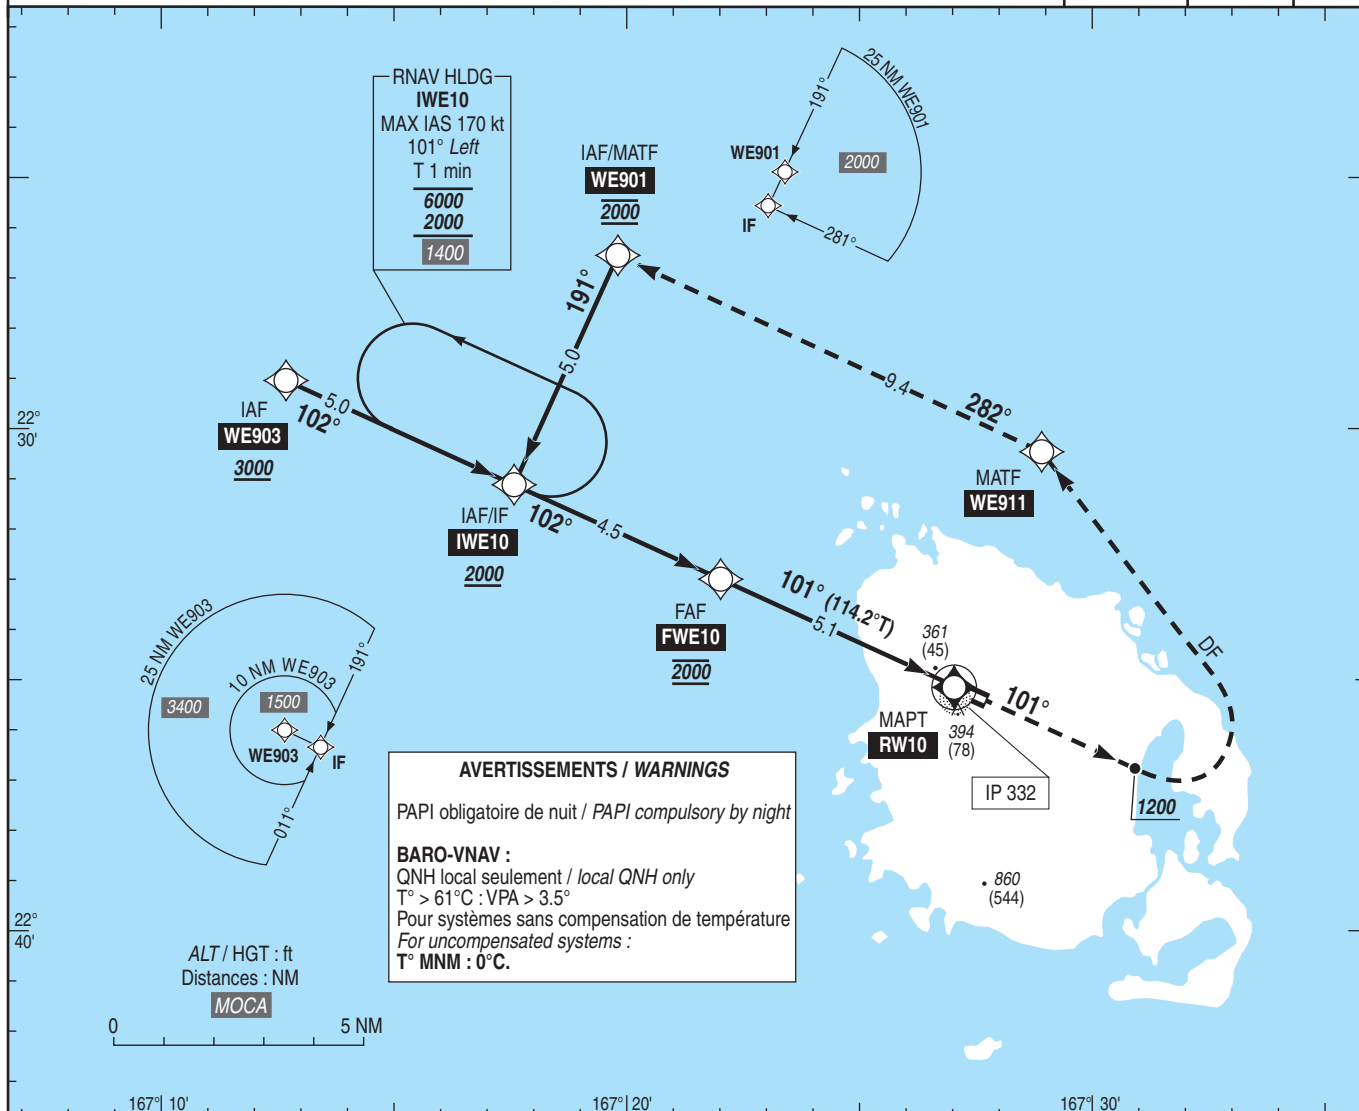VAR
13°E
(2020)

TA : 11000

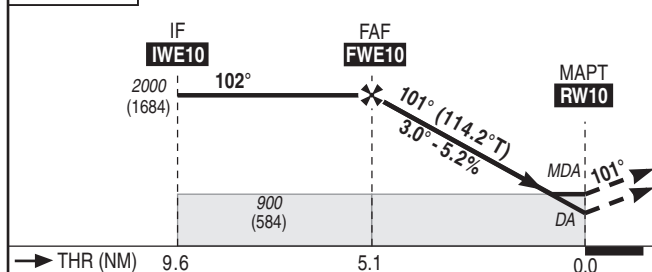

API : Monter RM 101°. A 1200 (884) tourner à gauche direct vers WE911 puis WE901 en montée vers 2000 (1684) ou suivre les instructions du contrôle.

Ne pas tourner avant le MAPT.

Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb MAG 101°. At 1200 (884) turn left direct to WE911 then WE901 climbing up to 2000 (1684) or follow ATC instructions. Do not turn before MAPT.

Acceleration level not studied.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LNAV/VNAV			LNAV			MVL / Circling		MVL / Circling Absence ATS, sans / without QNH local		DIST RW10				
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	5	4	3	2
A	720 (400)	1500	306	720 (400)	1500	396	830 (510)	1500	1190 (870)	1500	ALT (HGT)	1960 (1644)	1640 (1324)	1320 (1004)	1000 (684)
B	820 (500)	1600	319	820 (500)	1600		850 (530)	1600	1210 (890)	1600					

Observations / Remarks : Panne de guidage durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5

FAF - MAPT	5.1 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt
VSP (ft/min)		4 min 24	3 min 51	3 min 25	3 min 05	2 min 48	2 min 34	2 min 22
		370	420	475	530	580	635	685