

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 317 , THR : 283 (11 hPa)

ILE DES PINS MOUE

NDB RWY 28

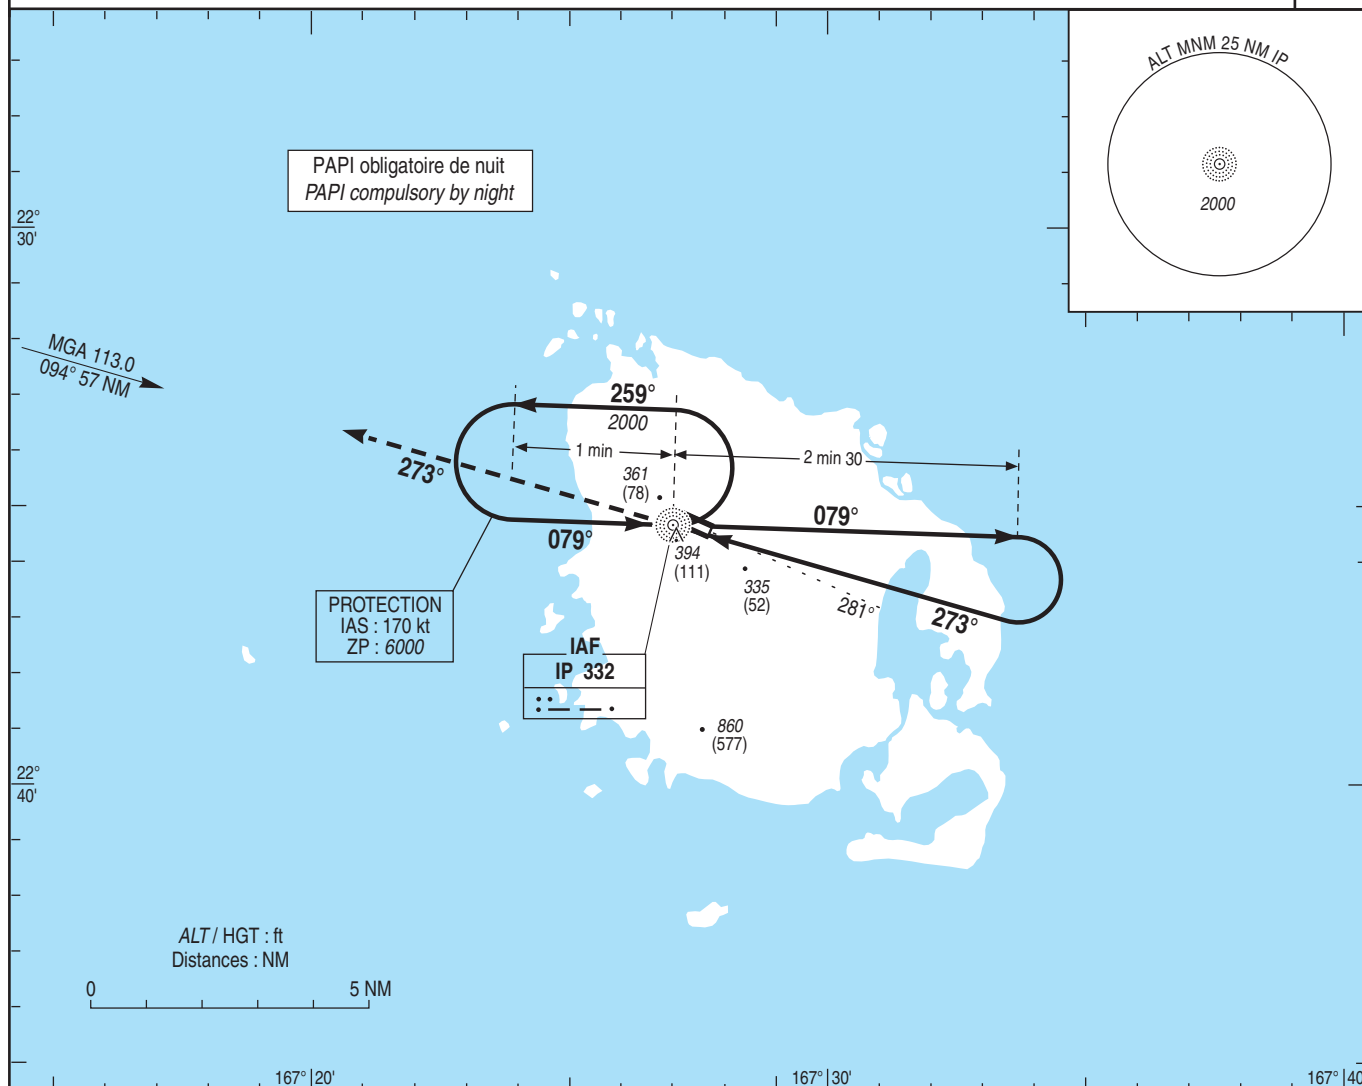
APP : TONTOUTA Approche / Approach 128.300

TWR : NIL

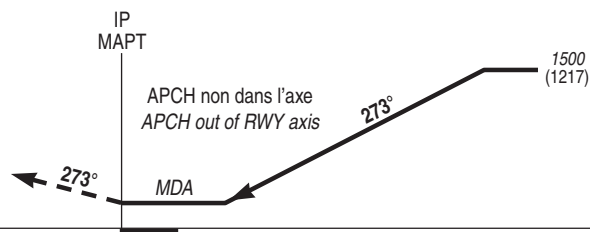
AFIS : ILE DES PINS Information 118.900 (FR)

Absence ATS : A/A (118.900) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.900 (☎ 46 16 69) ou auprès de TONTOUTA Information 128.300

A/A (118.900) FR only. Obtain local QNH on STAP 118.900 (☎ 46 16 69) or from TONTOUTA Information 128.300

VAR
13°E
(20)

TA : 11000

API : Monter **RM 273°** vers **2000** (1717) et suivre instructions du CTL.Missed APCH: Climb **MAG 273°** up to **2000** (1717) and follow ATC instructions.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL / Circling	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	700 (410)	1500	402	720 (430)	1500
B	790 (500)	1600		790 (500)	1600