

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 94 (4 hPa), THR : 90

LIFOU OUANAHAM

NDB Y RWY 12

APP : TONTOUTA Approche / Approach 125.100 - 128.300 (s)

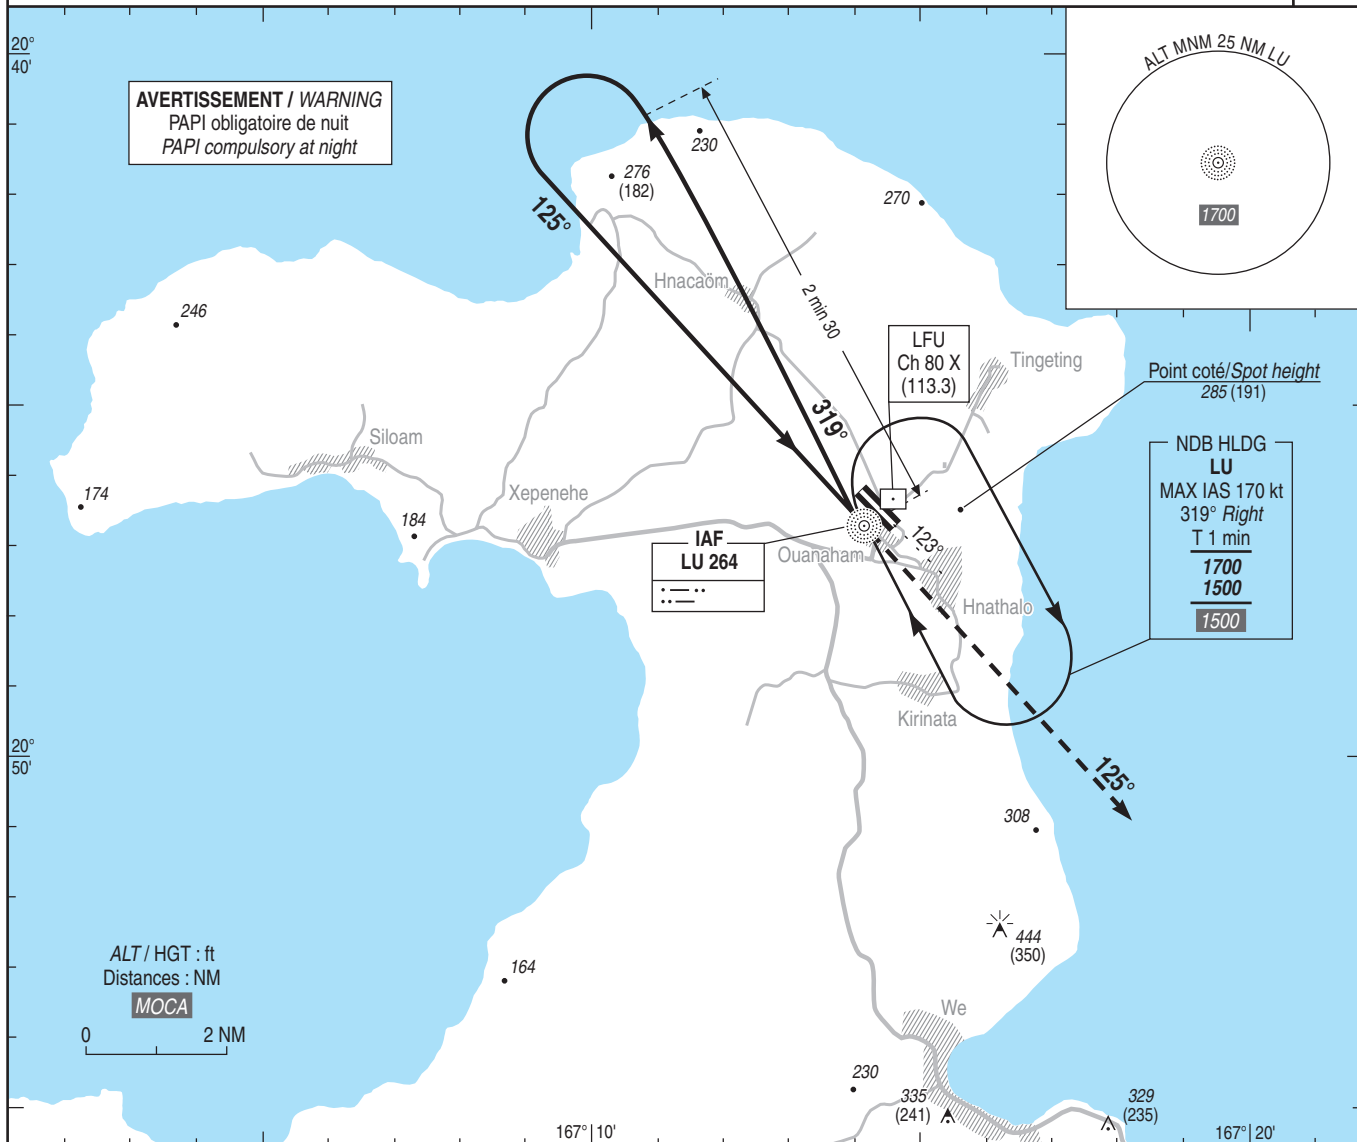
TWR : NIL

AFIS : LIFOU Information 118.500 (L) (FR) (1)

Absence ATS :

A/A (118.500) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.500 (☎ 45 50 58) ou le QNH de TONTOUTA auprès de TONTOUTA Information 125.100.

A/A (118.500) FR only. Obtain local QNH from STAP 118.500 (☎ 45 50 58) or TONTOUTA QNH from TONTOUTA Information 125.100.

VAR
12° E
(20)

TA : 11000

1400
(1306)

125°

MDA

LU
MAPT

125°

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB Y			MVL / Circling		MVL / Circling Absence ATS, sans/without QNH local	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A	640 (540)	1500	532	720 (630)	1500	1160 (1070)	1500
B	640 (540)	1600		730 (640)	1600	1180 (1090)	1600

Observations / Remarks : (1) Possibilité langue anglaise / English language option : voir / see AD 2 NWWL.18