

ATERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic

07 AUG 2025


FONTENAY LE COMTE
AD 2 LFFK ATT 01

					ALT AD : 80 (3 hPa) LAT : 46 26 27 N LONG : 000 47 38 W	LFFK VAR : 0° (2020)
---	---	---	---	---	--	--------------------------------

APP : NIL

TWR : NIL

A/A : 119.765 (FR seulement /only)

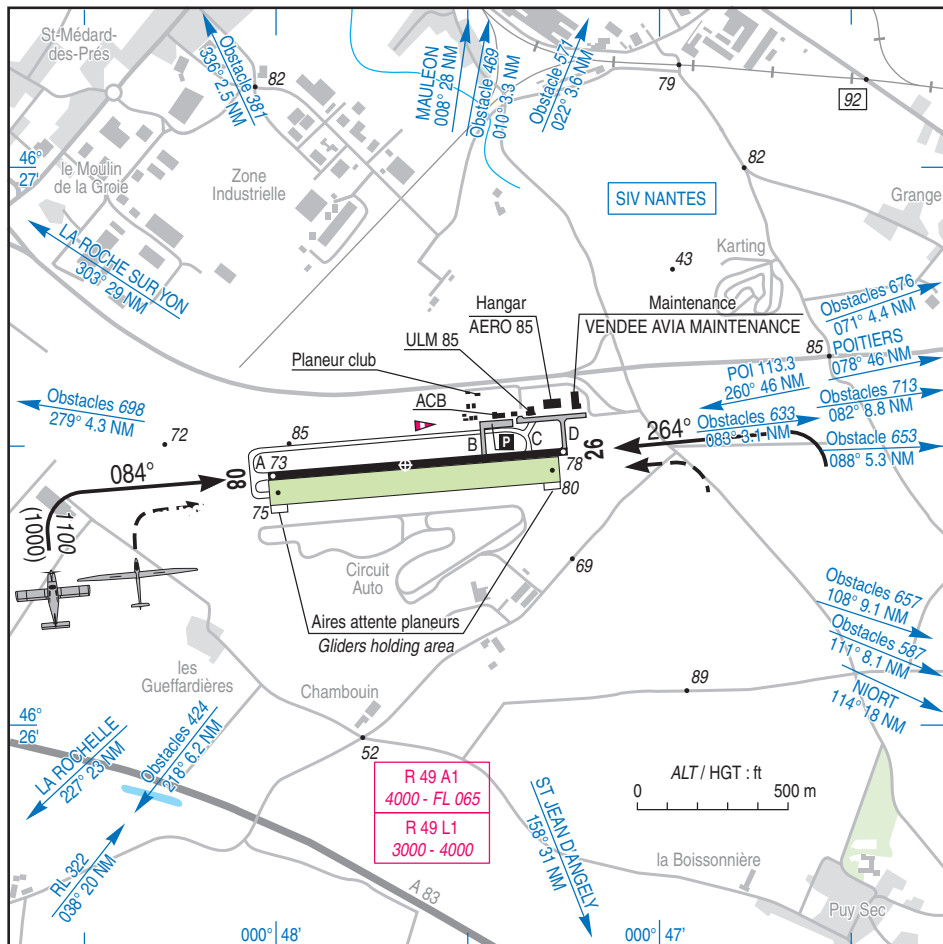

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
08 26	084 264	970 x 23	Revêtue Paved	5.7 t	970 970	970 970	970 970
08R 26L	084 264	960 x 80	Non revêtue Unpaved	-	960 960	960 960	960 960

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

FONTENAY LE COMTE

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Utilisation simultanée des deux pistes interdite.

Inutilisable hors RWY et TWY.

Piste non revêtue mixte vol moteur / vol à voile avec balisage de type planeurs.

Dangers à la navigation aérienne

AEM sur AD (N° 9207) : Voir AIP ENR 5.5 (activité dans le 271°/1,5 NM ouest de l'AD).

Procédures et consignes particulières

Conditions de perméabilité de la zone LF-R 49 L/A pour les planeurs et la voltige :

Vols en circuits et vols locaux : notification téléphonique à COGNAC APP TEL : 05 45 32 73 06 avec préavis de 30 min. Transpondeur obligatoire au dessus de 4000 ft. Notification radio COGNAC APP sur 132.450 MHz avant pénétration dans LF-R 49 L/A. Veille fréquence COGNAC APP à l'intérieur de la zone.

Clôture en sortie de la zone LF-R 49 L/A.

Activité IFR possible

Activités diverses

Voltige sur AD (N° 6352) : axe RWY, longueur 1500 m, 1700 ft AMSL / FL 055, utilisable en dehors HOR activité LFR 49 L et A. Pendant activité écoute assurée sur 132.450.

Activité réservée (concernant le vol moteur) aux appareils autorisés par la Délégation Pays de la Loire.

Avions : LUN-SAM sauf JF : 0900-1100, 1300-1700 (ETE-1HR). De jour uniquement.

Planeurs : SR-SS.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of RWY prohibited.

Unusable outside RWY and TWY.

Mixed use on unpaved RWY motor flight / gliding with glider type markings.

Air navigation hazards

AEM over AD (NR 9207) : See AIP ENR 5.5 (activity located 271°/1.5 NM west of AD).

Procedures and special instructions

Entering conditions of LF-R 49 L/A for gliders and aerobatic flight :

Pattern flights or local flights : notification by phone to COGNAC APP TEL : 05 45 32 73 06 PN 30 min. IFF Mandatory above 4000 ft. Radio notification on COGNAC APP 132.450 MHZ before entering within LF-R 49 L/A. Watch APP COGNAC frequency into the area.

Radio closure as leaving LF-R 49 L/A.

IFR activity possible

Various activities

Aerobatics over AD (NR 6352) : over RWY in the axis, length 1500 m, 1700 ft AMSL / FL 055, usable out of activity LFR 49 L and A. Permanent watch on radio frequency 132.450.

Activity reserved (motorized planes) for users authorized by Délégation Pays de la Loire.

ACFT : MON-SAT (except HOL) : 0900-1100, 1300-1700 (SUM-1HR). Daytime only.

Gliders : SR-SS.

FONTENAY LE COMTE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 3 km SSE Fontenay-le-Comte (85 - Vendée).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : non agréé / *not approved*.
- ← 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Municipalité de Fontenay-le-Comte / *Municipality*
Hôtel de ville - 9 rue Georges Clemenceau
85200 Fontenay-le-Comte
c.cochard@ville-fontenaylecomte.fr
TEL : 02 51 53 41 33 / 06 48 18 35 90.
- 5 - **CAA** : DSAC-Ouest Délégation Pays de la Loire (voir / *see* GEN).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing* FPL : voir / *see* GEN.
- 8 - **MET** : Voir / *See* GEN ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- ← 10 - **AVT** : NIL.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1* . Extincteur mobile 50 kg de poudre BC / *Mobile extinguisher 50 kg BC powder*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : TEL : ACB Fontenay-le-Comte /
Planeur Club Sud-Vendée.
- 14 - **Réparations / Repairs** : VENDEE AVIA MAINTENANCE CLUB : 06 12 71 07 89 / 02 51 52 12 07.
E-mail : contact@v-a-m.fr
- 15 - **ACB** : - Fontenay-le-Comte TEL : 06 52 52 06 47 - E-mail : aeroclubflc@gmail.com
- Planeur Club Sud-Vendée TEL : 02 51 69 73 02 - E-mail : planeurclubsudvendee@orange.fr
- ULM 85 TEL : 06 78 34 21 43 - E-mail : ulm85lffk@gmail.com