

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

NICE COTE D'AZUR

Instrument approach

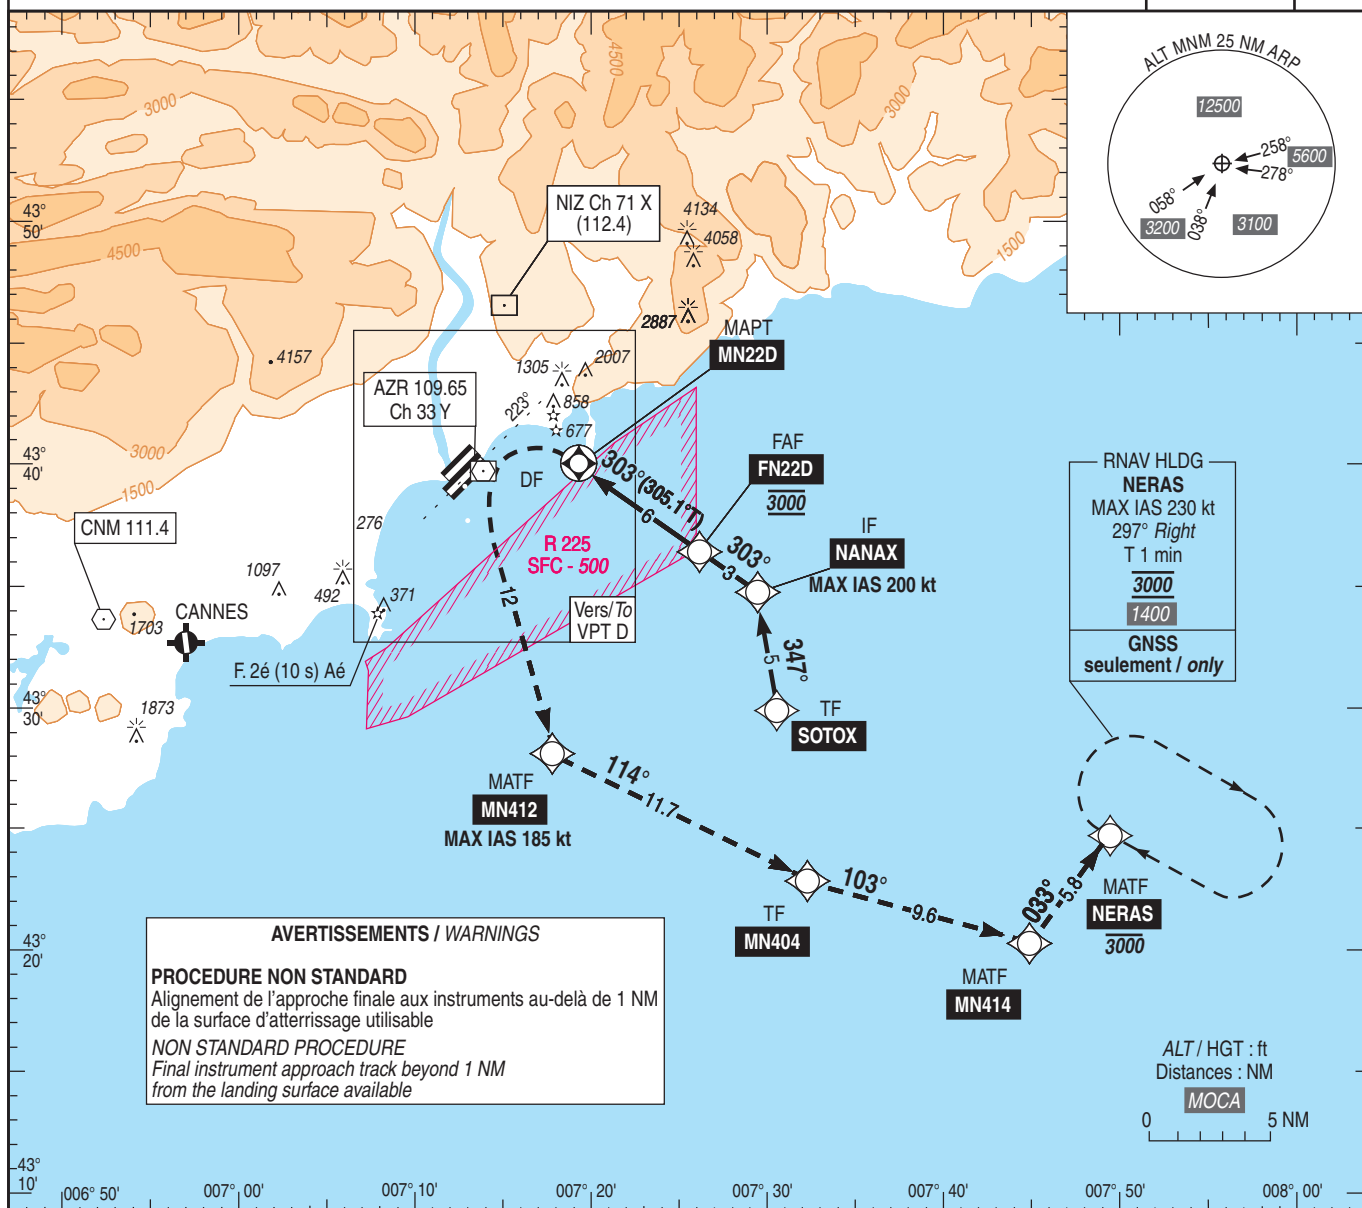
CAT A B C D

ALT AD : 12 (1 hPa), THR : 10

FNA RNP D RWY 22L/22R

FREQ : voir / see AD 2 LFMN COM 01

RNP APCH

VAR
2°E
(2020)

TA : 5000

API : Au MAPT **MN22D**, tourner à gauche (MAX IAS 185 kt) direct vers **MN412** en montée à **3000 MAX** (2988) puis vers **MN404**, **MN414** et **NERAS**.
A **NERAS**, intégrer l'attente à **3000** (2988).

Missed APCH : At MAPT **MN22D**, turn left (MAX IAS 185 kt) direct to **MN412** climbing at **3000 MAX** (2988), then proceed to **MN404**, **MN414** and **NERAS**.
At **NERAS**, join holding pattern at **3000** (2988).

MN22D ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VPT D		Conditions de mise en service RNP D 22L/22R :	Procédure inutilisable de nuit si indisponibilité des feux suivants :
	MDA (H)	VIS		
A	1260 (1250)	5000	Conditions needed to use RNP D 22L/22R: - Visibility ≥ 5 km - Ceiling ≥ 1260 ft	Procedure unavailable at night if following lighting out of order : - THR lighting, - lights on mount Boron, - lights on mount Alban.
B				
C				
D				