

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 12, THR : 12 (1 hPa)

Procédure réservée aux exploitants munis d'une approbation spécifique
Procedure reserved for operators holding a specific approval :
voir/see AD 2 LFMN.22

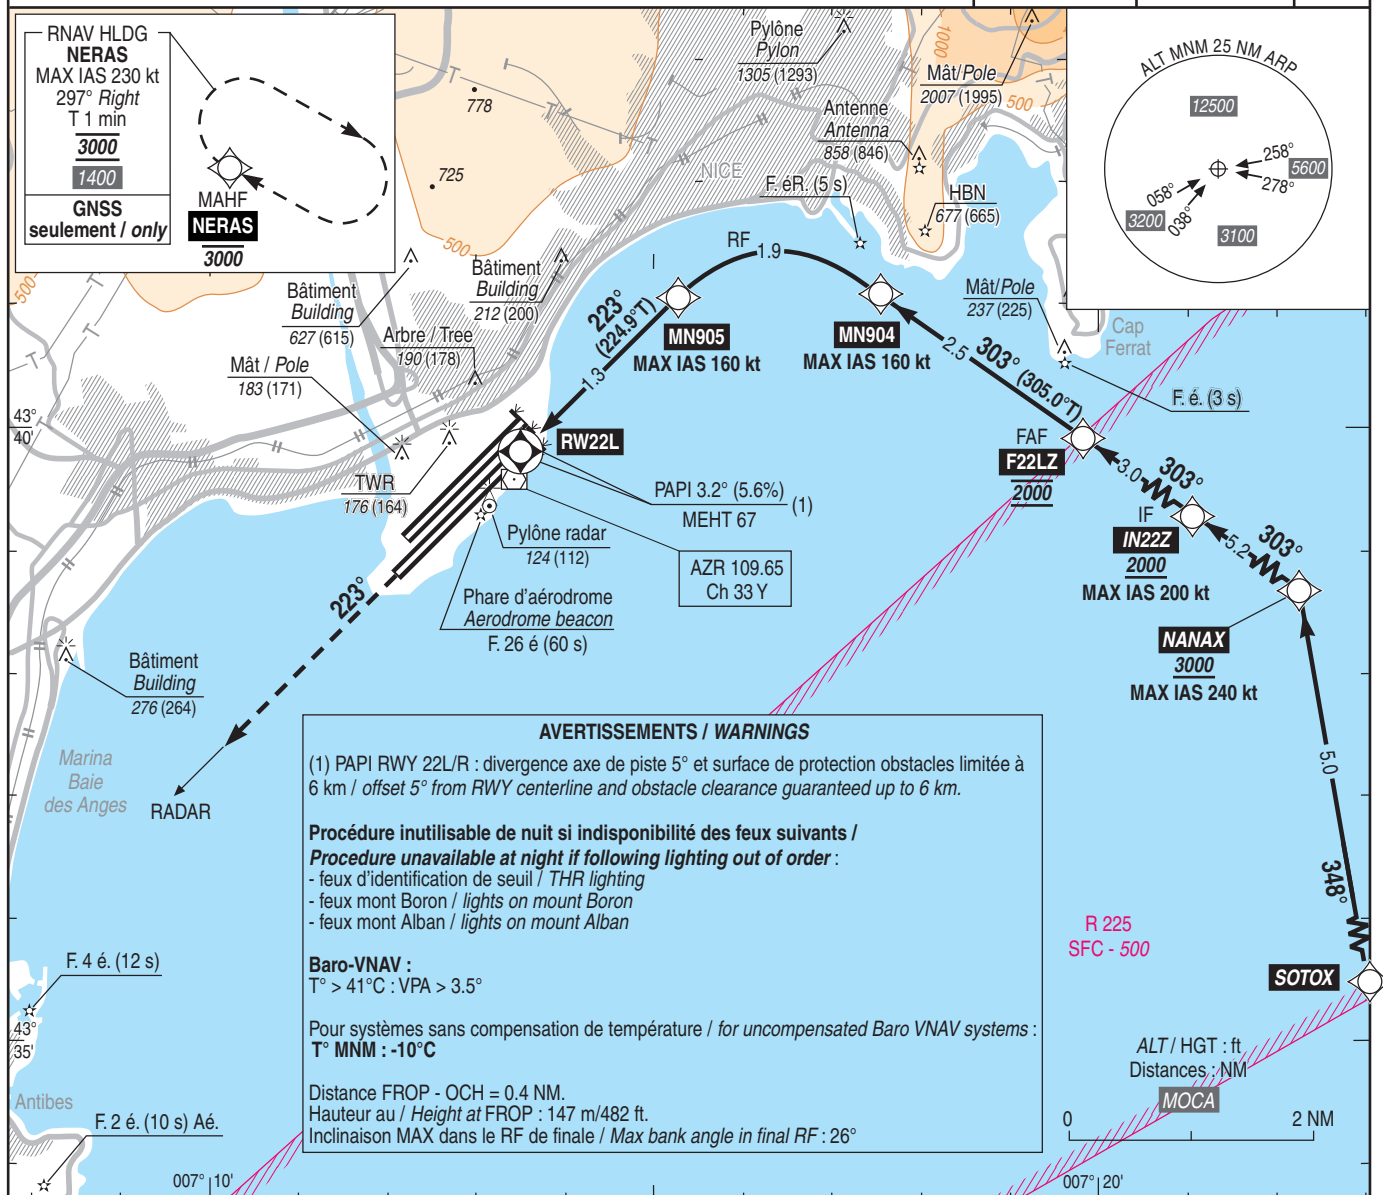
NICE COTE D'AZUR

RNP Z RWY 22L (AR)

FREQ : voir / see AD 2 LFMN COM 01

RNP AR APCH

TCH : 49

VAR
2° E
(2020)

TA : 5000

API : Monter dans l'axe vers 3000 (2988) puis suivre les instructions du contrôle. En cas de panne radio, monter dans l'axe à 3000 (2988) puis direct NERAS pour intégrer l'attente NERAS.

Missed APCH : Climb straight ahead up to 3000 (2988) then follow ATC instructions. In case of radio failure, climb straight ahead up to 3000 (2988) then direct NERAS to join NERAS holding.

THR (NM) ←

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR en mètres / vertical distances in feet, RVR in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	RNP 0.3		
	DA (H)	RVR	OCH
A	330 (310)	1400	309
B	340 (320)	1400	319
C	350 (330)	1500	329
D	350 (340)	1500	338

Observations / Remarks : Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see ENR 1.5.