

**APPROCHE AUX INSTRUMENTS**

**LIFOU OUANAHAM**

Instrument approach


CAT A B

ALT AD : 94 (4 hPa), THR : 90


NDB Y RWY 12

APP : TONTOUTA Approche / Approach 125.100 - 128.300 (s)  
 TWR : NIL  
 AFIS : LIFOU Information 118.500 (L) (FR) (1)  
 Absence ATS :  
 A/A (118.500) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.500 (☎ 45 50 58) ou le QNH de TONTOUTA auprès de TONTOUTA Information 125.100.  
 A/A (118.500) FR only. Obtain local QNH from STAP 118.500 (☎ 45 50 58) or TONTOUTA QNH from TONTOUTA Information 125.100.

VAR  
12° E  
(20)

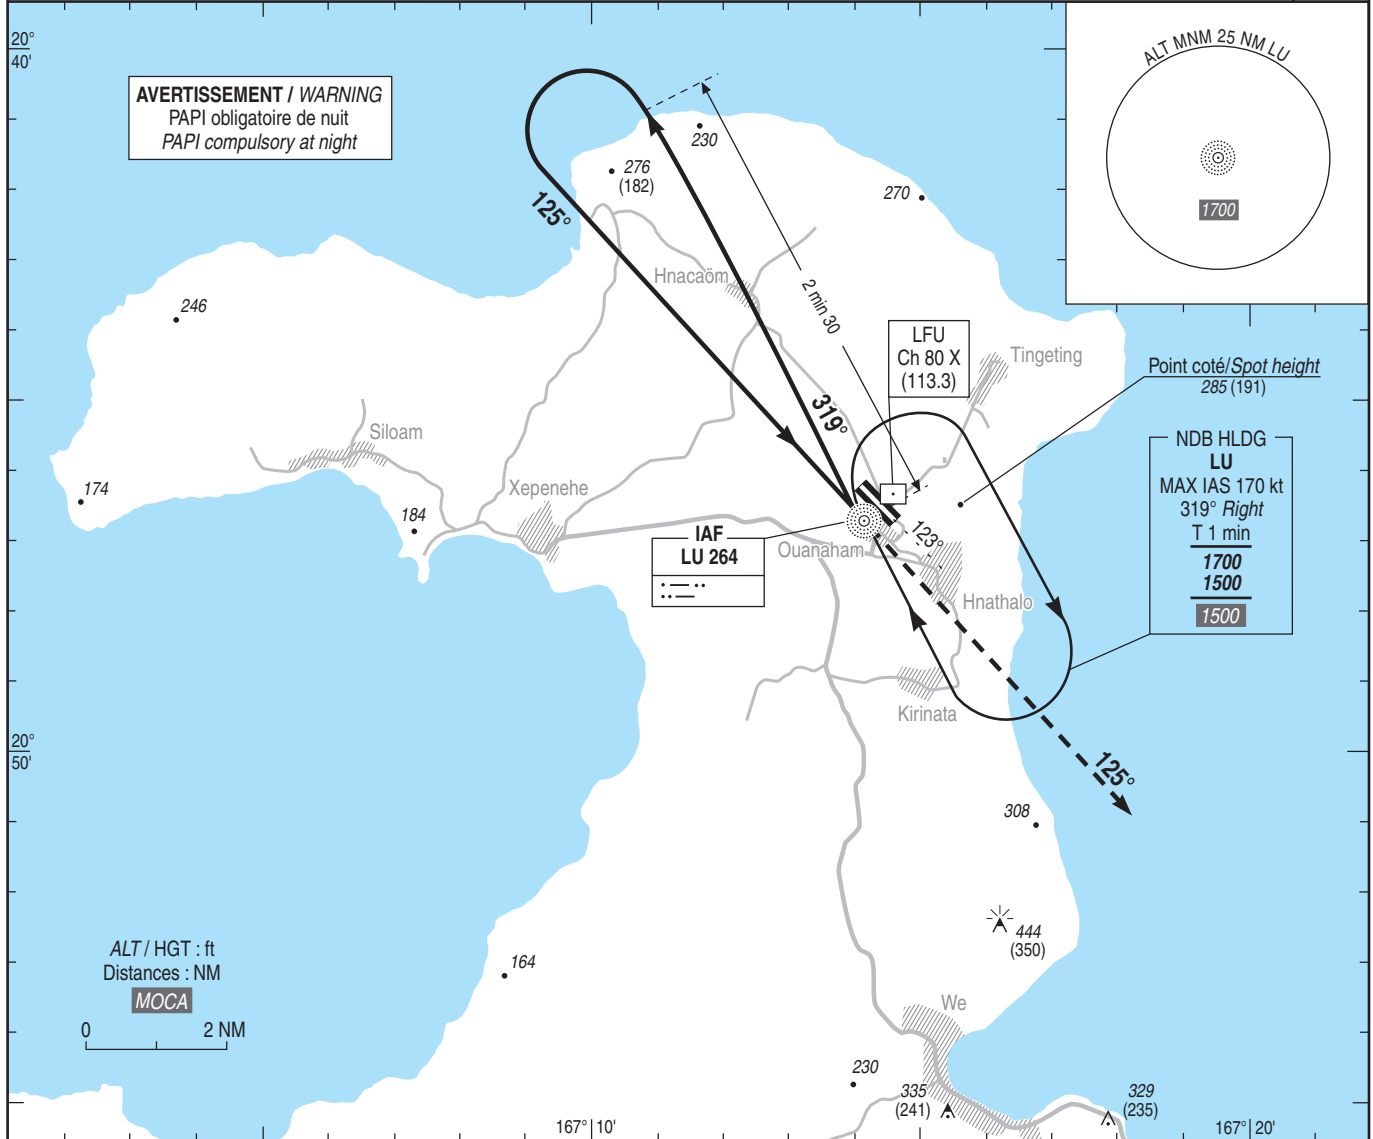

TA : 11000

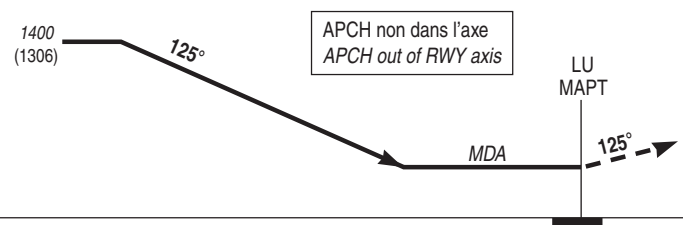

API : Monter RM 125° vers 1500 (1406) et suivre instructions du CTL.  
 Missed APCH : Climb MAG 125° to 1500 (1406) and follow ATC instructions.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	NDB Y			MVL / Circling		MVL / Circling Absence ATS, sans/without QNH local	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A	640 (540)	1500	532	720 (630)	1500	1160 (1070)	1500
B	640 (540)	1600		730 (640)	1600	1180 (1090)	1600

Observations / Remarks : (1) Possibilité langue anglaise / English language option : voir / see AD 2 NWWL.18