

**CARTE D'AERODROME**

Aerodrome chart

ATIS : 127.480 ☎ 01 39 56 54 70  
GND (SOL) : 122.130


**TOUSSUS LE NOBLE**

48 44 59 N - 002 06 40 E

ALT AD : 538 (20 hPa)

VAR 1°E (20)


**AVERTISSEMENTS / WARNINGS**  
Voir / see AD 2 LFPN.20 à/ to 23.  
(1) Distances déclarées réduites / Reduced declared distances : voir / see AD 2 LFPN.13.

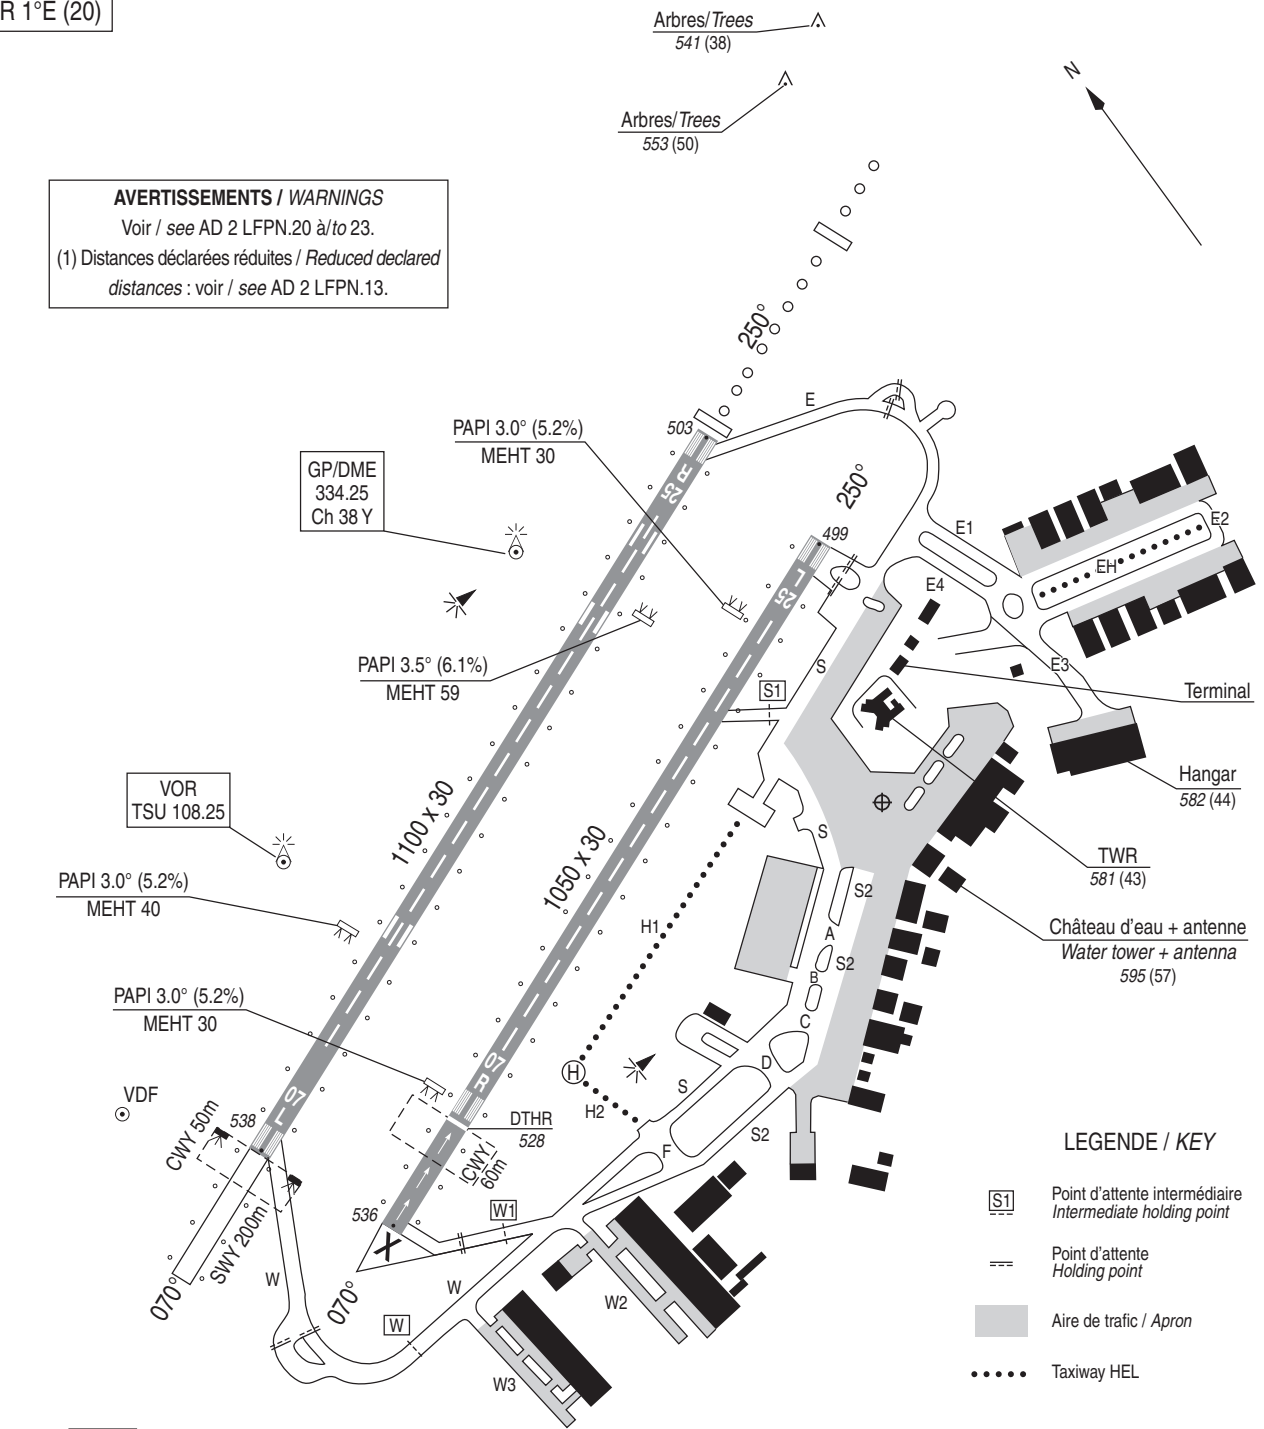

**LEGENDE / KEY**

- S1 Point d'attente intermédiaire / Intermediate holding point
- Point d'attente / Holding point
- Aire de trafic / Apron
- ..... Taxiway HEL

COORDONNEES SEUILS / THR coordinates		
TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
THR 07L	48° 45' 04.34" N	002° 05' 55.41" E
THR 25R	48° 45' 15.81" N	002° 06' 46.44" E
THR 07R	48° 44' 58.33" N	002° 05' 59.07" E
DTHR 07R	48° 44' 59.99" N	002° 06' 06.49" E
THR 25L	48° 45' 09.27" N	002° 06' 47.74" E



ALT / HGT : ft  
GUND : 144 ft

RWY	BALISAGE / Lighting		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
07L	NIL	LIH/LIL	1100	1100	1100	1100	Revêtement / Paved	12 F/C/Y/U	250*	250*	250*	
25R	420 m LIH	LIH/LIL	1100	1150	1300	1100	Paved		250*	250*	250*	
07R	NIL	LIL	1050	1050	1050	890	Revêtement / Paved	5.7 t	* Absence ATS : 550 m le jour / by day, 800 m la nuit / at night.			
25L	NIL	LIL	945 (1)	1005 (1)	1050	1050	Paved					