

CARTE D'AERODROME


ATIS : DZAOUDZI 127.000 ☎ (+262) 2 69 63 82 31

DZAOUDZI PAMANDZI

Aerodrome chart

12 48 24 S - 045 16 50 E

ALT AD : 23 (1 hPa)

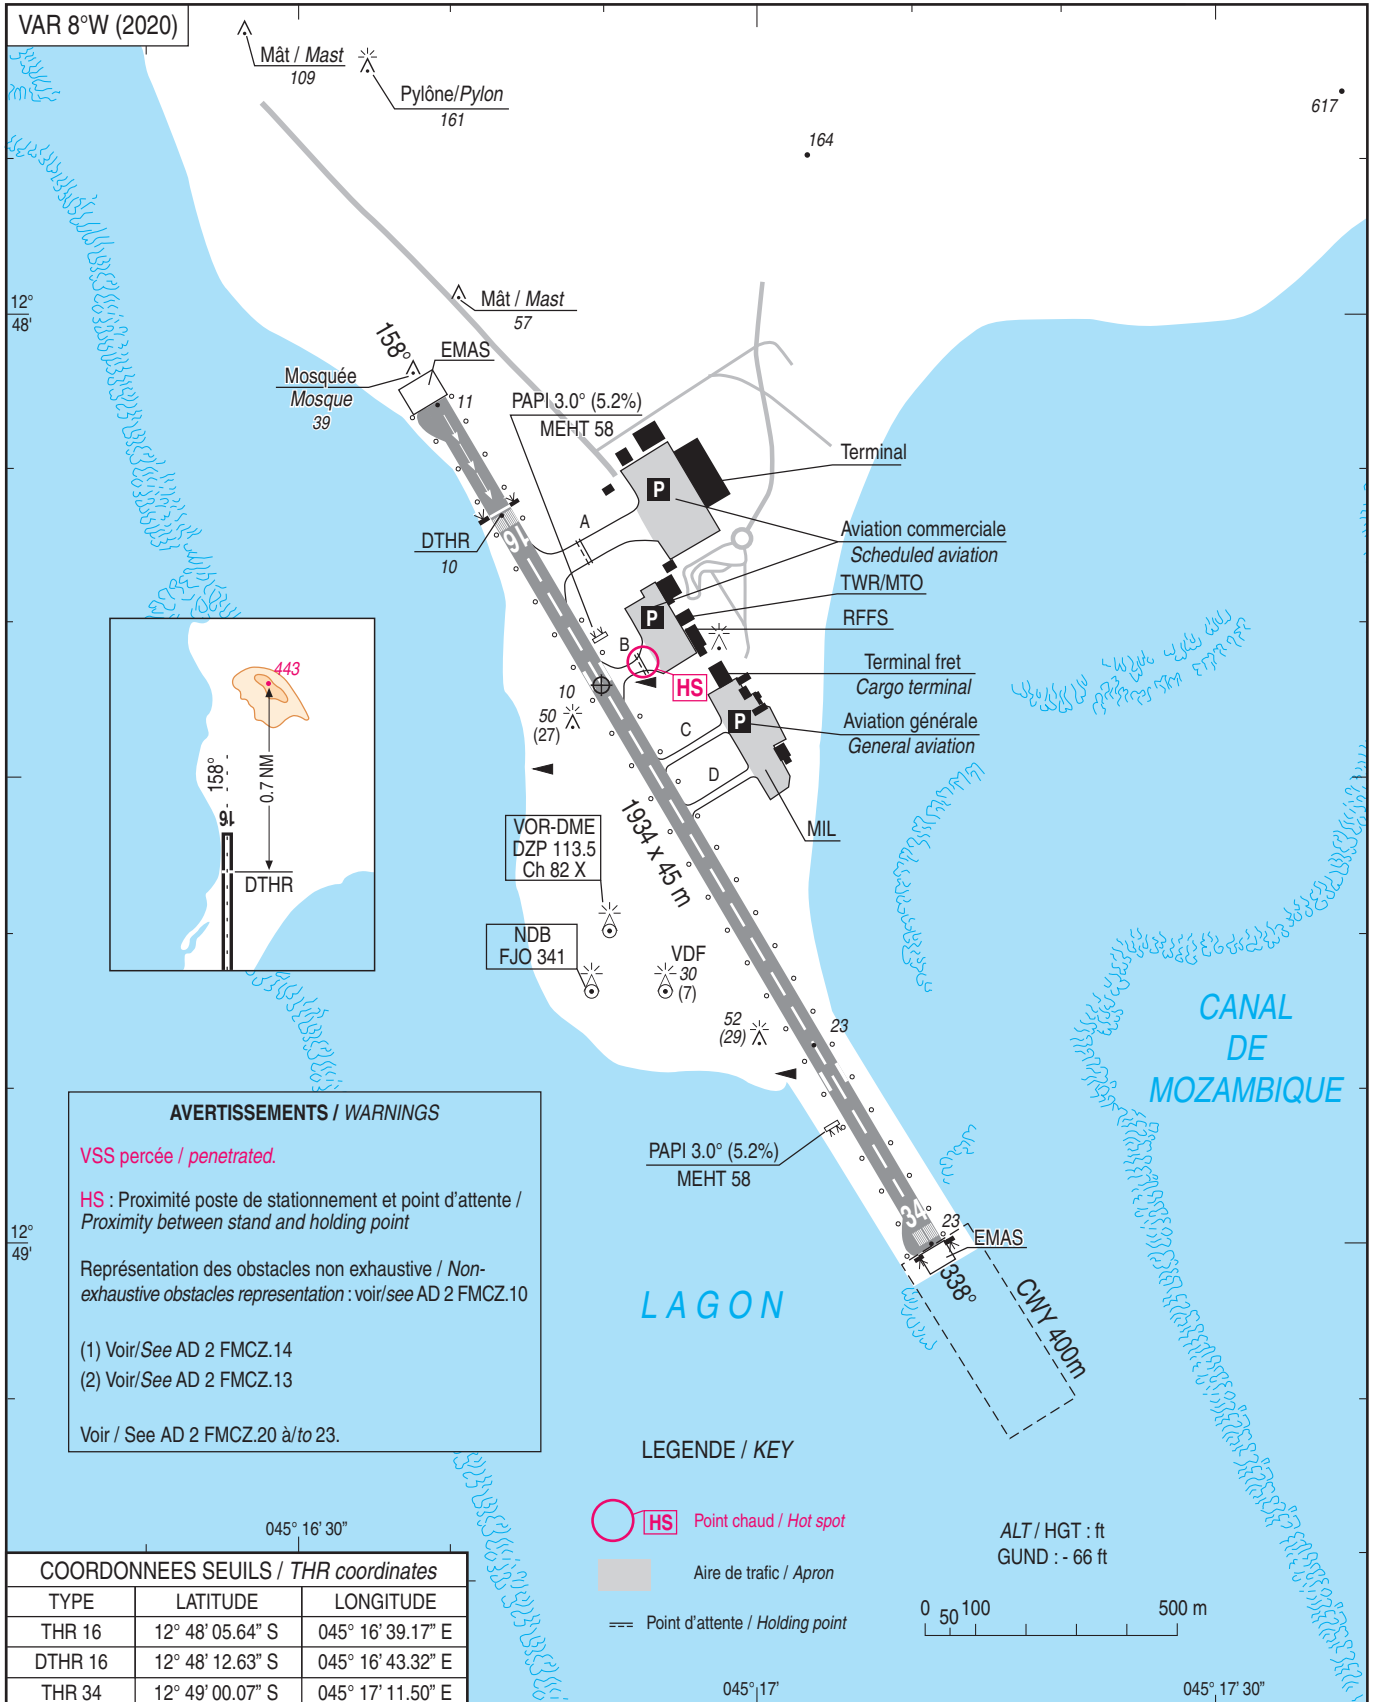

AVERTISSEMENTS / WARNINGS

VSS percée / penetrated.

HS : Proximité poste de stationnement et point d'attente / Proximity between stand and holding point

Représentation des obstacles non exhaustive / Non-exhaustive obstacles representation : voir/see AD 2 FMCZ.10

(1) Voir/See AD 2 FMCZ.14
(2) Voir/See AD 2 FMCZ.13

Voir / See AD 2 FMCZ.20 à/to 23.

COORDONNEES SEUILS / THR coordinates		
TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
THR 16	12° 48' 05.64" S	045° 16' 39.17" E
DTHR 16	12° 48' 12.63" S	045° 16' 43.32" E
THR 34	12° 49' 00.07" S	045° 17' 11.50" E

RWY	BALISAGE / Lighting (1)		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (VIS : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
16	NIL	LIL	1934	2334	1934	1682	Revêtement Paved	42 F/C/W/T	550*	550*	550*	550*
34	NIL	LIL	1815 (2)	1815 (2)	1915 (2)	1915 (2)			550*(3)	550*(3)	550*(3)	550*(3)

*HN : 800
(3) : DEP IFR à vue si / Visual IFR DEP if VIS ≥ 4000 m