

Visual approach

Public air traffic

03 SEP 2026

AD 2 LFBZ APP 01



LONG : 001 31 52 W

VAR: 1° E (2025)


GND (SOL) : 121.955

ILS/DME RWY 27 BZ 111.35



AMDT 10/26 **CHG** : FREQ FIS, APP, TWR et/and GND, suppression/removal VDF, suppression/removal AEM 9034.

© SIA

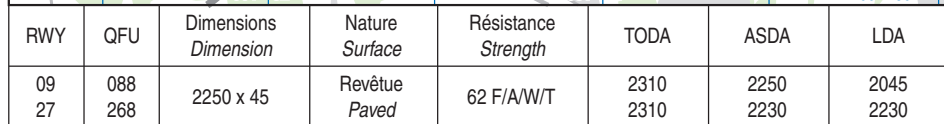

Lighting aids :

LIH RWY 09/27.
APCH line 420 m, sequenced flashing lights LIH
RWY 09.

19 FEB 2026

Utilisation des postes de stationnement Use of parking stands

Voir/See AD 2 LFBZ APDC 02


Observations / Remarks

Accès au poste C2 selon cheminement en pointillés, entrée via C1 interdite car risque de collision avec obstacles.


Access to stand C2 according to dotted path, entry via C1 prohibited because of risk of collision with obstacles.

LEGENDE / KEY


-  Aire de trafic
Apron
-  Point d'attente
Holding point
-  Point d'attente intermédiaire
Intermediate holding point

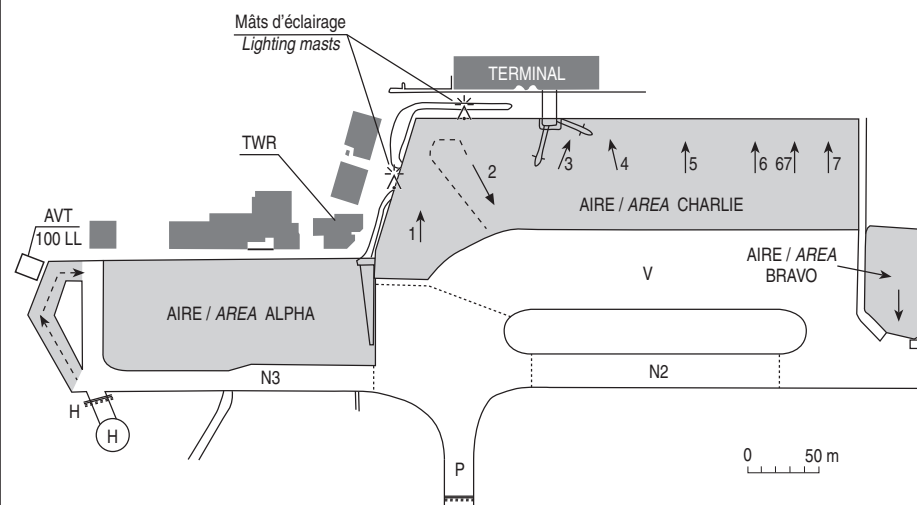

AIRE / AREA ALPHA

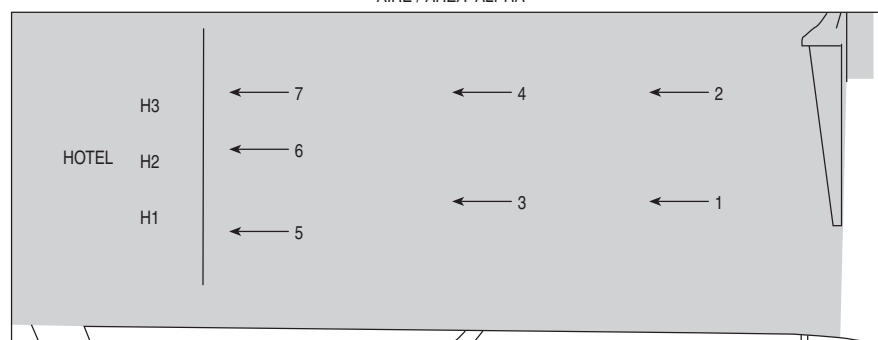

AIRE / AREA KILO

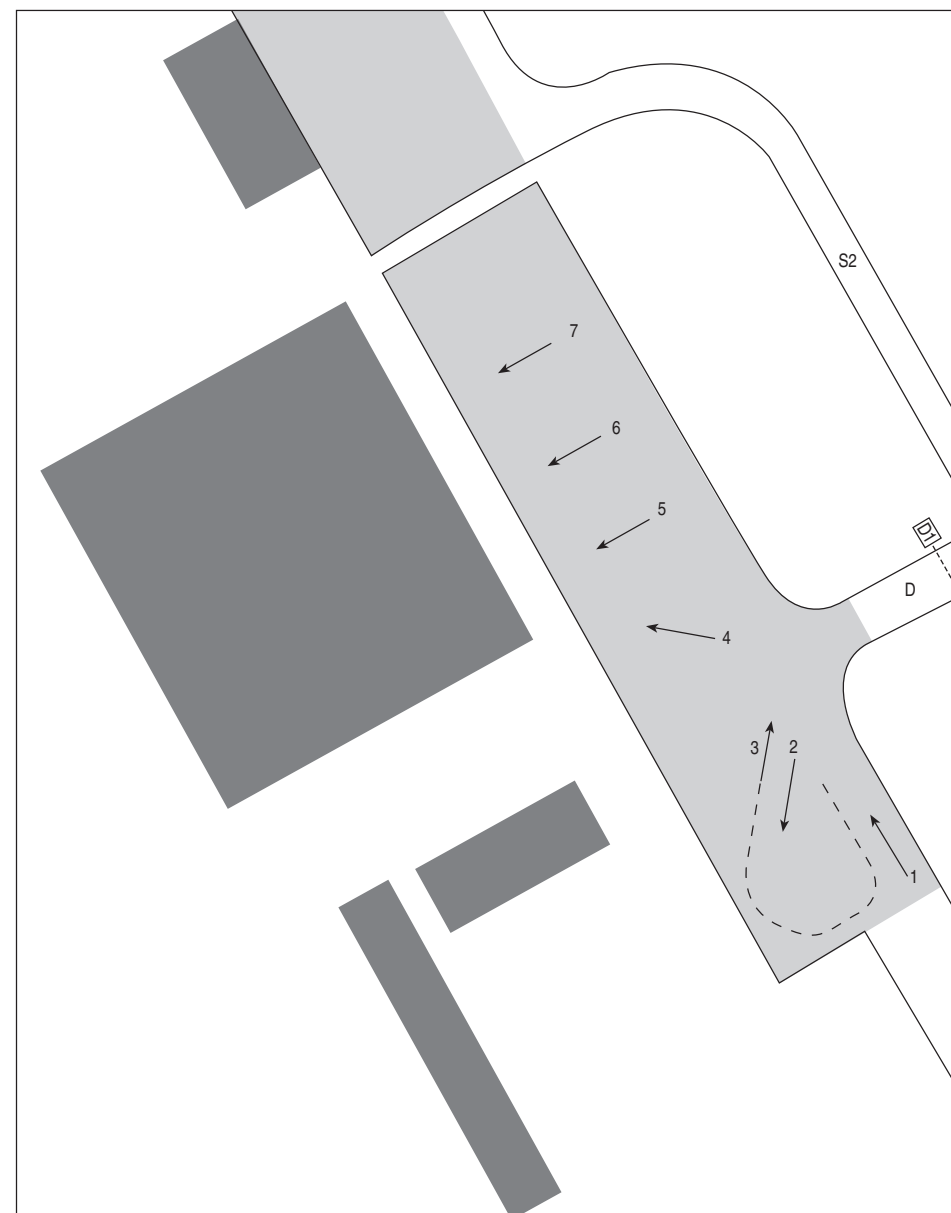

BIARRITZ PAYS BASQUE

Utilisation des parkings de l'aviation générale

← Utilisation APU limitée à 30 min sur le poste de stationnement.

Aire Alpha, aire Bravo et aire Kilo :

Aires de stationnement limitées : stationnement soumis à autorisation préalable **obligatoire** avec préavis de 48 HR au Service d'Aviation Générale.

E-mail : aviationgenerale@biarritz.aeroport.fr

FAX : 05 59 43 83 50.

Des frais d'annulation sont applicables. Disponibles sur site internet du gestionnaire.

AIRE ALPHA

LIGNE HOTEL : H1, H2 et H3 : hélicoptères de longueur hors tout MAX 13,73 m.
Informez la TWR de la mise en route sur FREQ SOL.

Rotors tournant simultanément interdit entre postes adjacents.

Stationnement face à l'Ouest :

Poste 1 : avions d'envergure maximale de 29 m.

Postes 2, 3, 4 : avions d'envergure maximale de 22,05 m.

Postes 5, 6, 7 : avions d'envergure maximale de 17,20 m.

Assistance obligatoire pour tout aéronef.

Aire réservée aux aéronefs de plus de 4 tonnes.

AIRE BRAVO

Assistance obligatoire pour raisons de sécurité et sûreté.

Exploitation interdite de nuit ou par RVR < 800 m.

C160 : Accès au poste via la ligne de guidage continue.

GLFV : Accès au poste via la ligne en pointillés.

AIRE KILO

Poste 1 : avions d'envergure maximale de 28,65 m.

Postes 2, 3, 4, 5, 6 : avions d'envergure maximale de 15 m.

Assistance obligatoire pour raisons de sécurité et de sûreté.

Exploitation interdite de nuit ou par RVR < 800 m.

Use of the general aviation apron

Use of APU restricted to 30 min on apron.

Alpha, Bravo and Kilo area :

Parking areas restricted : parking subject to **compulsory** PPR PN 48 HR to the General Aviation Service.

E-mail : aviationgenerale@biarritz.aeroport.fr

FAX : 05 59 43 83 50.

Cancellation fees apply. Available at the operator website.

AREA ALPHA

LINE HOTEL : H1, H2 and H3 : helicopters whose overall length is not greater than 13.73 m. Advise TWR when starting up on GND FREQ.

Simultaneous rotating rotors prohibited between adjacent stations.

Parking facing West :

Stand 1 : airplanes with wingspan 29 m MAX.

Stands 2, 3, 4 : airplanes with wingspan 22.05 m MAX.

Stands 5, 6, 7 : airplanes with wingspan 17.20 m MAX.

Mandatory assistance for all ACFT .

Area reserved for aircraft over 4 tons.

AREA BRAVO

Handling compulsory due to safety and security reasons.

Night-time operation or with RVR < 800 m prohibited.

C160 : Stand access via continuous guiding line.

GLFV : Stand access via dotted line.

AREA KILO


Stand 1 : airplanes with wingspan 28.65 m MAX.

Stands 2, 3, 4, 5, 6 : airplanes with wingspan 15 m MAX.

Handling mandatory for safety and security reasons.

Night-time operation or with RVR < 800 m prohibited.

03 SEP 2026

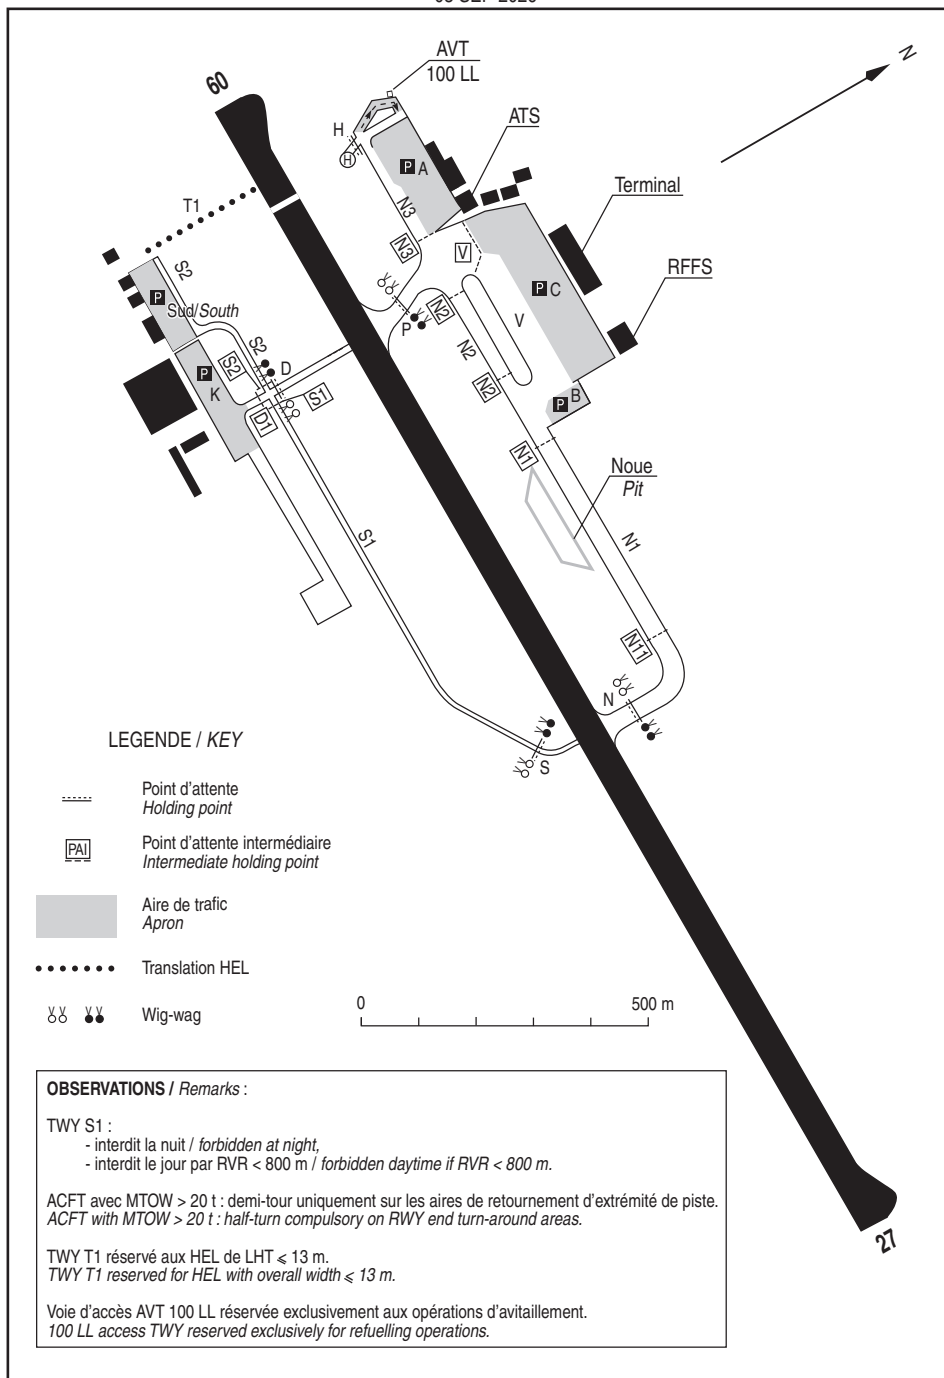

BIARRITZ PAYS BASQUE

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Activité ULM : limitée aux ULM classe 3 multiaxes.
AD interdit aux planeurs.

Dangers à la navigation aérienne

Site susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Voltige N° 6683 : voir AIP ENR 5.5

AEM N° 9113, 9130, 9460 : voir AIP ENR 5.5

Parachutage N° 302, 329, 366, 376 : voir AIP ENR 5.5

Drone N° 40-001 : voir AIP ENR 5.5

Procédures et consignes particulières

Mise en route avec PPR 5 min.

Tour de piste à basse hauteur réservé aux aéronefs basés à 500 ft AAL.

L'usage du VOR est recommandé.

QFU préférentiel 268° : cause procédure ILS.

Afin de diminuer les nuisances sonores :

- Cheminement sur instruction du contrôle
NA --> verticale Tour : 2000 ft AMSL MNM,
- TKOF RWY 09 : maintenir l'axe de piste et monter le plus tôt possible à 1500 ft QNH. Le virage à gauche vers le Nord n'est possible qu'après accord du contrôle et en évitant le survol de l'agglomération Biarritz Anglet Bayonne,
- TKOF RWY 27 : maintenir l'axe de piste et monter le plus tôt possible à 1500 ft QNH. Le virage vers le Nord ne doit s'effectuer qu'après le passage de la côte,
Si la DZ 376 est active, le virage vers le Sud ne sera effectué qu'après le passage de la côte.

La trajectoire de rejointe des itinéraires de départ après le décollage et la trajectoire de rejointe du circuit de piste depuis les itinéraires publiés s'effectueront sur instruction du contrôle.

Mouvements au sol :

Après atterrissage, sauf instruction particulière, dégager la piste par le 2ème TWY.

Voies de circulation :

- S1 interdit la nuit.
- S1 interdit le jour par RVR < 800 m.
- T1 réservé aux HEL de LHT ≤ 13 m.

Conditions d'utilisation du PRKG Sud : avions d'envergure maximale de 15 m.

AD operating conditions

ULM activity : restricted to multi-axis ULM class 3.
AD prohibited for gliders.

Air navigation hazards

AD likely to be covered by sea haze in few minutes.

Aerobatics NR 6683 : see AIP ENR 5.5

AEM NR 9113, 9130, 9460 : see AIP ENR 5.5

Parachuting NR 302, 329, 366, 376 : see AIP ENR 5.5

Drone NR 40-001 : see AIP ENR 5.5

Procedures and special instructions

Starting-up with PPR 5 min.

Low height circuits reserved to home-based ACFT at 500 ft AAL.

Pilots are advised to use VOR.

Preferred QFU 268° : due to ILS procedure.

For noise reduction purpose :

- route upon ATC instruction
NA --> overhead TWR : 2000 ft AMSL MNM,
- TKOF RWY 09 : maintain runway heading and climb to 1500 ft QNH as soon as possible. The Northern left hand turn can only be made after clearance from ATC and avoid overflying the built up areas of Biarritz Anglet Bayonne,
- TKOF RWY 27 : maintain runway heading and climb to 1500 ft QNH as soon as possible. Northern turn must only be performed after passing the coastline,

If DZ 376 active, the turn to the South must only be performed after passing the coastline.

Adhere to ATC instructions when joining departure routes after take-off and when coming from published routes to circuits.

Ground movements :

After LDG, except special instruction, clear the RWY by the 2nd TWY.

Taxiways :

- S1 prohibited at night.
- S1 prohibited by day with RVR < 800 m.
- T1 reserved for HEL of overall length ≤ 13 m.

Use conditions of South apron : airplanes with max wingspan 15 m.

BIARRITZ PAYS BASQUE

VFR de nuit

Consignes particulières :

En cas de panne radio, afficher transpondeur 7600, effectuer une verticale aérodrome à 1500 ft AAL avant intégration du circuit, surveiller l'axe d'approche finale, le clignotement momentané du balisage a valeur d'autorisation d'atterrir.

← Itinéraire VFR nuit : voir AIP France ENR 3.3 - LFBZ ITI NIGHT VFR.

Points de compte rendu

Night VFR

Special instructions :

In the event of radio failure, squawk code 7600, fly overhead AD at 1500 ft AAL before entering the circuit, monitor final approach axes, momentary blinking of final approach lights is equivalent to landing clearance.

Night VFR routes : see AIP France 3.3 - LFBZ ITI NIGHT VFR.

Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
NC	43°39'21"N - 001°26'54"W	Capbreton : phare digue Nord / North sea wall beacon
NA	43°31'49"N - 001°31'25"W	Embouchure de l'Adour / Adour mouth
NP	43°29'34"N - 001°33'09"W	Phare de Biarritz / Biarritz lighthouse
NE	43°31'11"N - 001°24'09"W	Château d'eau / Water tower
BG	43°32'46"N - 001°11'42"W	Bec-de-Gave - Confluent Adour/ Gaves réunis
SW	43°24'06"N - 001°39'36"W	Chapelle Nord baie de St-Jean-de-Luz Chapel North St-Jean-de-Luz bay
SB	43°25'56"N - 001°36'03"W	Bidart - plage UHABIA / UHABIA beach
S	43°25'02"N - 001°29'41"W	Colline Ste Barbe / Ste Barbe hill
SA	43°24'21"N - 001°34'17"W	Ahetze église / Ahetze church
SE	43°22'04"N - 001°25'21"W	Cambo - Arnaga
E	43°28'00"N - 001°17'13"W	Intersection D936 et sortie n°4 autoroute A64 Intersection D936 and exit nr 4 of highway A64
SH	43°23'06"N - 001°18'18"W	Hasparren centre bourg / Hasparren village centre

Itinéraires VFR

VFR Tracks

Itinéraires Routes	Points cheminement Reporting points	Altitude de vol avion/hélicoptère (AMSL) Flight altitude ACFT / HEL (AMSL)
N1	NC-NA	1000 ft minimum
NE1	NE-NA	1000 ft minimum
S1	SE-S	1200 ft minimum
SW1	SW-SB	1000 ft minimum
TS1	S-SB	1200 ft minimum
TW1	NA-SB	1000 ft minimum

Ces itinéraires sont suivis :

- **obligatoirement** en CTR, en situation de VFR spécial.
- **en VMC** sur instruction du contrôle.

These routes are used :

- **mandatory** within CTR, in special VFR situation.
- **in VMC** on ATC instruction.

BIARRITZ PAYS BASQUE

Transit "côtier" TW1 :

Une autorisation explicite de Biarritz ATS doit être obtenue pour croiser l'axe de piste.

A défaut :

- sens Nord vers le Sud : une attente est exécutée à NP.
- sens Sud vers le Nord : l'attente est exécutée à SB.

Coastal transit TW1 :

An explicit authorization from Biarritz ATS must be obtained before crossing RWY axis.

Failing that :

- direction North to South : holding over NP.
- direction South to North : holding over SB.

VFR spécial : minima MTO

Special VFR : MTO minima

		Visibilité Visibility	Plafond Ceiling
Avions Aircraft	Arrivée / Arrival	1500 m	800 ft
	Départ / Departure	3000 m	1000 ft
	Tours de piste / RWY pattern	3000 m	1000 ft

Equipement AD

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

Consignes particulières de radiocommunication

Procédures d'arrivée :

1er contact sur BIARRITZ INFO.

Contacter 5 mn avant le survol des points d'entrée.

Procédures de transit SIV BIARRITZ :

1er contact sur BIARRITZ INFO.

Panne de radiocommunication :

Afficher transpondeur 7600.

Si la panne survient après pénétration dans la CTR :

- avant d'avoir reçu la clairance d'intégration dans la circulation d'aérodrome : se mettre en attente.
Si possible contacter la TWR (n° d'urgence uniquement) au 05 59 22 43 92.
- Sinon quitter la CTR dès que possible.
- après avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste : poursuivre son atterrissage comme indiqué dans la clairance.

AD equipment

Traffic surveillance equipment : AD equipped with a secondary radar display (see AD 1.0).

Special radiocommunication instructions

Arrival procedures:

1st contact on BIARRITZ INFO.

Aircraft bound for LFBZ must call 5 minutes before overflying entry points.

Transit procedures with BIARRITZ FIS :

1st contact on BIARRITZ INFO.

Radiocommunication failure :

Sqawk 7600.

If failure occurs after entering CTR :

- before receiving the entry clearance in AD circuit : perform a holding
If possible contact TWR 05 59 22 43 92 (emergency number only).
- Failing that, exit CTR as soon as possible.
- after receiving traffic circuit integration clearance : proceed with landing as cleared.

BIARRITZ PAYS BASQUE

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : - 1 HR / UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR

- 1 - **Situation / Location** : 1,5 km SE Biarritz (64-Pyrénées Atlantiques).
- 2 - **ATS** : TWR : LUN-DIM : 0515-2200. Prolongation au-delà de 2200 pour tout vol programmé, pour vols sanitaires et pour tout trafic ayant obtenu l'autorisation préalable de la DSAC-SO et de l'exploitant AD.
TWR : MON-SUN : 0515-2200. *Extension after 2200 for all scheduled flights, sanitary flights and for all traffic which have got PPR from DSAC-SO and AD operator.*
Aéroport de BIARRITZ PAYS BASQUE
SNA-SO : 5, Esplanade de l'Europe 64600 ANGLET - TEL : 05 59 22 43 80.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved.*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Aéroport de Biarritz-Pays Basque
7, Esplanade de l'Europe - 64600 Anglet
TEL : 05 59 43 83 83.
- 5 - **CAA** : DSAC-SO (voir / *see GEN*).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see GEN*.
- 8 - **MET** : voir / *see GEN* ; Station : LUN-DIM / MON-SUN : 0445-1700.
- 9 - **Douanes / Customs** : O/R PN 24 HR TEL : 09 70 27 59 20 ou / *or*
E-mail : bsi-bayonne@douane.finances.gouv.fr
- Police / Police** : H24 - TEL : 05 59 23 93 83.
- 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel* : 100 LL* - JET A1.
ACFT sous contrat / *ACFT under contract.*
Cartes de crédit / *Credit cards* : VISA, MASTERCARD, AMEX, BP, SIGNATURE. (1500 euros MAX, au-delà avec PPR / *beyond this with PPR au / on* 06 21 00 90 39).
Paiement espèces / *Cash payment* : (1000 euros MAX).
HOR : 0500-2100 - HN : O/R avant / *before* 2000 - TEL : 05 59 23 62 49 - FAX : 05 59 23 62 88.
*AVT 100 LL : Automate uniquement avec carte de crédit BP. Pour HEL, accès à l'installation uniquement par roulage. Peut ne pas être assuré aux ACFT de plus de 13 m d'envergure.
Autre moyen de paiement O/R au 05 59 23 62 49 ou à partir du téléphone disponible à la pompe.
*AVT 100 LL : *Automatic dispenser only with BP credit card. For HEL, installation access only by taxiing.*
May not be provided to ACFT whose wingspan is greater than 13 m.
Other means of payment O/R to 05 59 23 62 49 or from phone available at fuel pump.
- 11 - **RFFS** : Niveau 7 / *Level 7* : 0515-2200.
Niveau 8 / *Level 8* : PPR Gestionnaire 48 HR / *PPR AD operator 48 HR.*
Niveau indisponible / *Level not available* : 2200-0515, sauf pour les vols programmés arrivant en retard / *except for scheduled late flights.*
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Intervention adaptée avec effarouchement de SR-30 à SS+30 / *Appropriate intervention with scaring tactics from SR-30 to SS+30.*
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL
- 15 - **ACB** : Basque - TEL : 05 59 23 93 79.
- 16 - **Transports / Transport** : Taxis, bus, véhicules de location, VTC, vélos libre-service sur AD / *Taxis, buses, car rental, VTC, self-service bicycles on AD.*
- 17 - **Hotels, restaurants / Hotels, restaurants** : À proximité / *In the vicinity.*
- 18 - **Divers / Miscellaneous** : GRF (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste / *Global Reporting Format*) : 0515-2200
Services d'assistance / Handling services :
Aéroport de Biarritz-Pays Basque.
Aviation commerciale / *Commercial aviation* : TEL : 05 59 43 83 54.
Aviation Générale / *General aviation* :
TEL : 05 59 43 83 49 - FAX : 05 59 43 83 50.
E-mail : aviationgenerale@biarritz.aeroport.fr