

ATERRISSAGE A VUE
Visual landing


Ouvert à la CAP
 Public air traffic

PONTIVY
 AD 2 LFED ATT 01

13 JUN 24

	ALT AD : 406 (15 hPa) LAT : 48 03 25 N LONG : 002 55 24 W	LFED VAR : 1° W (2020)
---	--	----------------------------------

APP : NIL
 TWR : NIL
 A/A : 129.755 (FR seulement /only)

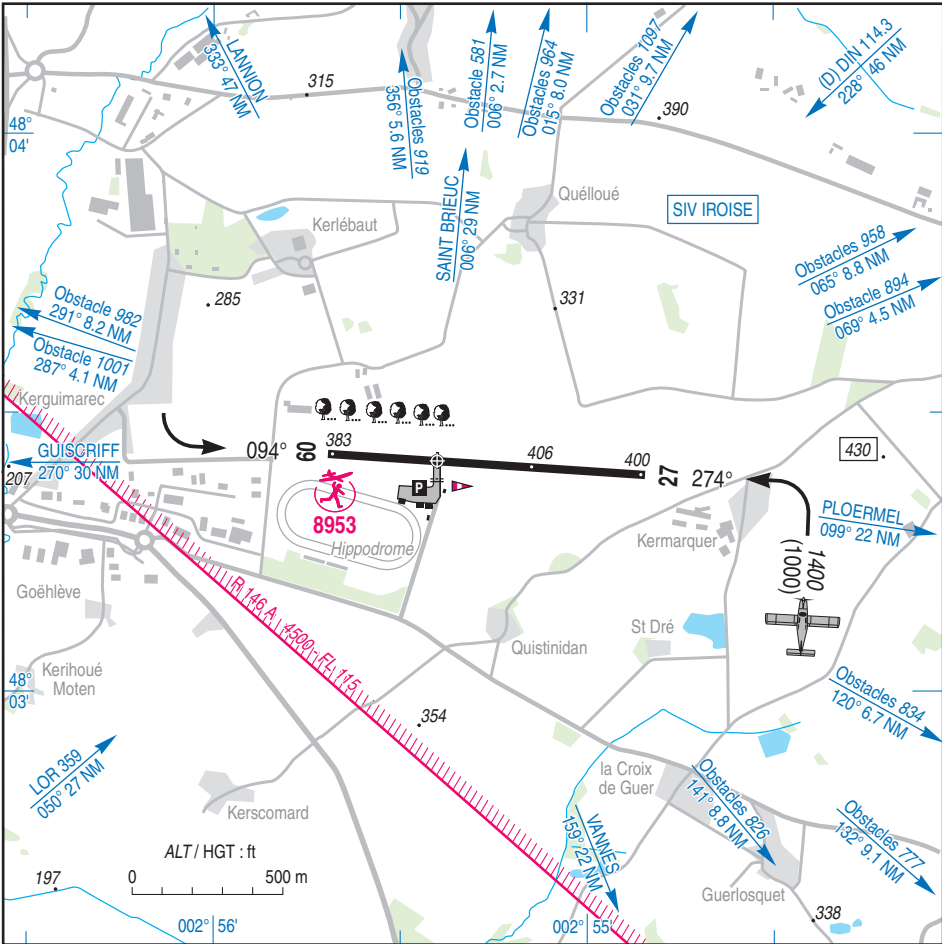

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
09	094	1060 x 30	Revêtue	5,7 t/0.73 MPa	1060	1060	1060
27	274		Paved		1060	1060	1060

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

PONTIVY

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Activités diverses

Voltage sur AD (N° 6364) : axe RWY de 1 km centré sur ARP, 2090 ft ASFC / 2500 ft AMSL - 4500 ft AMSL (plafond 4000 ft AMSL pendant l'activité de la LF-R 146 A), SR-SS. Activité connue de IROISE INFO. Information des usagers sur FREQ A/A PONTIVY

AEM (N° 8953) : 500 ft ASFC - SR-SS. Selon protocole.

Special activities

Aerobatics on AD (NR 6364) : RWY axis, on a length of 1 km centered on ARP, 2090 ft ASFC / 2500 ft AMSL - 4500 ft AMSL (upper limit 4000 ft AMSL during LF-R 146 A activity), SR-SS. Activity known by IROISE INFO. Users' information on A/A PONTIVY FREQ

AEM (NR 8953) : 500 ft ASFC - SR-SS. As per protocol.

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 3 km ESE Pontivy (56 - Morbihan).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non agréé / *Not approved*.
- ← 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Pontivy Communauté
1 place Ernest Jan, BP 96,
56303 PONTIVY CEDEX
TEL : 02 97 25 01 70
E-mail : info@pontivy-communaute.bzh
- ← 5 - **CAA** : DSAC Ouest (voir / *see* GEN).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN).
- ← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Adressing FPL* : voir / *see* GEN.
- ← 8 - **MET** : voir / *see* GEN ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- ← 10 - **AVT** : AVGAS paiement par CB / *payment with CB*.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : de PONTIVY TEL : 02 97 25 57 79.
- 18 - **Divers / Miscellaneous** : TEL : AD 02 97 25 03 90 sauf VEN / *except FRI*.