

ATERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic

LA BAULE ESCOUBLAC
AD 2 LFRE ATT 01

10 JUL 2025



ALT AD : 106 (4 hPa)

LAT : 47 17 18 N

LONG : 002 20 49 W



LFRE

VAR : 0° (2025)

APP : NIL

TWR : NIL

AFIS : 121.405 (FR seulement/only). Absence ATS : A/A (121.405) FR seulement/only.

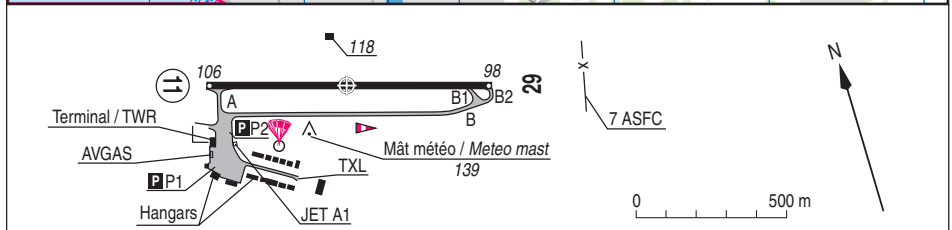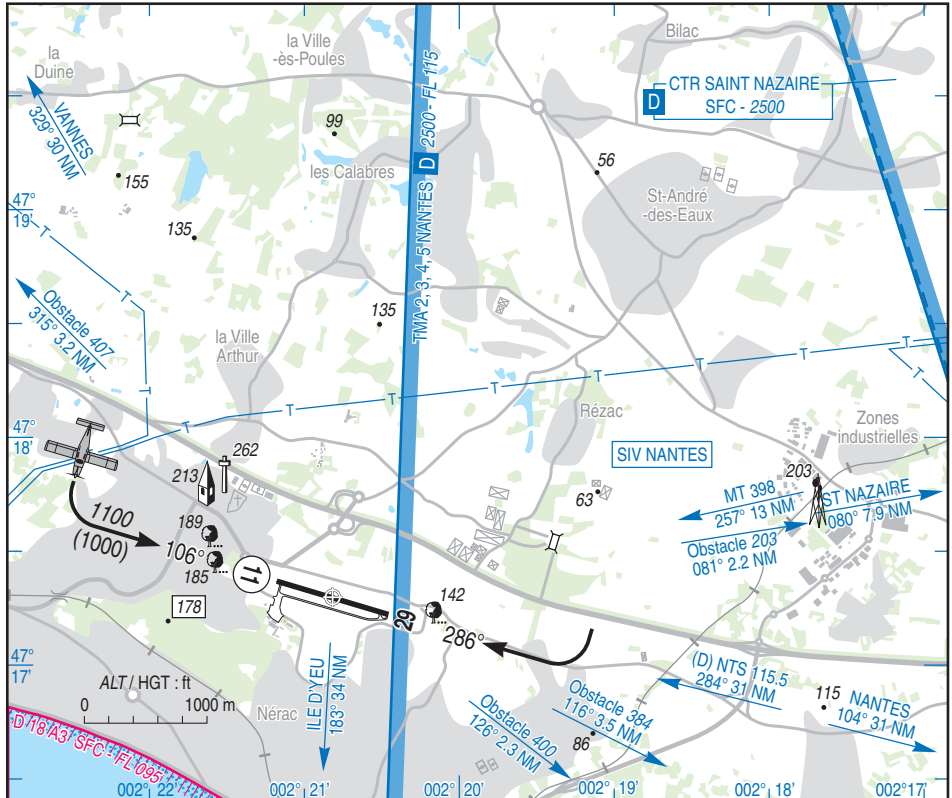

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
11	106	950 x 25	Revêtue Paved	5.7 t	950	950	950
29	286				950	950	950

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

LA BAULE ESCOUBLAC

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD interdit aux paramoteurs.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD operating conditions

AD forbidden to paramotors.

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Dangers à la navigation aérienne

L'attention des pilotes est attirée sur la proximité des CTR SAINT NAZAIRE afin d'éviter toute pénétration en espace D sans clairance.

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Présence obstacle (mât météo) balisé H24, 140 ft AMSL, R 090 / 210 m de la tour.

Air navigation hazard

The attention of pilots is drawn to the proximity of CTR SAINT NAZAIRE in order to avoid any entry in class D airspace without clearance.

AD likely to be covered by sea haze in few minutes.

Presence of an obstacle (weather mast) H24 lighting 140 ft AMSL, R 090 / 210 m of the tower.

Procédures et consignes particulières

Contact radio obligatoire dans le volume AFIS 3 NM / 2000 ft.

Roulage interdit hors piste et TWY.

Circulation des ACFT de CAT B restreinte au-delà des postes d'AVT.

Postes de stationnement avec câbles, numérotés de 1 à 14 sur P1 réservés aux ACFT de CAT A.

De P1 vers les hangars, TXL réservée uniquement aux ACFT basés.

P2 est réservé aux ACFT de CAT B et hélicoptères.

Survol du parc régional de Brière déconseillé à moins de 1000 ft.

AD sensible au bruit.

Procédure moindre bruit : afin de limiter les nuisances, décollage QFU 106° et atterrissage QFU 286° préféré si conditions météo et trafic compatibles.

Tour de piste :

- en QFU 106° et 286° se font uniquement au Nord de la piste.

- interdit de 1100 à 1300 et après 1800 (ETE : - 1 HR).

- Interdit le DIM et JF pour ACFT non basés.

Procedures and special instructions

Radio contact is mandatory in the AFIS volume 3 NM / 2000 ft.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

CAT B ACFT taxiing is restricted beyond AVT stands.

Stands with parking cables, numbers 1 to 14 on P1 reserved for CAT A ACFT.

From P1 to hangars, TXL reserved only for home-based ACFT.

P2 reserved for CAT B ACFT and helicopters.

It's recommended to overfly regional park of Brière above 1000 ft.

Noise sensitive AD.

Noise abatement procedure : to minimise nuisances, take-off RWY 11 and landing RWY 29 is preferred according to weather conditions and traffics.

Traffic pattern :

*- in QFU 106° and 286°, flown only North of the RWY.
- prohibited from 1100 to 1300 and after 1800 (SUM : - 1 HR).*

- prohibited on SUN and public HOL for non-based ACFT.

For helicopters, mandatory radio messages before start-up.

TWY B1 only usable to vacate RWY.

Activités diverses

Parachutage sur AD (N° 277) : voir AIP ENR 5.5

Various activities

PJE on AD (NR 277) : see AIP ENR 5.5

LA BAULE ESCOUBLAC

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC H1V ; HOR ETE : -1HR / *UTC W1N ; SUM SKED : -1HR*

1 - **Situation / Location** : 3 km E La Baule Escoublac (44 - Loire Atlantique).

← 2 - **ATS** : AFIS du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre : 0900-1100 et 1400-1700

du 1er juillet au 31 août : 0900-1130 et 1400-1800.

from 15th to 30th june and from 01st to 15th september: 0900-1100 and 1400-1700

from 01st july to 31th august: 0900-1130 and 1400-1800.

Aérodrome de la Baule Escoublac, 44500 la Baule

TEL : 02 40 60 23 83 - E-mail : contact@aeroport-labaule.fr

3 - **VFR de nuit / Night VFR** : non agréé / *not approved*.

← 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Mairie de La Baule - TEL : 02 40 60 23 83

E-mail : contact@aeroport-labaule.fr.

← 5 - **CAA** : DSAC-O (voir / *see* GEN).

← 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN).

← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Adressing* FPL : voir / *see* GEN.

← 8 - **MET** : voir / *see* GEN ; Station : NIL.

9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.

← 10 - **AVT** : Carburant / *Fuel* : 100 LL, JET A1. Lubrifiant / *Lubricant* : NIL.

100 LL : Paiement CB (visa, mastercard), chèques ou espèces uniquement / *Credit card (visa, mastercard), check or cash payments only.*

(CIV) JUL, AUG : 0800 -1900.

SEP-JUN : 0800-1100, 1300-1800.

JET A1 : automate H24 : paiement uniquement CB / *automatic dispenser H24 : CB only.*

11 - **RFFS** Niveau 1 / *Level 1* :

50 Kg BC à côté cabine AVGAS / *near cabin AVGAS.*

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.

14 - **Réparations / Repairs** : NIL.

15 - **ACB** : de la Côte d'Amour TEL : 02 40 60 23 84 - E-mail : accotedamour@orange.fr.

17 - **Restaurant** : Sur / *On AD.*