APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach

PARIS **ORLY**

CAT A B C D

INA **RNAV** VEBEK 1E RWY 02-06-07
INA **RNAV** VEBEK 1Y RWY 02-06-07

FREQ : Voir / *See* AD 2 LFPO COM 01

Sur clairance / *With clearance* DE GAULLE APP
LFPG configuration OUEST / *West configuration*

RNAV 1

VAR 1° E (2020)

Au 1er contact avec DE GAULLE APP / *On 1st contact with DE GAULLE APP*

Le message pilote doit inclure seulement et obligatoirement / *The pilot message must include only and compulsorily* :
- le waypoint autorisé et le niveau autorisé / *cleared waypoint and cleared level,*
- la vitesse indiquée autorisée par Paris ACC, ou à défaut, l'IAS libre adoptée / *indicated airspeed cleared by Paris ACC, or without, free IAS adopted,*
- et la lettre de l'information ATIS prise en compte / *and ATIS information letter taken into account.*

CONSIGNES PANNE RADIO VEBEK 1E / 1Y / *VEBEK 1E / 1Y RADIO FAILURE INSTRUCTIONS*

VEBEK 1E RWY 06
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée et continuer RM 180°. A PO617 descendre vers *FL 070*. Au R 295 EPR, à gauche R 285 EPR (RM 105°) et descendre vers *4000*.
Squawk 7600. Carry out or join published procedure and follow MAG 180°. At PO617 descend to FL 070. At R 295 EPR, turn left R 285 EPR (MAG 105°) and descend to 4000.
A EPR, R 105 EPR (RM 105°) pour intercepter l'approche FNA RWY 06 collationnée / *At EPR, R 105 EPR (MAG 105°) to intercept FNA read-back approach RWY 06.*

VEBEK 1E RWY 07
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée et continuer RM 180°. A PO617 descendre vers *FL 070*. Au R 295 EPR, à gauche R 285 EPR (RM 105°) et descendre vers *3000*.
Squawk 7600. Carry out or join published procedure and follow MAG 180°. At PO617 descend to FL 070. At R 295 EPR, turn left R 285 EPR (MAG 105°) and descend to 3000.
A EPR, R 105 EPR (RM 105°) pour intercepter l'approche FNA RWY 07 collationnée / *At EPR, R 105 EPR (MAG 105°) to intercept FNA read-back approach RWY 07.*

VEBEK 1E RWY 02
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée et continuer RM 180°. A PO617 descendre vers *FL 070*. Au R 295 EPR, à gauche R 285 EPR (RM 105°) et descendre vers *3000*.
Squawk 7600. Carry out or join published procedure and follow MAG 180°. At PO617 descend to FL 070. At R 295 EPR, turn left R 285 EPR (MAG 105°) and descend to 3000.
A EPR, R 105 EPR (RM 105°). A 23 NM EPR, à gauche pour intercepter l'approche FNA RWY 02 collationnée.
At EPR, R 105 EPR (MAG 105°). At 23 NM EPR, turn left to intercept FNA read-back approach RWY 02.

VEBEK 1Y RWY 06
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A VALPO descendre vers *4000 (FL 070* MNM à MLN).
A 33 NM MLN, à droite RM 017° pour intercepter l'approche FNA RWY 06 collationnée.
Squawk 7600. carry out or join published procedure. At VALPO descend to 4000 (FL 070 MNM at MLN).
At 33 NM MLN, turn right MAG 017° to intercept FNA read-back approach RWY 06.

VEBEK 1Y RWY 07
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A VALPO descendre vers *3000 (FL 070* MNM à MLN).
A 33 NM MLN, à droite RM 017° pour intercepter l'approche FNA RWY 07 collationnée.
Squawk 7600. carry out or join published procedure. At VALPO descend to 3000 (FL 070 MNM at MLN).
At 33 NM MLN, turn right MAG 017° to intercept FNA read-back approach RWY 07.

VEBEK 1Y RWY 02
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A VALPO descendre vers *3000 (FL 070* MNM à MLN).
A 20 NM MLN, à droite pour intercepter l'approche FNA RWY 02 collationnée.
Squawk 7600. carry out or join published procedure. At VALPO descend to 3000 (FL 070 MNM at MLN).
At 20 NM MLN, turn right to intercept FNA read-back approach RWY 02.

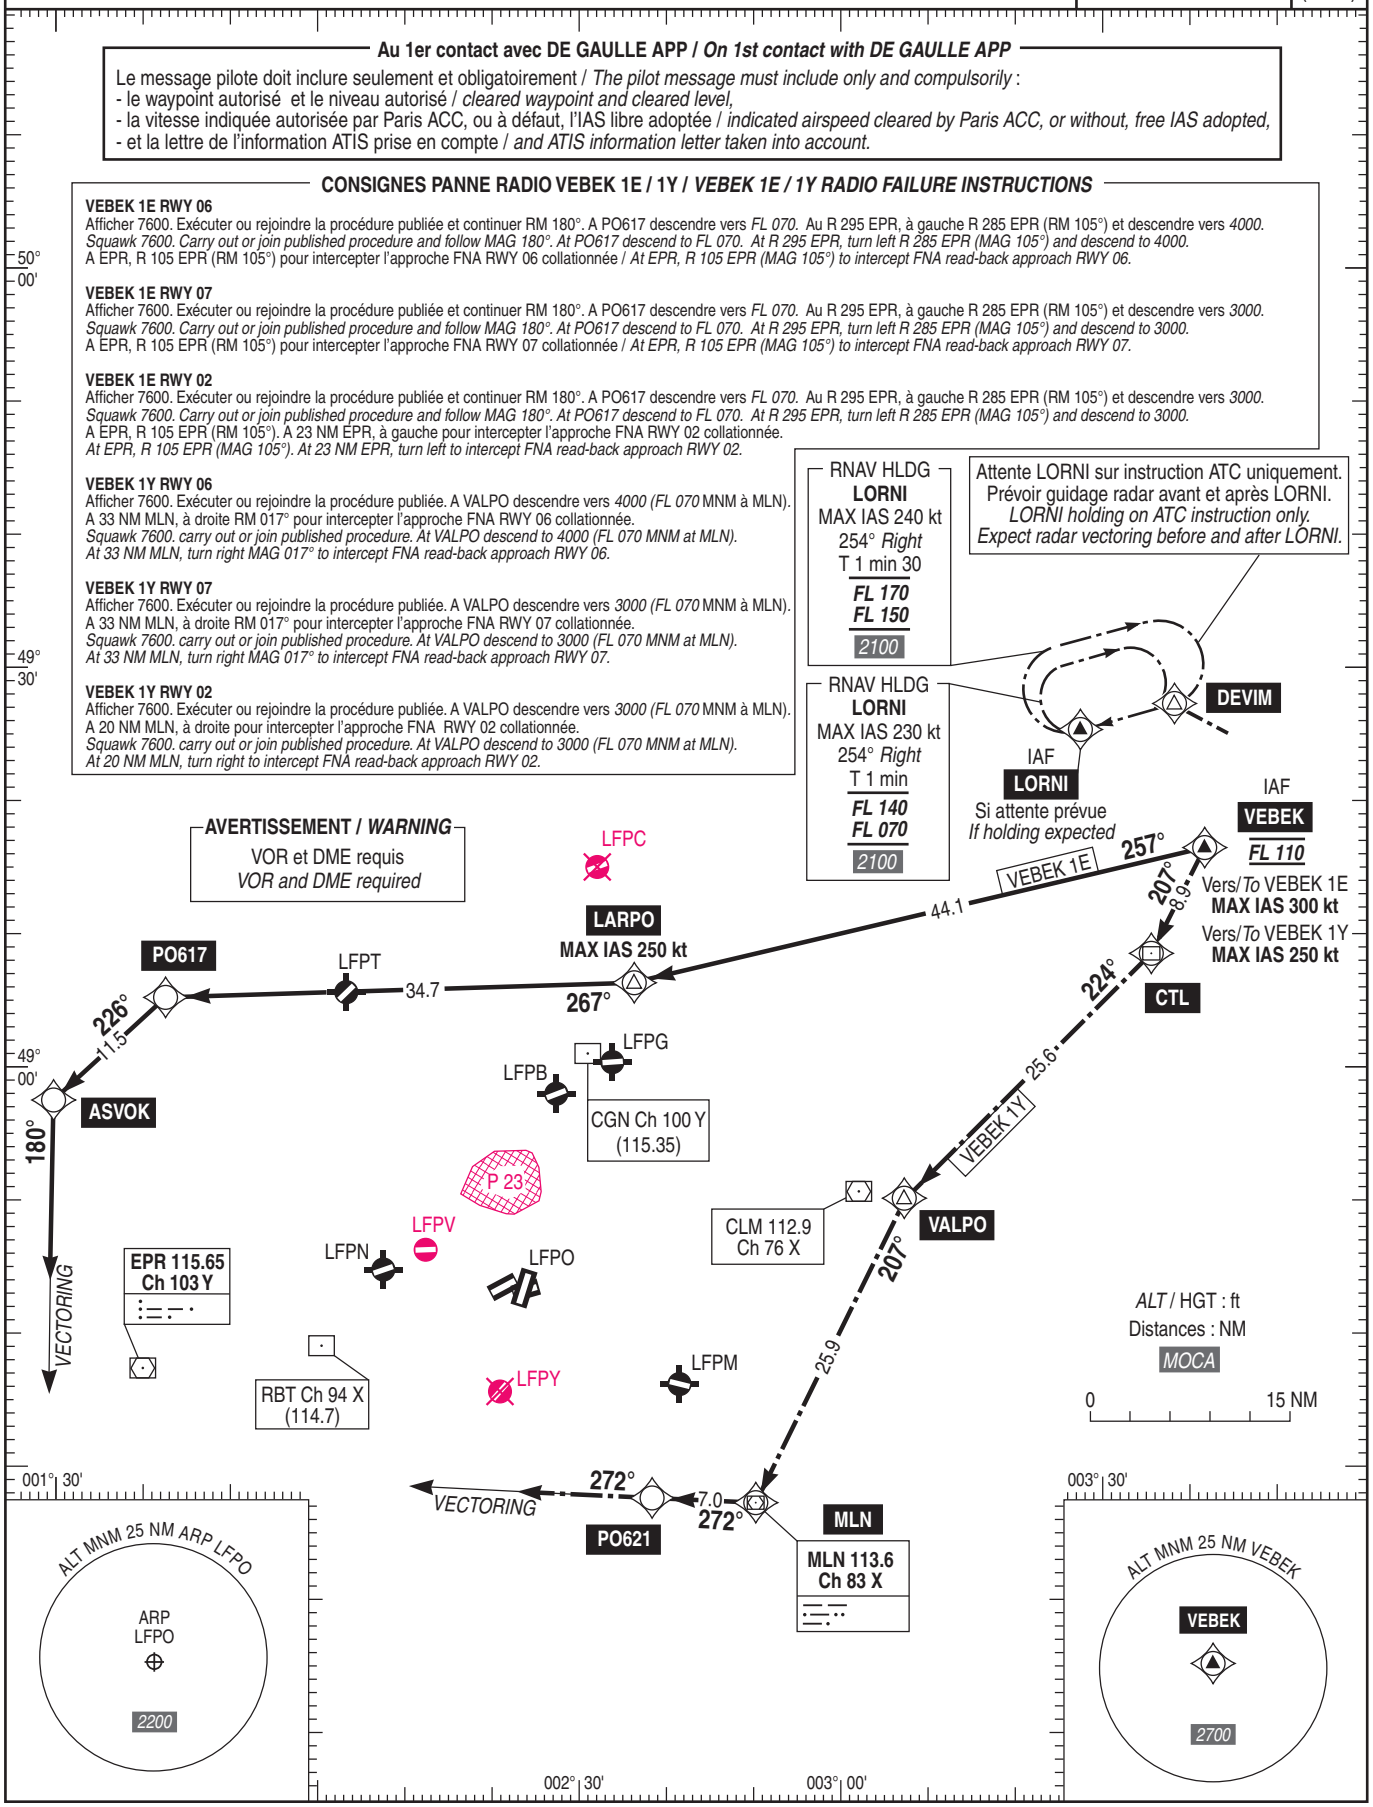

© SIA