CARTE D'AERODROME
Aerodrome chart

ATIS : 131.155 ☎ 05 57 92 81 04
GND (SOL) : 121.900 - 121.730

BORDEAUX **MERIGNAC**
44 49 43 N - 000 42 55 W
ALT AD : 166 (7 hPa)

VAR 0° (2020)

OBSERVATIONS / *REMARKS*
Voir / *See* AD 2 LFBD.9-3 et / *and* AD 2 LFBD.20

HS Point chaud / *Hot spot*
voir / *see* GMC 01

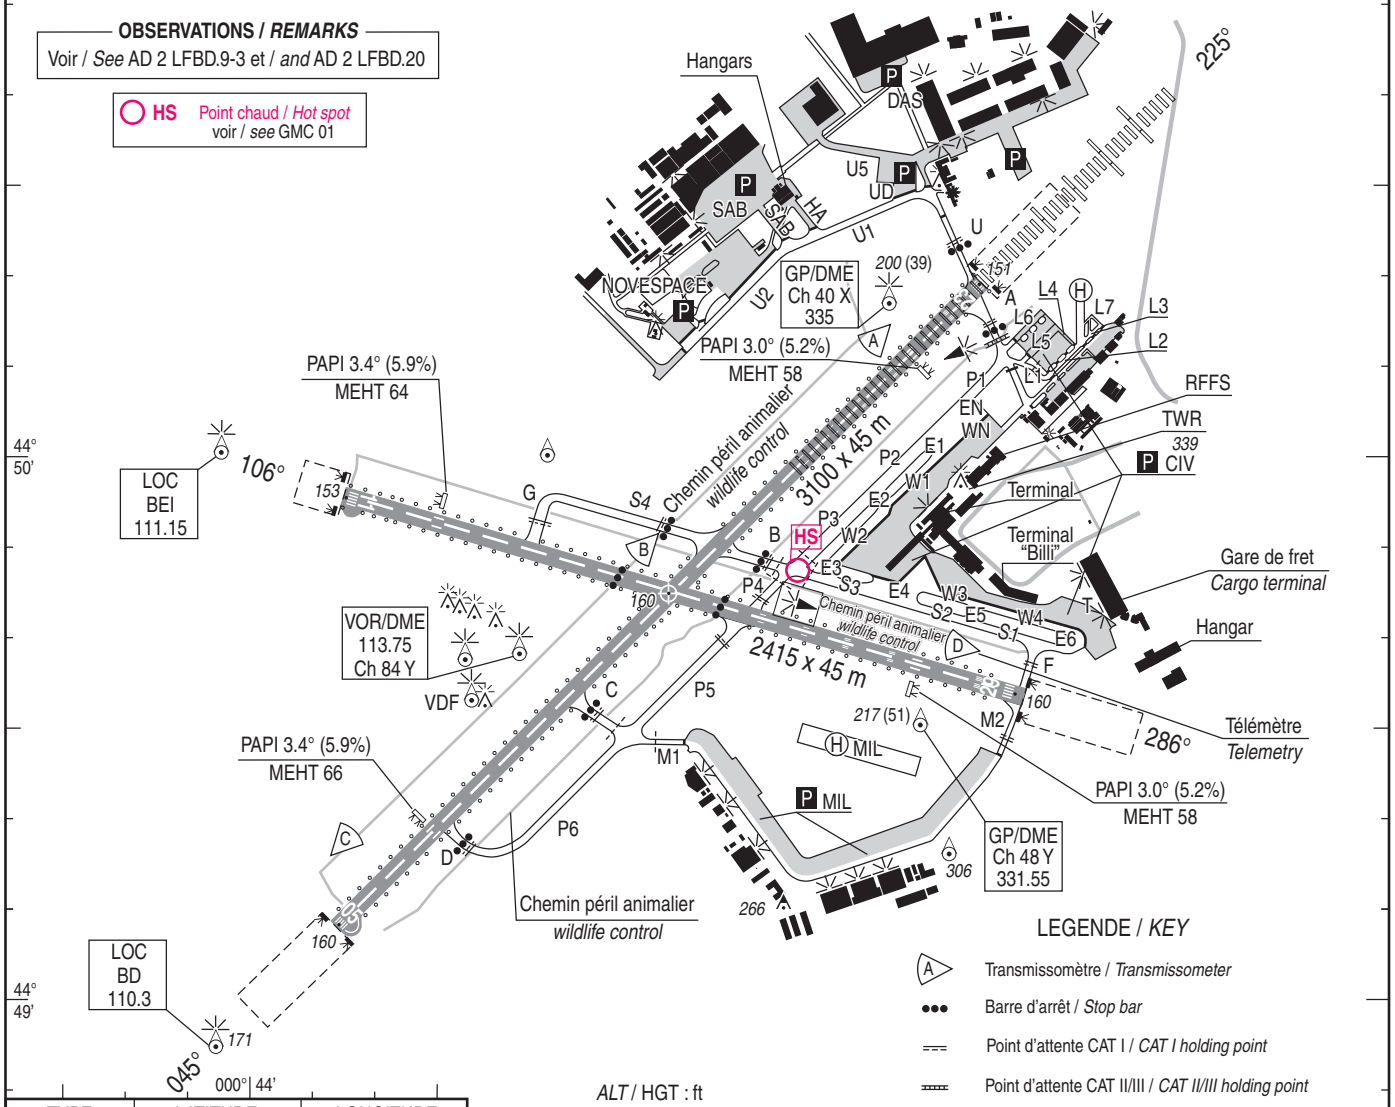

TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
THR 05	44° 49' 08.77" N	000° 43' 44.34" W
THR 23	44° 50' 19.30" N	000° 42' 03.60" W
THR 11	44° 49' 53.64" N	000° 43' 45.27" W
THR 29	44° 49' 31.48" N	000° 41' 59.64" W

ALT / HGT : ft
GUND : 152 ft

0 500 m

LEGENDE / *KEY*

- Transmissomètre / *Transmissometer*
- Barre d'arrêt / *Stop bar*
- Point d'attente CAT I / *CAT I holding point*
- Point d'attente CAT II/III / *CAT II/III holding point*
- Point d'attente intermédiaire / *intermediate holding point*
- Ligne de sécurité / *Safety line*
- Aire de trafic / *Apron*

RWY	BALISAGE/*Lighting* APCH	BALISAGE/*Lighting* RWY	TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE *Surface*	RESIST. *Strength*	MINIMUM TKOF (RVR : m) CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
05	NIL	LIH	2703-3100(1)	3103-3500(1)	2703-3100(1)	3100	Revêtue *Paved*	64 F/C/W/T	150	150	150	200
23	LIH 900 m	LIH	3100	3500	3100	3100			150	150	150	200
11	NIL	LIH	2365	2765	2365	2415	Revêtue *Paved*	53 F/C/W/T	550	550	550	550
29	NIL	LIH	2415	2575	2415	2415			550	550	550	550

(1) Uniquement sur autorisation du contrôle. A demander lors de la mise en route.
(1) *With ATC clearance only. Request at start up.*

RWY 23 : LVTO RVR < 150 m autorisés/*authorized*
RVR MNM : 75 m

OBSERVATIONS / *Remarks :*

RWY 05 23 : ligne axiale codée HI.
RWY 05 11 29 : THR Extrémités HI.
RWY 23 : THR Extrémité HI, Zone de toucher des roues HI.
TWY A, C, P1, P2, P3, P4, P5, S3, W1, W3, W4, WN, U, U1, U2 entrées-sorties : E1, E2, E4, EN : Feux axiaux.

RWY 05 23 : coded centerline LIH.
RWY 05 11 29 : THR RWY ends LIH.
RWY 23 : THR RWY ends LIH, TDZ LIH.
TWY A, C, P1, P2, P3, P4, P5, S3, W1, W3, W4, WN, U, U1, U2 way in-out PRKG : E1, E2, E4, EN : Axis lights.

© SIA