

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

REIMS PRUNAY

Instrument approach



CAT A B

ALT AD : 313 (12 hPa), DTHR : 307

VOR A

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : PRUNAY Info 134.930 (1)
(1) Absence ATS : A/A FR uniquement. Obtenir QNH ORLY sur ATIS ORLY 126.505 (FR)
A/A FR only. Obtain ORLY QNH on ATIS ORLY 131.355 (EN)

VAR
2°E
(2020)

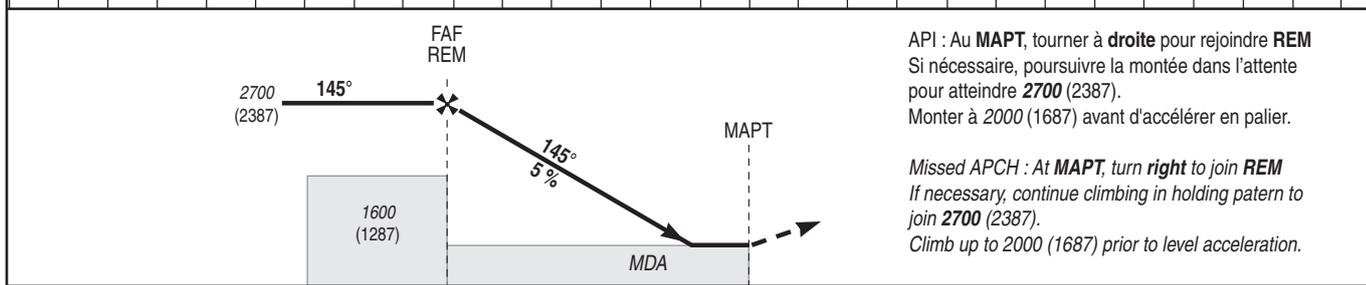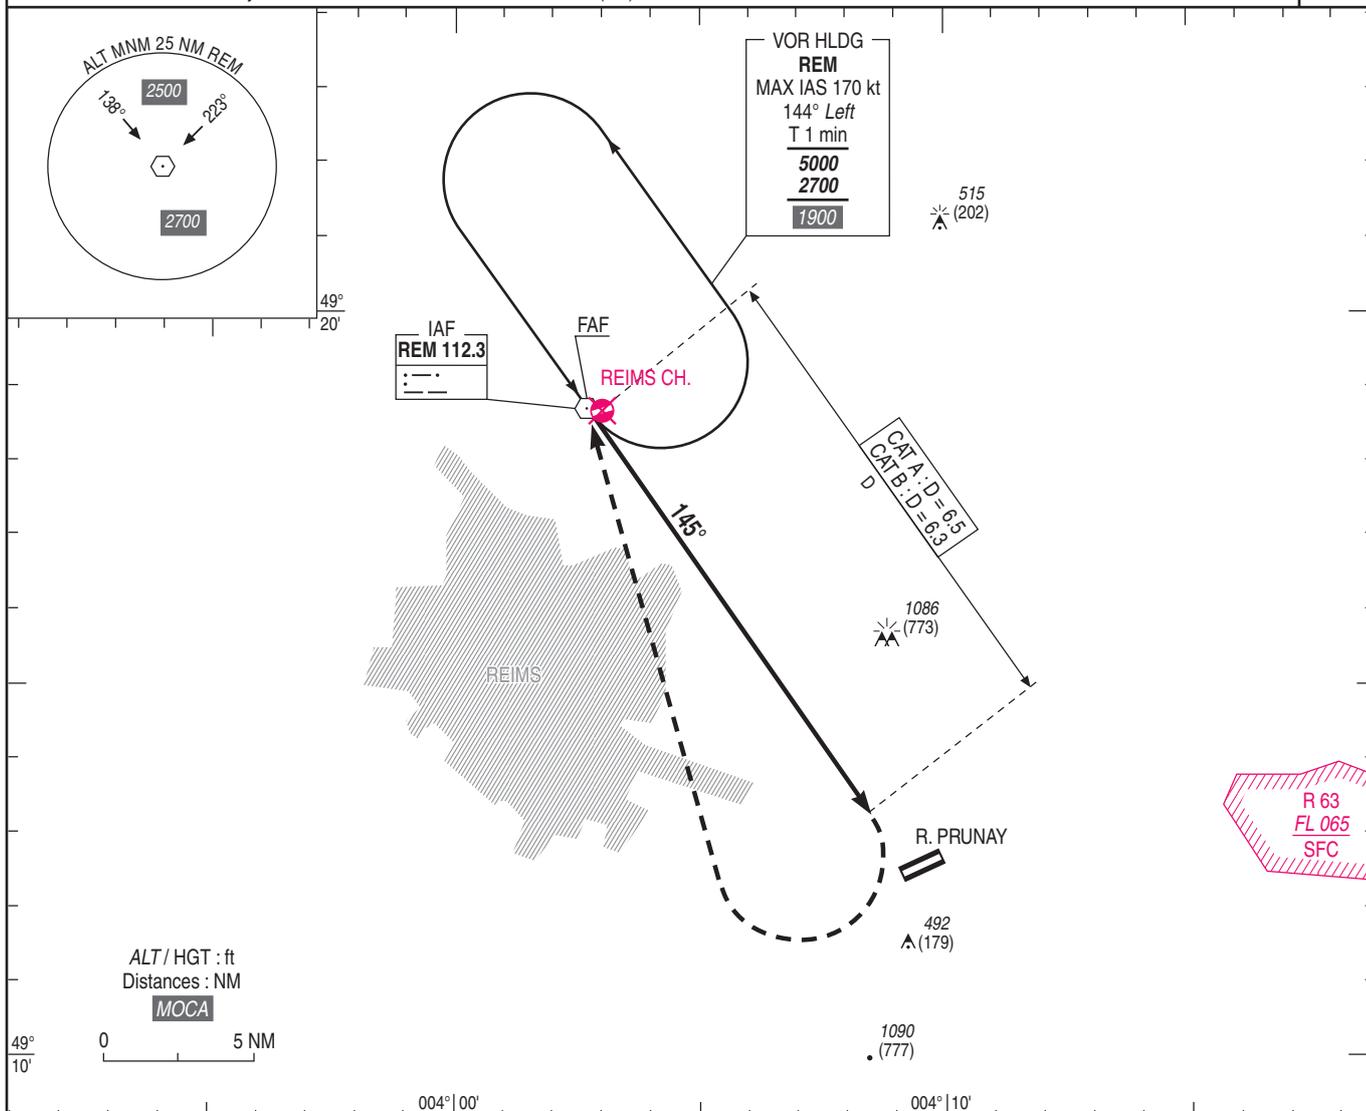

API : Au MAPT, tourner à **droite** pour rejoindre REM
Si nécessaire, poursuivre la montée dans l'attente pour atteindre 2700 (2387).
Monter à 2000 (1687) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : At MAPT, turn **right** to join REM
If necessary, continue climbing in holding pattern to join 2700 (2387).
Climb up to 2000 (1687) prior to level acceleration.

→ DTHR (NM) 7.5 0.8

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	MVL / Circling		MVL / Circling (1) sans QNH local without local QNH	
	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A	1260 (947)	1500	1620 (1307)	1500
B	1390 (1077)	1600	1750 (1437)	1600

Observations / Remarks : (1) Circuit AD RWY 25 : Droite / AD Circuit RWY 25 : right hand.

		70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt
REM - MAPT	6.5 NM	5 min 35	4 min 36	3 min 54	3 min 24	3 min 00
REM - MAPT	6.3 NM	5 min 24	4 min 27	3 min 47	3 min 18	2 min 55
VSP (ft/min)		350	430	505	580	655