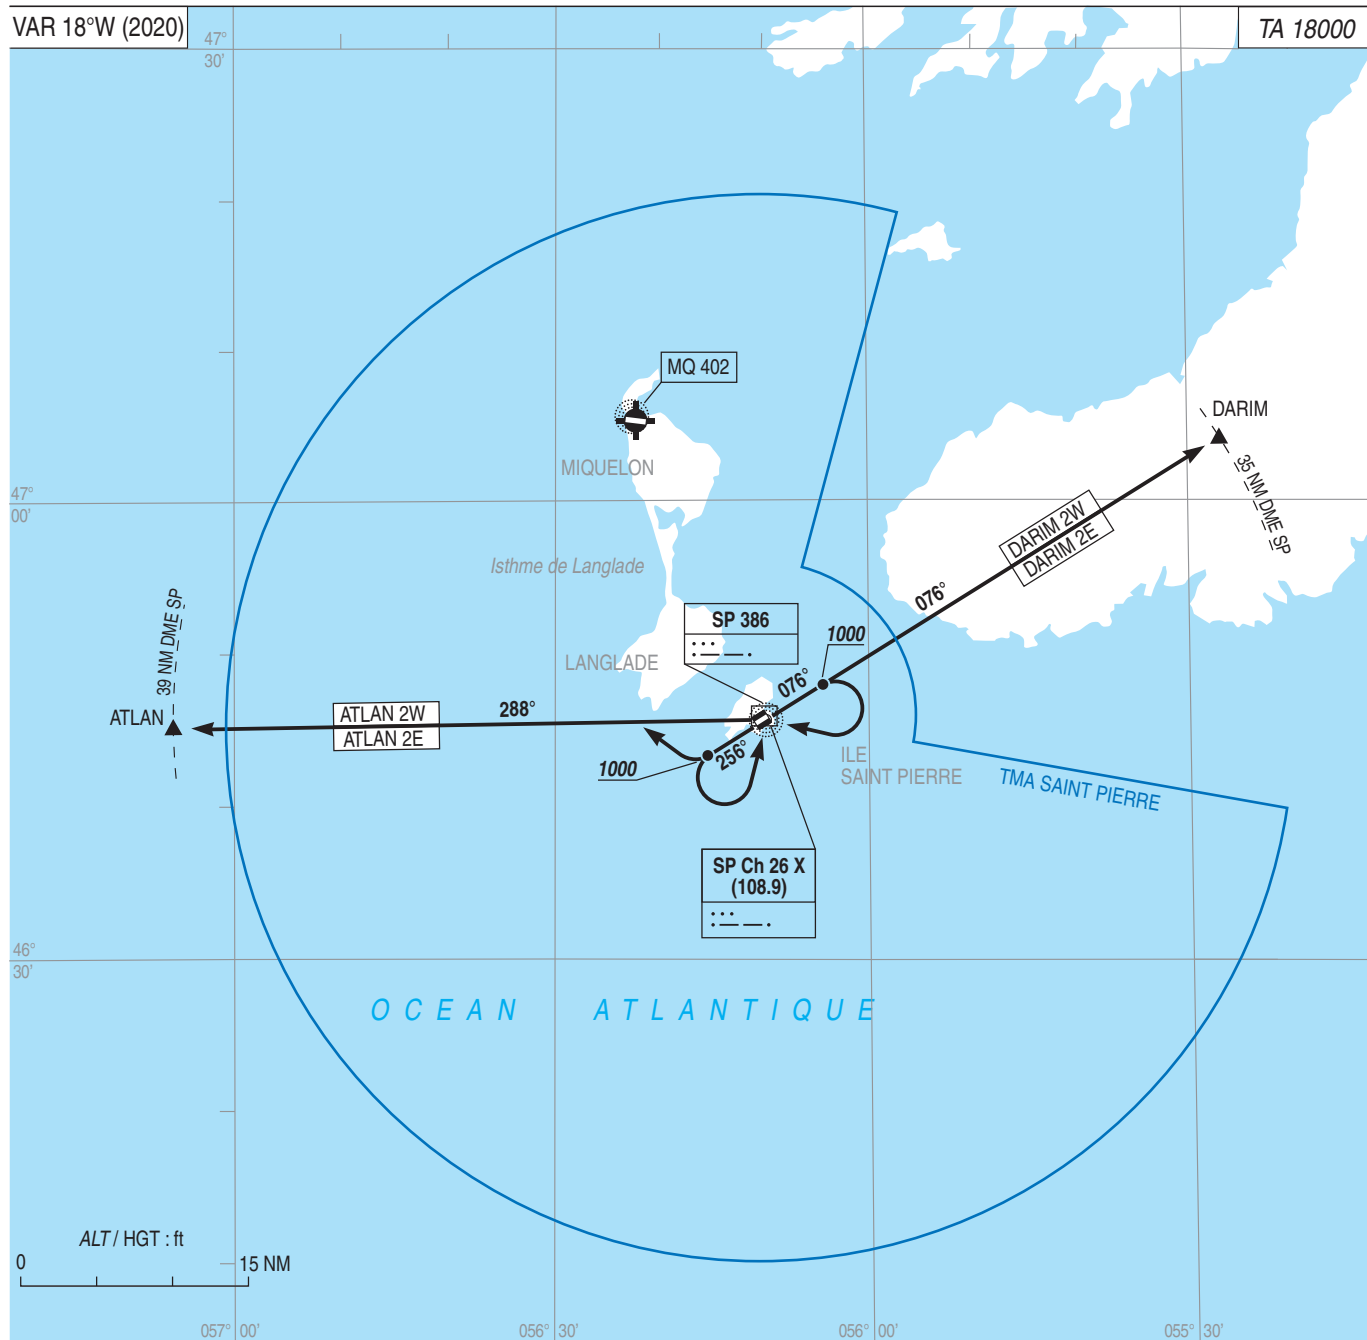


SAINT PIERRE
SID CONV RWY ALL
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C)**TWR** : SAINT PIERRE Tour / Tower 119.100 - 118.500**APP** : SAINT PIERRE Approche / Approach 119.100 - 118.500**DEPARTS OMNIDIRECTIONNELS :****RWY 08** : Monter RM 076° jusqu'à 1000 (972), puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.**RWY 26** : Monter RM 256° jusqu'à 1000 (972), puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.**SID****RWY 08 :****DARIM 2 E** : Monter RM 076° et suivre QDR 076° SP (RM 076°) vers DARIM.**ATLAN 2 E** : Monter RM 076°, à 1000 (972) tourner à droite pour intercepter et suivre QDR 288° SP (RM 288°) vers ATLAN.**RWY 26 :****DARIM 2 W** : Monter RM 256°, à 1000 (972) tourner à gauche pour intercepter et suivre QDR 076° SP (RM 076°) vers DARIM.**ATLAN 2 W** : Monter RM 256°, à 1000 (972) tourner à droite pour intercepter et suivre QDR 288° SP (RM 288°) vers ATLAN.**PANNE DE RADIOCOMMUNICATION**

Appliquer la procédure définie dans la réglementation nationale.

OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES :**RWY 08** : Climb MAG 076° to 1000 (972), then climb straight ahead to the enroute safety altitude.**RWY 26** : Climb MAG 256° to 1000 (972), then climb straight ahead to the enroute safety altitude.**SID****RWY 08 :****DARIM 2 E** : Climb MAG 076° and follow RDL 076° SP (MAG 076°) to DARIM.**ATLAN 2 E** : Climb MAG 076°, at 1000 (972) turn right to intercept and follow RDL 288° SP (MAG 288°) to ATLAN.**RWY 26 :****DARIM 2 W** : Climb MAG 256°, at 1000 (972) turn left to intercept and follow RDL 076° SP (MAG 076°) to DARIM.**ATLAN 2 W** : Climb MAG 256°, at 1000 (972) turn right to intercept and follow RDL 288° SP (MAG 288°) to ATLAN.**RADIOCOMMUNICATION FAILURE**

Apply the procedure as defined in the national regulation.