

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ILE DES PINS MOUE


Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 317, THR : 283 (11 hPa)

RNP RWY 28


APP : TONTOUTA Approche / Approach 128.300	RNP APCH	TCH : 50	VAR 13° E (2020)
TWR : NIL			
AFIS : ILE DES PINS Information 118.900 (FR seulement/only) Absence ATS : A/A (118.900) FR seulement. Obtenir le QNH local sur STAP 118.900 (☎ 46 16 69) ou le QNH de TONTOUTA auprès de TONTOUTA Information 128.300			
A/A (118.900) FR only. Obtain local QNH on STAP 118.900 (☎ 46 16 69) or TONTOUTA QNH from TONTOUTA Information 128.300			

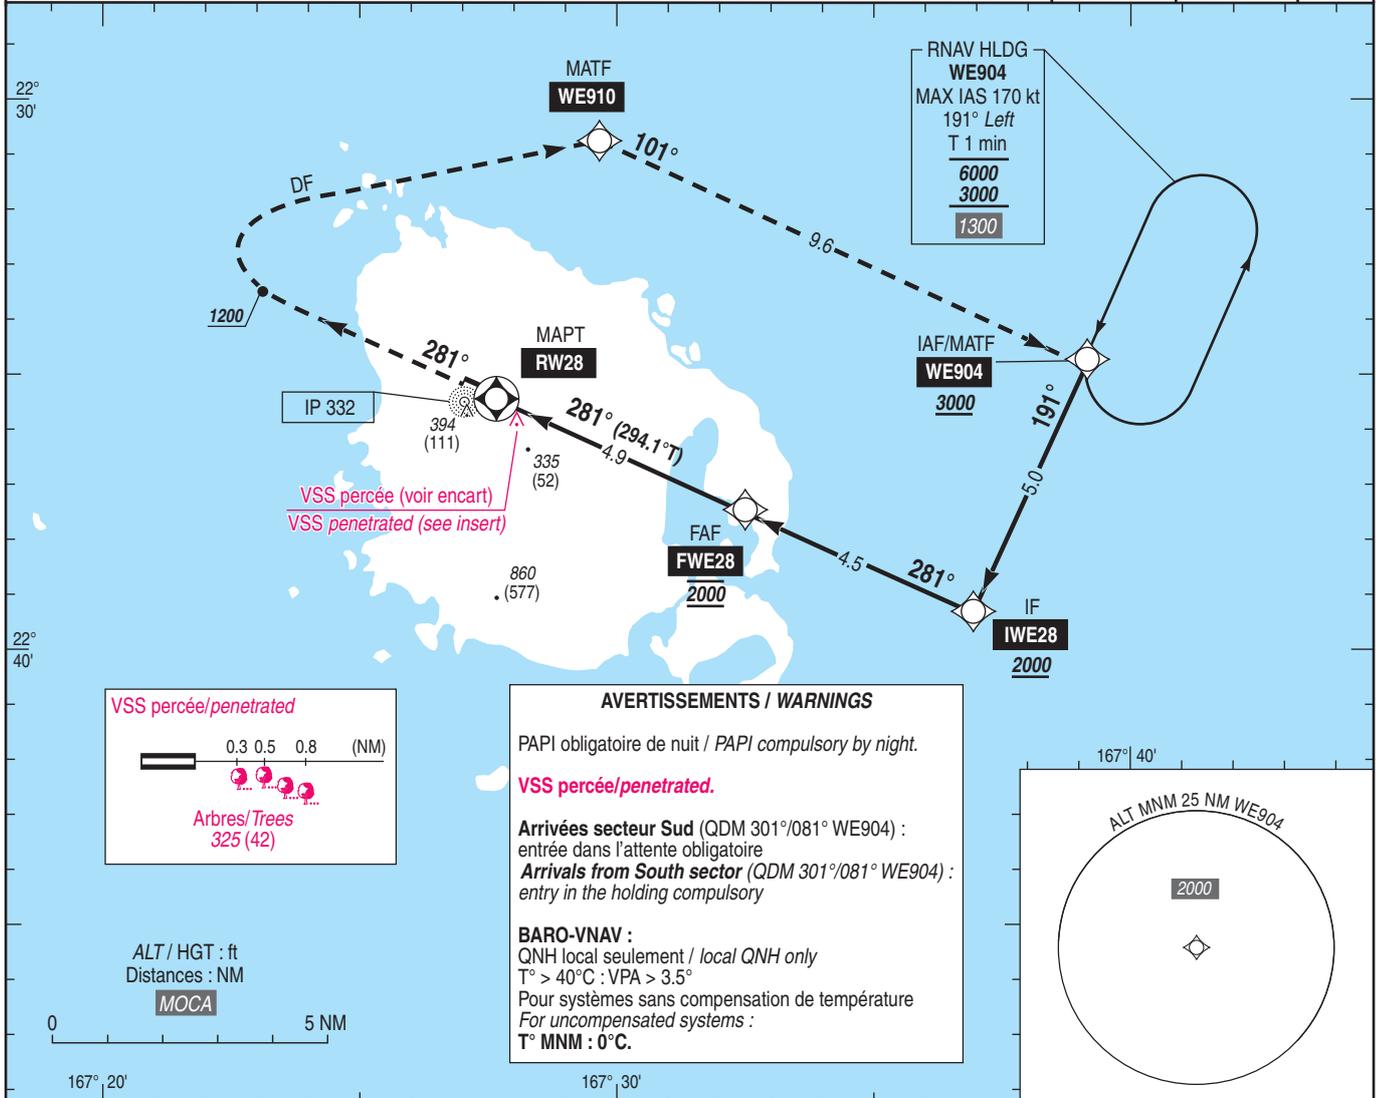

TA : 11000

API : Monter RM 281°. A 1200 (917) tourner à droite direct vers WE910 puis à droite vers WE904 en montée vers 3000 (2717) ou suivre les instructions du contrôle. Ne pas tourner avant le MAPT. Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb MAG 281°. At 1200 (917) turn right direct to WE910 then turn right to WE904 climbing up to 3000 (2717) or follow ATC instructions. Do not turn before MAPT. Acceleration level not studied.

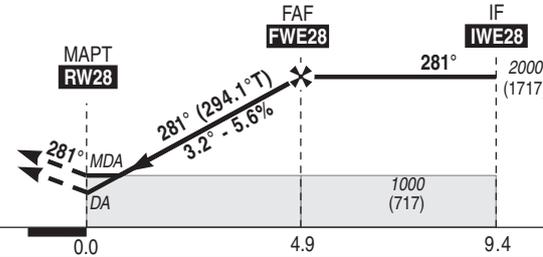

THR ← (NM) 0.0 4.9 9.4

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling		MVL / Circling Absence ATS, sans / without QNH local		DIST RWY28			
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM ALT (HGT)	2 1010 (727)	3 1350 (1067)	4 1690 (1407)
A	690 (400)	1500	346	760 (470)	1500	462	830 (540)	1500	1190 (900)	1500				
B	790 (500)	1600	358	790 (500)	1600	462	850 (560)	1600	1210 (920)	1600				

Observations / Remarks : Panne de guidage durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5.

FAF - MAPT	4.9 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt
		4 min 12	3 min 41	3 min 16	2 min 57	2 min 41	2 min 27	2 min 16
VSP (ft/min)		395	450	505	565	620	675	735