


ATERRISSAGE A VUE
 Visual landing

Ouvert à la CAP
 Public air traffic
 07 AUG 2025

BRIENNE LE CHATEAU
 AD 2 LFFN ATT 01

	ALT AD : 376 (14 hPa) LAT : 48 25 47 N LONG : 004 28 56 E	LFFN VAR : 2° E (2025)
--	--	----------------------------------

APP : NIL
 TWR : NIL
 A/A : 123.425. Voir /See TXT.

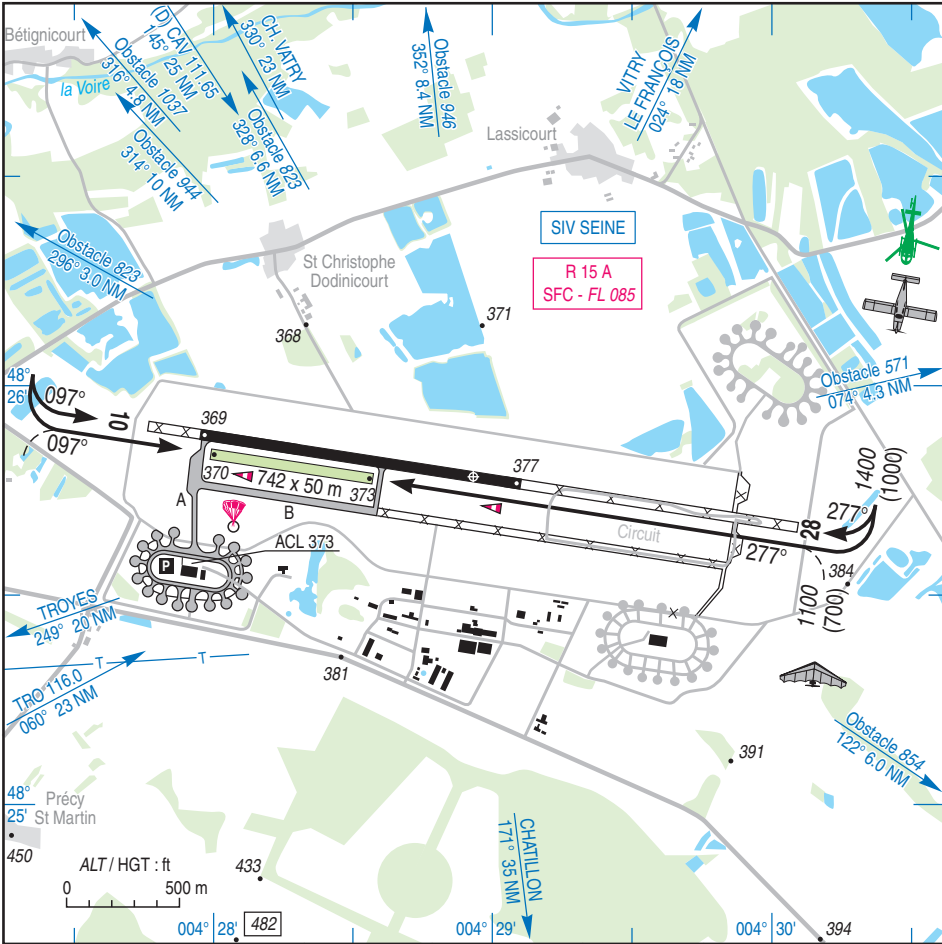

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
10	097	1305 x 30	Revêtue Paved	5.7 t/0.9 MPa	1305	1305	1305
28	277				1305	1305	1305

Aides lumineuses : NIL	Lighting aids : NIL
------------------------	---------------------

BRIENNE LE CHATEAU

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

Utilisation simultanée des deux pistes interdite.

AD situé dans la zone LF R 15 A : contournement obligatoire pendant l'activation, sauf aéronefs au départ et à destination de l'AD et aéronefs utilisateurs de l'activité parachutage, après contact radio sur 123.425 MHz.

Procédures et consignes particulières

En tour de piste ULM, éviter la cible de parachutisme par le Sud.

Roulage interdit hors piste et TWY.

Distance de roulement utilisable au décollage (TORA) depuis l'intersection entre la piste revêtue et le TWY B :

RWY 10 : 511 m et RWY 28 : 807 m.

Station d'avitaillement non accessible aux aéronefs d'envergure > 12 m.

AD operating conditions

Simultaneous use of both RWY prohibited.

AD in area LF R 15 A : Bypass compulsory during activation, except ACFT departing from and arriving to AD and ACFT used for parachuting activity, after radio contact on 123.425 MHz.

Procedures and special instructions

ULM traffic pattern : avoid PJE mark by the South.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

TKOF run available from the intersection between the paved RWY and the TWY B:

RWY 10 : 511 m and RWY 28 : 807 m.

Refuelling station not accessible to ACFT with wingspan > 12 m.

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

- 1 - **Situation / Location** : 5 km NW Brienne-le-Château (10 – Aube).
- 2 - **ATS** : NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : non agréé / *not approved*.
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Département de l'Aube, BP 394, 10026 TROYES Cedex.
Sur / *On AD* : Mr Legrain : 0600-1000, 1200-1600.
TEL : 03 25 27 03 33 / 06 76 39 46 32.
FAX : 03 25 73 04 34.
- 5 - **CAA** : DSAC-NE (voir / *see GEN*).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see GEN*.
- 8 - **MET** : VFR : voir / *see GEN* ; Station : NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.
- 10 - **AVT** : 100 LL.
- 11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1*.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : O/R.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : Association Aéronautique Briennoise, 10500 Brienne-le-Château TEL : 03 25 27 15 15.