## APPROCHE AUX INSTRUMENTS
*Instrument approach*

PARIS **ORLY**

CAT A B C D

*INA* **RNAV** MOLBA 7W RWY 20-24-25

**FREQ** : Voir / *See* AD 2 LFPO COM 01

**RNAV 1**
GNSS ou / *or* DME/DME

VAR
1° E
(2020)

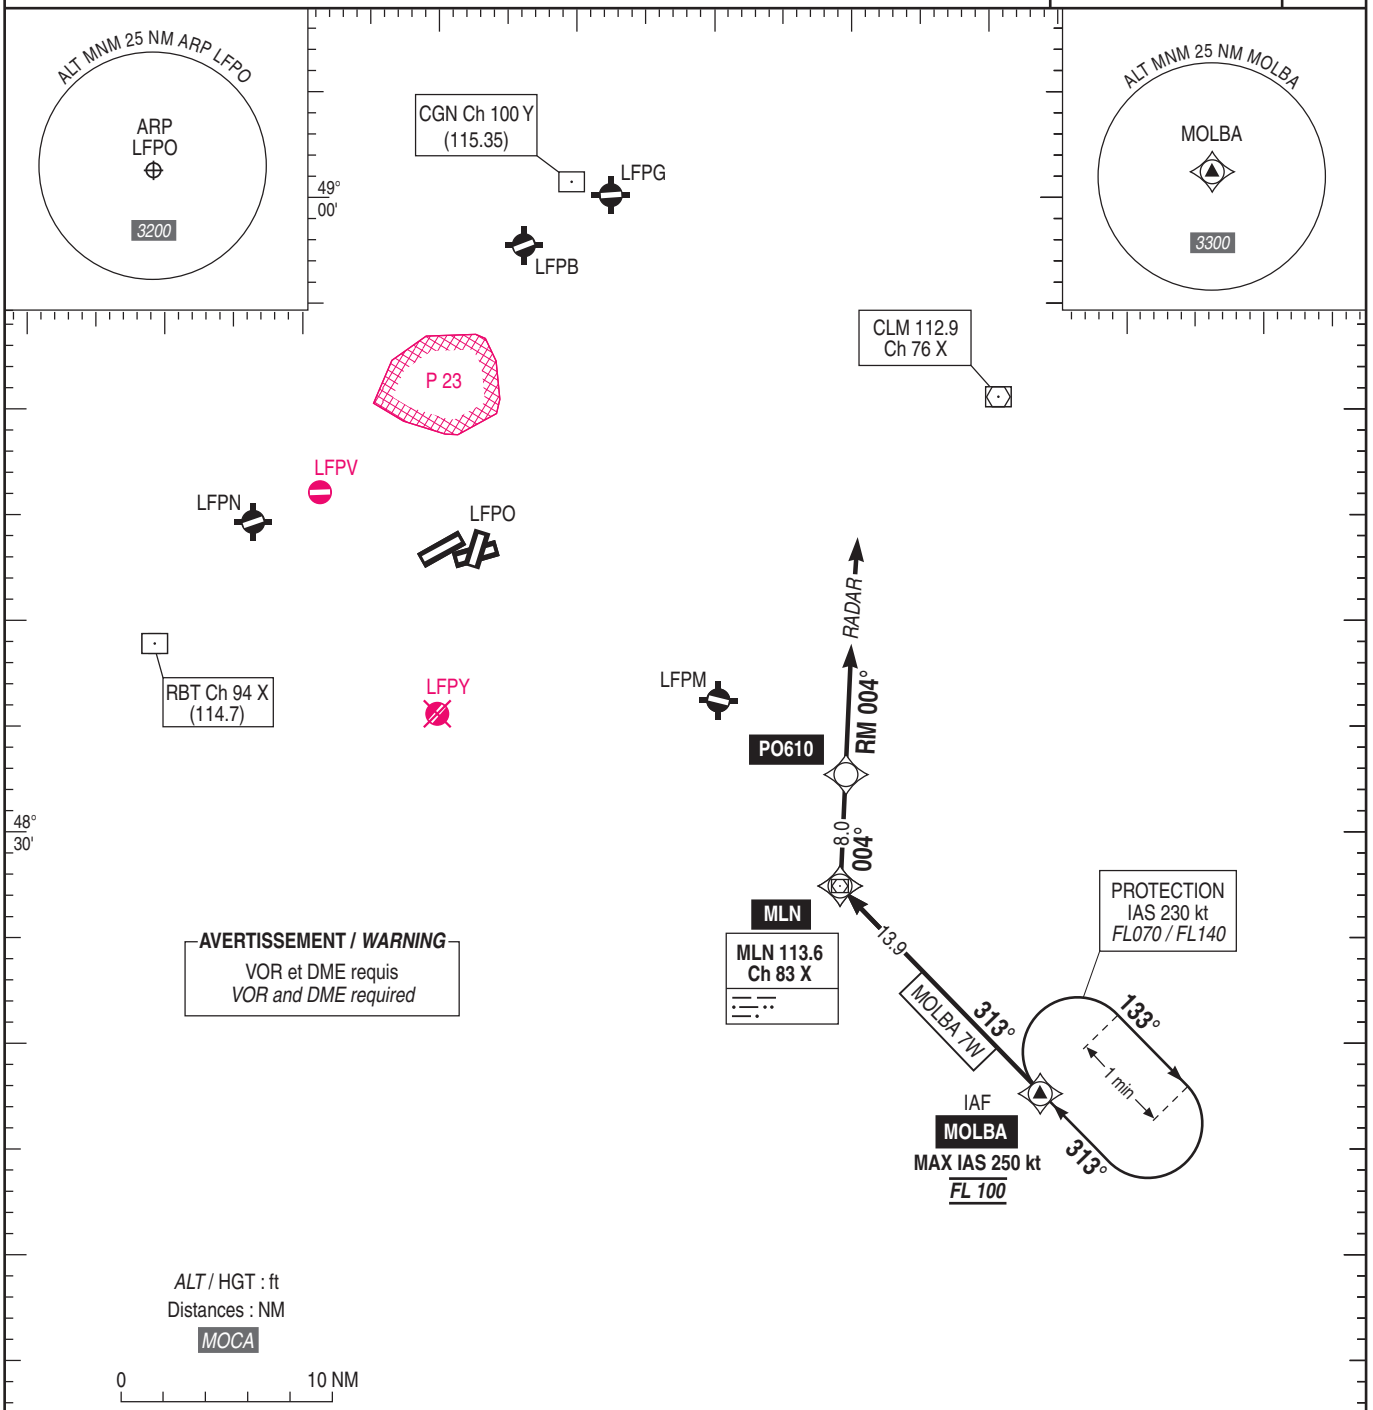


**CONSIGNES PANNE RADIO / *RADIO FAILURE INSTRUCTIONS***

48°
00'

**MOLBA 7W RWY 24-25**

Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la procédure publiée. A MOLBA descendre vers *3000 (FL070* MNM à MLN). A 18 NM MLN, à gauche RM 286° pour intercepter l'approche FNA collationnée (sinon RWY 25).
*Squawk 7600. Carry out or join published procedure. At MOLBA descend to 3000 (FL070 MNM at MLN). At 18 NM MLN, turn left MAG 286° to intercept FNA read-back approach (otherwise RWY 25).*

**MOLBA 7W RWY 20**

Afficher 7600. Rejoindre puis exécuter la procédure RNP 20 (AD 2 LFPO IAC RWY20 FNA RNP) au waypoint PO421. A MOLBA descendre vers *3000 (FL070* MNM à MLN).
*Squawk 7600. Join and carry out procedure RNP 20 (AD 2 LFPO IAC RWY20 FNA RNP) at waypoint PO421. At MOLBA descend to 3000 (FL070 MNM at MLN).*

002° 00' | 002° 30' | 003° 00'



© SIA